




taurus


Striker Mini

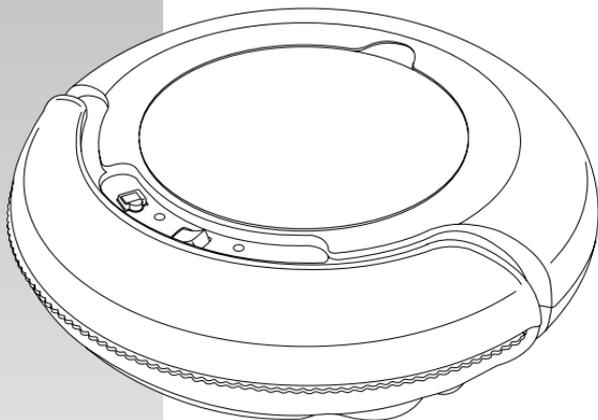


Robot aspirador
Robot aspirador
Automatic vacuum-cleaner
Aspirateur Robot
Staubsauger-Roboter
Robot aspirapolvere
Robô aspirador
Robot stofzuiger
Odkurzacz
Σκούπα ρομπότ
Робот-пылесос
Robot aspirator
Прахосмукачка робот
مكنسة كهربائية آلية

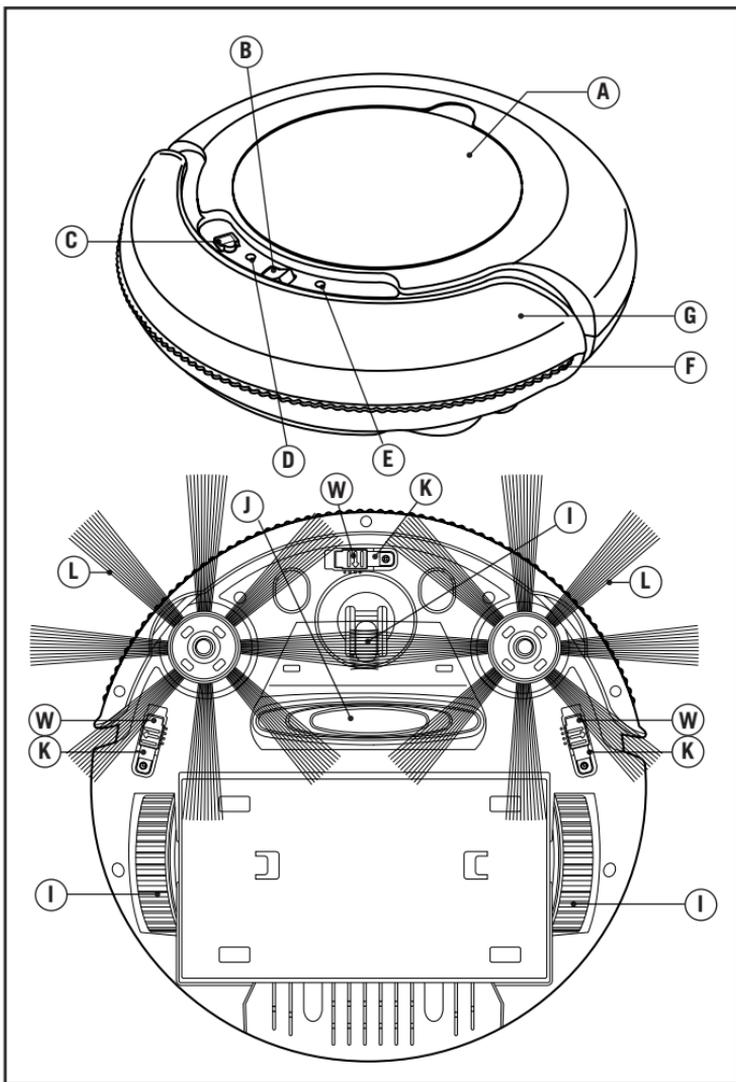

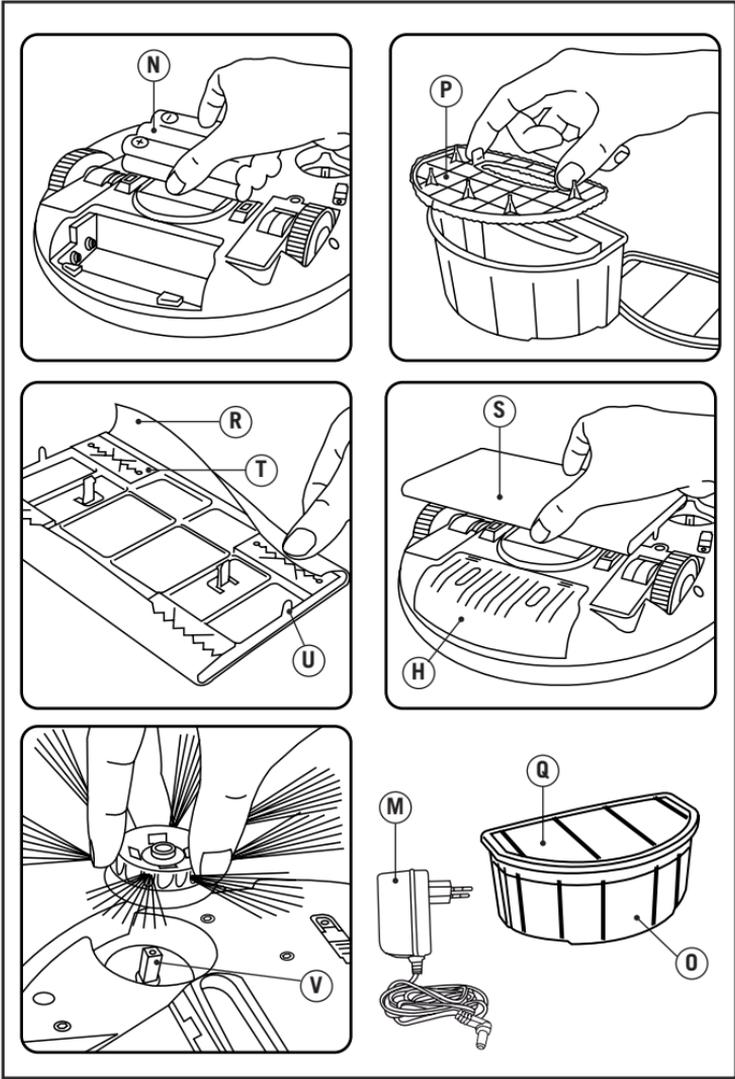

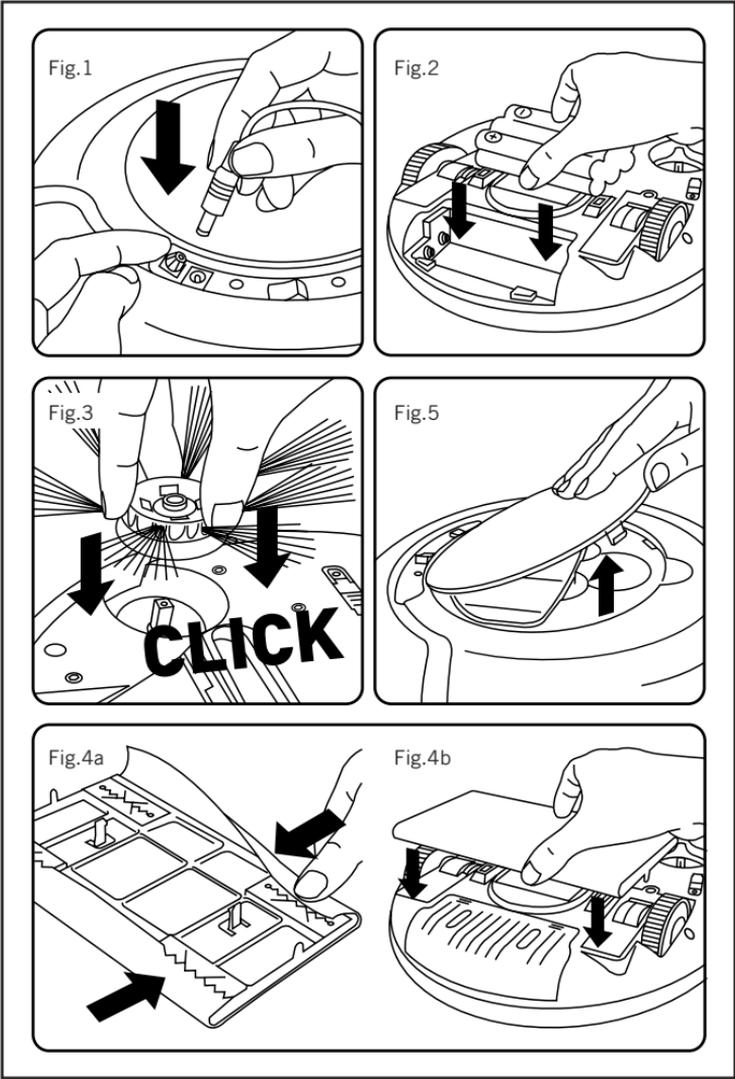

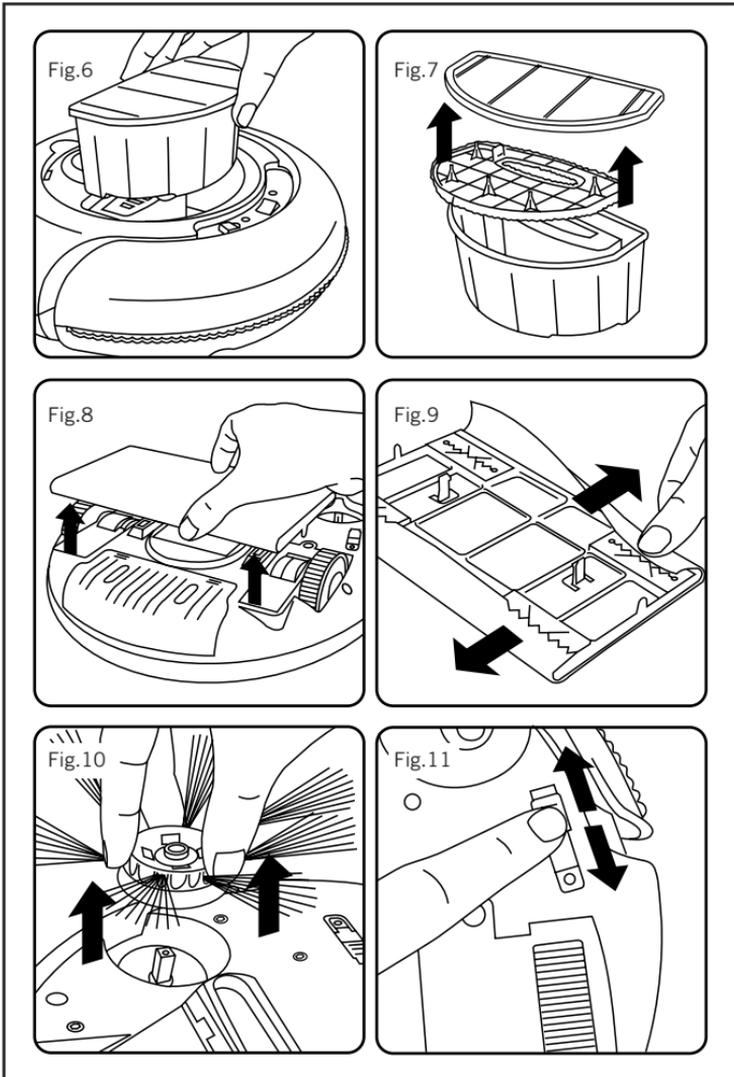

Robot aspirador Striker Mini



Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Descripción

- A Tapa del compartimento deposito de polvo
- B Interruptor marcha/paro
- C Toma de conexión
- D Indicador luminoso cargador batería/batería llena
- E Indicador luminoso batería baja
- F Banda de protección antiralladuras
- G Sensor frontal
- H Tapa compartimento de la batería
- I Ruedas
- J Boquilla aspiración
- K Sensores anticaída
- L Cepillos laterales
- M Adaptador corriente eléctrica
- N Batería
- O Deposito de polvo
- P Filtro
- Q Tapa deposito de polvo
- R Gamuza
- S Plataforma para las gamuzas
- T Bridas para las gamuzas
- U Dientes anclaje plataforma gamuza
- V Soporte cepillos laterales
- W Ajuste sensibilidad sensores caída



Consejos y advertencias de seguridad

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

Seguridad eléctrica:

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Antes de conectar el cargador de baterías a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del cargador de baterías debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Usar el aparato solamente con la base / conector eléctrico específica, suministrada con el aparato.
- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el cargador de baterías.

- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

Seguridad personal:

- Evite cualquier contacto con el líquido que pueda desprender la batería. Caso de contacto accidental con los ojos lávelos y acuda a un médico. El líquido derramado por la batería puede provocar irritación o quemaduras.

Utilización y cuidados:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.

- No usar el aparato si los accesorios o consumibles no están debidamente acoplados.

- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

- No mover o desplazar el aparato mientras esté en funcionamiento.

- No forzar la capacidad de trabajo del aparato.

- Retirar las pilas o baterías del aparato si no lo va a usar en mucho tiempo.

- Desenchufar el cargador de baterías de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.

- Este aparato está pensado para que lo usen adultos. No permitir que lo

usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.

- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

- No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos...).

- No abrir la/s batería/s bajo ningún motivo.

- Evite provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o incendio.

- Guardar la/s batería/s en lugares donde la temperatura no supere los 40°C ni sea inferior a los 4°C.

- Recargue la/s batería/s solamente con el cargador suministrado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías, puede ocasionar un peligro de explosión o incendio cuando es usado con otra/s batería/s.

- Use el aparato solamente con la/s batería/s por las que ha estado diseñado específicamente. El uso de cualquier otra/s batería/s puede ocasionar un peligro de explosión o incendio.

Servicio:

- Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que caso de precisar consumibles/recambios, éstos sean originales.

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Instalación

Carga de baterías:

Advertencia: Una batería nueva no viene cargada completa y debe ser cargada al máximo antes de usar el aparato por primera vez.

- Cargar la batería a temperatura ambiente entre 4 y 40°C
- Enchufar el cargador a la red eléctrica. (Fig.1)
- Durante la carga, el indicador luminoso cargador batería/batería llena parpadeara. Una vez la batería está completamente cargada el indicador luminoso cargador batería/batería llena permanecerá en color verde (D).
- El tiempo necesario para una carga completa es de 4 horas aproximadamente. Nunca intente sobrecargar las baterías.

Montaje de la batería/s

- Advertencia: Durante el proceso de manipulación de la batería, no tocar simultáneamente sus dos polos, ya que provocaría una descarga de parte de su energía almacenada, afectando directamente a su longevidad.
- Asegurese que el interruptor de marcha/paro esta en posición "0" antes del montaje de las baterías.
- Retirar la tapa del compartimiento de la batería/s.
- Conectar la batería/s en su alojamiento, respetando la polaridad indicada (Fig. 2).
- Cerrar de nuevo la tapa del compartimiento de la batería/s.

Montaje de los cepillos laterales:

- Coloque el cepillo lateral sobre el soporte cepillos laterales.

- Haga presión hasta oír un clic. (Fig.3)

Montaje de la mopa:

- Introducir los bordes de la gamuza en las bridas de anclaje de la base para la gamuza. (Fig. 4a)
- Ajustar el soporte gamuza en los anclajes del cuerpo del robot (Fig.4b)
- Retirar el soporte gamuza si se va a utilizar el robot sin gamuza.



Modo de empleo

Notas previas al uso:

- Antes de usar el producto por primera vez, es importante hacer una carga completa de las baterías.

Uso:

- Una vez cargado el aparato, poner el aparato en marcha, accionando el interruptor marcha/paro.
- El aparato empezara a funcionar automáticamente hasta que se agoten sus baterías.
- Mientras el aparato está en funcionamiento los indicadores luminosos de carga de batería/batería llena y batería baja, se irán alternando.
- Cuando las baterías estén bajas, se iluminará el indicador rojo de batería baja.
- Retire la plataforma para gamuzas antes de la utilización del robot sobre alfombras o moquetas.
- En caso de utilizar en robot sobre una superficie oscura, coloque los sensores de altura en la posición 2 o 3 (Fig11)

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Parar el aparato, accionando el interruptor marcha/paro.



Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Desenchufar el cargador eléctrico de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Retirar la batería antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- No sumergir el conector en agua u otro líquido ni ponerlo bajo el grifo.

Vaciado del depósito de polvo:

- Vaciar el depósito de polvo después de cada uso.
- Abrir la tapa de vaciado del compartimento deposito. (Fig.5)
- Desacoplar el depósito polvo del aparato.(Fig.6)
- Abrir la tapa de vaciado del depósito, quitar filtro y verter su contenido en un contenedor de basura apropiado (Fig.7)
- Verifique el estado del filtro del depósito y volver a colocarlo.

- Cerrar la tapa de vaciado del depósito.
- Acoplar el depósito de polvo al aparato.

Cambio de filtros:

- Filtro depósito, se recomienda sustituirlo cada tres meses.
- Para la retirada de los filtros:
- Abrir la tapa del compartimento depósito de polvo. (Fig 5).
- Desacoplar el depósito de polvo del aparato.
- Abrir la tapa del depósito de polvo y retirar el filtro deposito de su anclaje (Fig.7)
- Para el montaje del filtro, proceda de manera inversa a lo explicado en el apartado anterior.

Cambio de gamuza:

- Para la retirada de la gamuza.
- Retirar el soporte gamuza presionando los dientes que hacen de anclaje con cuidado y estirando del soporte (Fig.8)
- Tirar de la gamuza hasta que se desenganche de las bridas que hacen de anclaje (Fig.9)
- Para el montaje de gamuzas, proceda de manera inversa a lo explicado en el apartado anterior.

Cambio de cepillos laterales:

- Para la retirada de los cepillos laterales.
- Tirar de las cerdas del cepillo hasta desenganchar el conjunto del cepillo lateral. (Fig.10)
- Para el montaje de los cepillos laterales, proceda de manera inversa a lo explicado en el apartado anterior.

Consumibles:

- En los distribuidores y establecimientos autorizados se podrán adquirir los consumibles (tales como; filtros,...) para su modelo de aparato.
- Usar siempre consumibles para su modelo de aparato.



Anomalías y reparación

	PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
1	El indicador luminoso de batería baja esta iluminado.	1. La batería esta baja 2. El aparato ha sido levantado del suelo.	1. Recargue la batería
2	El aparato no se ha puesto en marcha.	1. El botón marcha/parado esta en posición "0". 2. El filtro del depósito no esta bien colocado.	1. Accione el botón marcha/parado del robot. 2. Coloque correctamente el filtro del depósito.
3	El indicador de batería llena sigue parpadeando después de 4 horas de carga.	Durante el proceso de carga, la corriente ha sido cortada y por lo tanto el aparato no se ha cargado debidamente.	Repetir el proceso de carga.
4	Los cepillos laterales están deformados.	Están deformados por el uso.	Retire los cepillos laterales y póngalos a remojo en agua caliente para recuperar su forma inicial.
5	El aparato no se pone en funcionamiento	1. La batería no esta correctamente colocada. 2. El nivel de carga de la batería es demasiado bajo.	1. Instale la batería correctamente. 2. Ponga a cargar las baterías del aparato.

6	El aparato funciona en círculos y no va en ningún momento recto.	Puede haber problemas con las ruedas.	Contacte con nuestro servicio de atención al cliente para su reparación.
7	La autonomía es mas baja de lo normal.	La batería no se ha recuperado / cargado completamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repetir el proceso de carga. 2. En los primeros usos puede ser normal. 3. Cambiar la batería por una de nueva.
8	El aparato se desliza hacia atrás después de ponerlo en marcha.	El aparato se encuentra en una superficie de color oscuro (bajo reflejo de la luz contra el suelo)	Ajuste los dos sensores de altura en la posición 2 o 3 (Fig. 11)

- En caso de avería llamar al teléfono de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo ya que puede existir peligro.

- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, proceder como en caso de avería.

Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que en su país aplique:

Ecología y reciclabilidad del producto

- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



Este símbolo significa que el producto puede disponer de pilas o baterías en su interior, las cuales deben ser retiradas previamente antes de deshacerse del producto. Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especiales autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

Como retirar de las baterías del interior del aparato:

Advertencia: Es importante que las baterías se encuentren completamente descargadas antes de proceder a su retirada del aparato.

Para retirar las baterías, una vez finalizada la vida del aparato, proceder como sigue:

- Retirar la tapa del compartimento de la batería.
- Retirar la batería de su alojamiento.
- Cerrar de nuevo la tapa del compartimento de la batería.

Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética.