

Guía del usuario de

Kindle

2ª edición



Índice

Capítulo 1 Inicio.....	5
Registrar tu Kindle	5
Controles del Kindle	5
Acciones en pantalla.....	6
Teclado de pantalla	6
Zonas de pulsado.....	7
Barras de herramientas.....	8
Indicadores de estado	11
Indicadores de estado de la conexión inalámbrica.....	11
Indicador de estado de la batería	12
Indicador de actividad	12
Indicador de Control parental.....	12
Configurar tu Kindle Paperwhite.....	12
Conectividad de red	12
Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados.....	13
Salvapantallas.....	13
Banners de Ofertas especiales	13
Contenido recomendado	14
Capítulo 2 Adquirir y gestionar contenido Kindle.....	15
Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras	15
Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud	15
Eliminar contenido de tu Kindle.....	16
Gestionar tu biblioteca Kindle	16
Utilizar colecciones.....	17
Capítulo 3 Leer documentos Kindle	19
Entender la tecnología de pantalla del Kindle	19
Personalizar la visualización del texto	19
Cómics y Manga.....	19
Libros infantiles.....	19
Ampliar imágenes	20
Ampliar y reducir tablas	20
Interactuar con tus documentos.....	20
Diccionario	20
Buscar	21
Notas y subrayados.....	21
Marcadores	22
Notas al pie	23

Antes de irte.....	23
X-Ray.....	23
Repasar vocabulario.....	23
Kindle FreeTime.....	24
Configurar Kindle FreeTime.....	24
Utilizar Kindle FreeTime.....	24
Goodreads en Kindle.....	25
Tiempo de lectura.....	26
Explorar un libro.....	27
Capítulo 4 Cómo sacar más partido a tu Kindle Paperwhite.....	28
Personalizar la configuración de tu Kindle.....	28
El menú contextual de Configuración.....	30
Llevar y leer tus documentos personales.....	30
Leer contenido Kindle en otros dispositivos.....	31
Compartir comentarios a través de las redes sociales.....	31
Utilizar el Kindle con tu ordenador.....	31
Utilizar el Navegador web experimental.....	31
Menú del Navegador web.....	32
Marcadores.....	32
Descargar archivos.....	32
Capítulo 5 Buscar ayuda adicional.....	34
Apéndice A Información sobre el producto.....	35
Información sobre seguridad y conformidad.....	35
Mantenimiento del Kindle.....	35
Servicio para el dispositivo.....	35
Seguridad de la batería.....	35
Otras consideraciones de seguridad.....	36
Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica.....	36
Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.....	36
Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos.....	36
Pasos para minimizar las interferencias.....	37
Presta atención a las señales.....	37
Declaración de conformidad de la FCC.....	37
Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia.....	38
Declaración de conformidad canadiense.....	38
Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería.....	38
Conformidad UE.....	39
Conformidad CE SAR.....	39

<i>Reciclar adecuadamente el Kindle</i>	39
<i>Especificaciones del producto</i>	40
<i>TÉRMINOS LEGALES</i>	40
<i>GARANTIA LIMITADA A UN AÑO</i>	40
Proveedor de la garantía.....	41
<i>Información adicional</i>	42
<i>Notificaciones de patente</i>	42
<i>Notificación de copyright y marcas comerciales</i>	42

Capítulo 1

Inicio

Bienvenido a tu nuevo Kindle Paperwhite. Esta breve guía te permitirá familiarizarte con todas las características y funcionalidades de tu Kindle. Es posible que algunas características y funciones no estén disponibles debido a factores como tu país de residencia o ubicación. Visita la página www.kindle.com/support para obtener información específicas de las funcionalidades..

Registrar tu Kindle

Si compraste tu Kindle online utilizando tu cuenta de Amazon, ya estará registrado a tu nombre. Para verificarlo, pulsa el botón Inicio y busca tu nombre de usuario de Amazon en la esquina superior izquierda de la pantalla de Inicio. Si pone Mi Kindle o muestra el nombre del usuario anterior en vez de tu nombre de cuenta de Amazon, tendrás que registrarlo. Consulta la sección [Configurar tu Kindle Paperwhite](#) de este capítulo para obtener instrucciones sobre cómo configurar y registrar tu dispositivo.

Controles del Kindle

Sólo necesitas aprender algunos controles sencillos para utilizar tu Kindle.



Botón de encendido: para activar tu Kindle, pulsa en el botón de encendido. Si necesitas apagar completamente el Kindle como, por ejemplo, al viajar en avión, mantén pulsado el botón de encendido durante siete segundos hasta que aparezca el cuadro de diálogo. Escoge Apagar.

Tu Kindle entrará en suspensión automáticamente tras varios minutos de inactividad. Entonces, aparecerá un salvapantallas. Este salvapantallas estático no consume batería. Para poner tu Kindle en suspensión, mantén pulsado el botón de encendido y suéltalo. Para activarlo, pulsa suavemente el botón de nuevo.

Si tu Kindle no se enciende o no responde, puedes reiniciarlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 7 segundos hasta que aparezca el diálogo de conexión. Selecciona Reiniciar. Si no aparece el diálogo de conexión, mantén pulsado el botón de encendido durante 20 segundos.

Micro-USB/Puerto de alimentación: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar el Kindle a un ordenador y poder cargar la batería o transferir archivos. Para cargar el Kindle desde una toma de corriente, necesitarás un adaptador de corriente (se vende por separado) para el cable USB.

Cuando el dispositivo se esté cargando, aparecerá un rayo en el icono de la batería situado en la parte superior de la pantalla de Inicio. El indicador luminoso, que se encuentra en el borde inferior, se iluminará en ámbar mientras la batería se esté cargando y cambiará a color verde cuando ésta esté completamente cargada. La carga debería tardar menos de cuatro horas si se utiliza un adaptador de corriente para Kindle. Si el dispositivo se carga utilizando un adaptador de otra marca o mediante USB, tal vez tarde más tiempo, en función de la capacidad del hardware.

Puedes utilizar tu Kindle mientras está conectado al ordenador mediante el cable USB y cargándose, extrayéndolo de forma segura para que abandone el modo USB.

- **Windows:** haz clic derecho sobre el icono "Quitar hardware de forma segura" situado en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para extraer el Kindle.
- **Mac OS X:** haz clic sobre el botón Expulsar situado al lado del icono del Kindle en cualquier ventana del Buscador o arrástralo desde el Escritorio hasta la Papelera.

Tu Kindle saldrá del modo USB y seguirá cargándose. Si el indicador luminoso de carga situado en el borde inferior del dispositivo no se enciende, asegúrate de que el cable USB está correctamente conectado en el puerto USB del ordenador y en el Kindle. Si el Kindle sigue sin cargarse, prueba con otro puerto USB o con una toma eléctrica.

Ten en cuenta que si tu Kindle está conectado a un puerto USB de baja potencia, como los presentes en algunos teclados u ordenadores antiguos, no recibirá suficiente potencia para cargarse.

Acciones en pantalla

Tu Kindle Paperwhite presenta una interfaz de pantalla táctil que te permite realizar muchas tareas con tan sólo pulsar o deslizar un dedo. Para seleccionar un elemento, simplemente pulsa sobre el mismo. Por ejemplo, puedes pulsar la portada o el título de un libro desde la pantalla de Inicio para abrir el libro o pulsar un botón para ejecutar la función de dicho botón.

Teclado de pantalla

Tu Kindle incluye un teclado en pantalla. Cuando pulses en Buscar o realices otras acciones que requieran introducir información, el teclado aparecerá automáticamente en la parte inferior de la pantalla. Pulsa las teclas para escribir lo que desees y utiliza los botones correspondientes para ejecutar la siguiente acción. A medida que teclees


aparecerán, sobre el teclado, sugerencias de palabras basadas en lo que estés escribiendo. Pulsa la palabra que desees seleccionar. Pulsa la tecla  para introducir números o símbolos. Pulsa la tecla  para regresar al teclado normal. Pulsa la tecla Shift  para introducir letras en mayúscula. Pulsa la tecla Shift  dos veces para introducir el modo de todo mayúsculas y púlsala una vez más si quieres desactivar ese modo. Para añadir un teclado de un idioma distinto, accede a Configuración y selecciona Opciones del dispositivo y después Idiomas y Diccionarios. A continuación, selecciona Teclados. Si has seleccionado múltiples teclados, se añadirá una tecla con una bola del mundo  en el teclado; púlsala para seleccionar un teclado distinto.

Tu Kindle te permite introducir acentos diacríticos y caracteres especiales. Para verlos, mantén pulsada la tecla del carácter en cuestión en su forma simple. Por ejemplo, pulsa "n" para que aparezca ñ, ñ o ñ.


Zonas de pulsado

La función EasyReach del Kindle te permite pasar las páginas de un libro o publicación periódica sin ninguna dificultad, mientras sujetas el dispositivo con una sola mano. Pulsar en casi cualquier punto de la pantalla te llevará a la página siguiente; la zona es lo suficientemente grande como para que puedas pulsarla tanto si estás sujetando el dispositivo con la mano derecha como con la mano izquierda. Pulsa el lado izquierdo de la pantalla para ir a la página anterior. Las zonas de pulsado EasyReach varían según el Kindle esté en modo vertical u horizontal. Mientras lees, puedes cambiar la orientación de la pantalla pulsando en el botón de Menú y seleccionando el Modo vertical o el horizontal. Ten en cuenta que la opción mostrada depende de la orientación de tu Kindle.

Modo vertical

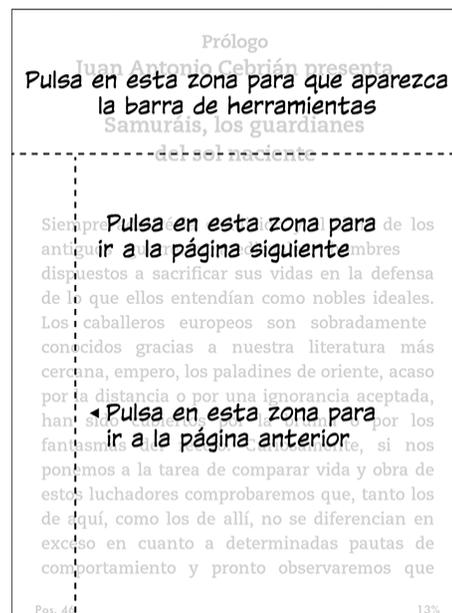

Modo horizontal

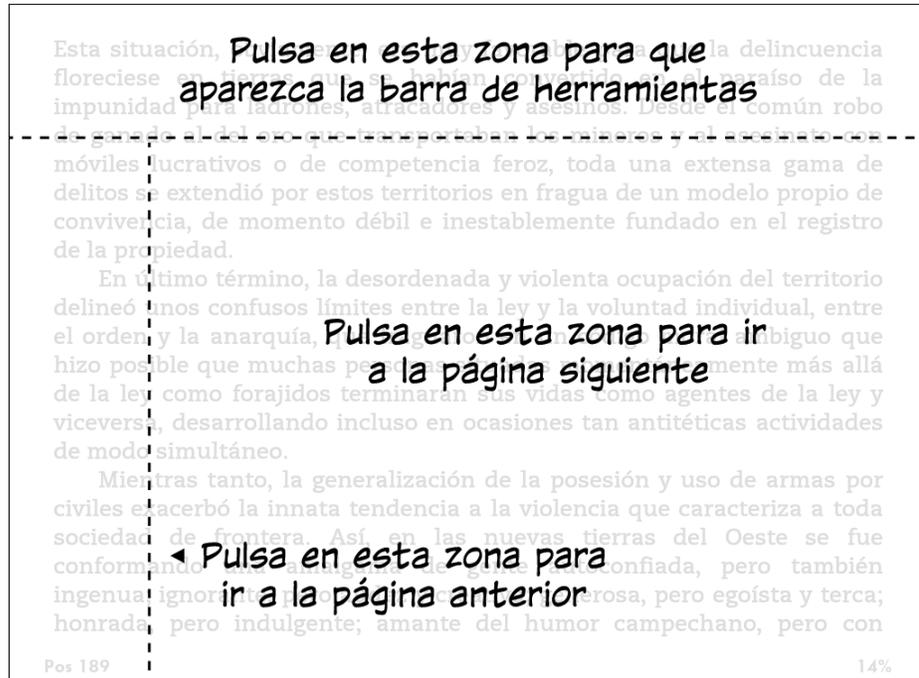


Si lo prefieres, puedes pasar las páginas deslizando el dedo sobre la pantalla. Para pasar a la página siguiente, desliza el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla. Para ir a la página anterior, desliza el dedo de izquierda a derecha sobre la misma.

Barras de herramientas

EasyReach también te permite pulsar la parte superior de la pantalla para que aparezca la barra de herramientas, cuyas opciones dependen de lo que estés viendo.

Barra de herramientas estándar

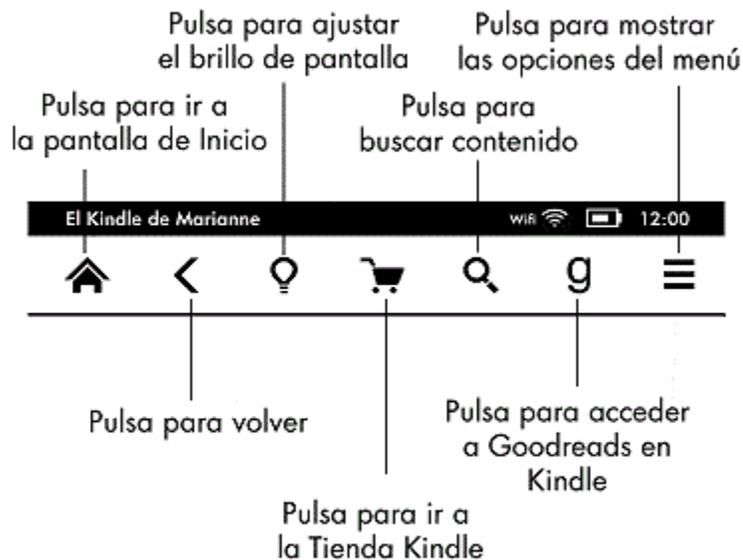

Inicio: este botón en relieve te lleva a la pantalla de Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otro contenido almacenado en tu Kindle.

Atrás: utiliza este botón para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir un enlace a una página web desde un libro y, a continuación, regresar al punto en que dejaste la lectura pulsando el botón Atrás.

Luz de pantalla: pulsa para acceder a los controles de luz de pantalla. Hay varias maneras de ajustar el brillo de la misma:

- Desliza el dedo por la barra de intensidad para ajustar el brillo de pantalla a tu gusto.
- Pulsa en cualquier punto de la barra de intensidad para elegir un nivel de brillo específico.
- Pulsa sobre el signo "+" para obtener una luz más intensa y el de "-" para obtener una luz menos intensa.

Mantén pulsado el signo "+" para seleccionar la configuración de brillo máximo estándar. Mantén pulsado el signo "-" para elegir la configuración de brillo menos intensa.

Tienda Kindle: pulsa para acceder a la Tienda Kindle. Tu Kindle debe tener conexión wifi o 3G activados para utilizar esta función.

Buscar: pulsa encima para ver el campo de búsqueda. Para salir de la búsqueda, pulsa en la X de la esquina derecha de la barra de búsqueda.

Goodreads en Kindle: pulsa para conectarte a la comunidad Goodreads en tu Kindle y ver lo que leen tus amigos, compartir subrayados y valorar libros. Para más información, ve a Goodreads en Kindle. El botón de Goodreads no aparecerá si:


- No está disponible en tu país de residencia o ubicación actual.
- Aún no has registrado tu dispositivo.

Menú: pulsa para ver una lista de opciones. Los menús son contextuales, lo que significa que cambian para ofrecer opciones pertinentes a lo que estás haciendo en ese momento con el dispositivo. Por ejemplo, en la pantalla de Inicio de un Kindle con ofertas especiales, las opciones del menú disponibles pueden incluir Visita la Tienda Kindle, Ver ofertas especiales, Vista de lista o de portada, Crear colección nueva, Sincronizar y detectar contenido y Configuración. Ten en cuenta que puedes ver el contenido en la pantalla de Inicio utilizando la vista de portada predeterminada o mediante la vista tradicional de lista.

Al leer un libro, los elementos específicos del menú de esta tarea incluyen: Notas, Modo vertical y horizontal, Descripción del libro, Acerca del autor, Progreso de lectura y Repasar vocabulario. Ten en cuenta que la opción Acerca del autor sólo está disponible en los libros compatibles con el perfil de autor.

Barra de herramientas de lecturas

Aparecerá una barra de herramientas secundaria si pulsas la parte superior de la pantalla cuando estás leyendo un libro.

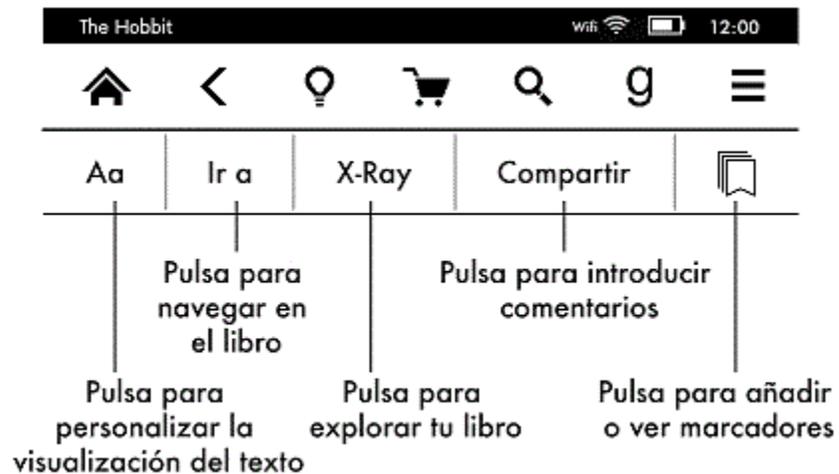

Texto (Aa) : pulsa encima para que aparezcan las opciones de fuente y texto para tus libros Kindle, incluyendo el tamaño y tipo de letra, el interlineado y los márgenes.

Ir a : la barra de contenido muestra el contenido del libro, con el Inicio y los títulos de los capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para navegar en tu libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en Notas para acceder a tus notas y subrayados. También podrás ver tus notas públicas y tus subrayados populares seleccionando la opción correspondiente en la pestaña de Notas.


X-Ray: la función X-Ray te permite explorar "el esqueleto" de un libro con sólo pulsar una vez. Por ejemplo, puedes ver todos los fragmentos de un libro en los que se mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas y lugares o temas. Si la función X-Ray no está disponible para un libro, el botón correspondiente aparecerá desactivado. Para más información, ve a [X-Ray](#).

Compartir: pulsa este botón para compartir tu opinión con otros lectores.

Marcadores: pulsa para añadir o eliminar un marcador en la página correspondiente o ver marcadores añadidos anteriormente. El botón de Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcador. Cuando pulses sobre uno de los marcadores de la lista, aparecerá una ventana de vista previa. Para ir a la posición escogida, pulsa en la ventana de vista previa. Para salir de la función de marcadores, pulsa fuera del menú desplegable de marcadores.

Barra de navegación de lectura

Cuando estés leyendo, desliza el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para que aparezca la barra de navegación de lectura.

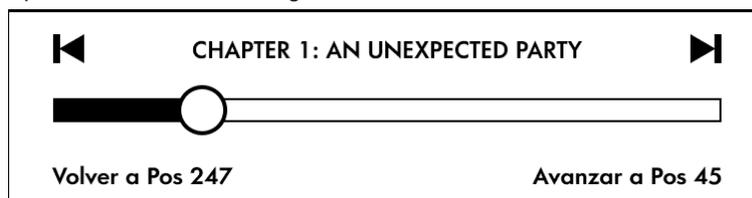


Utiliza esta barra de herramientas para explorar un libro y obtener la vista previa o posición del libro. Para más información, ve a [Explorar un libro](#).

Barra de herramientas de publicaciones periódicas

Al leer una publicación periódica, las barras de herramientas se adaptan al contenido. Para que aparezca la barra de herramientas, pulsa sobre la parte superior de la pantalla.

Pulsa aquí para mostrar una lista jerárquica de las secciones y artículos de este número

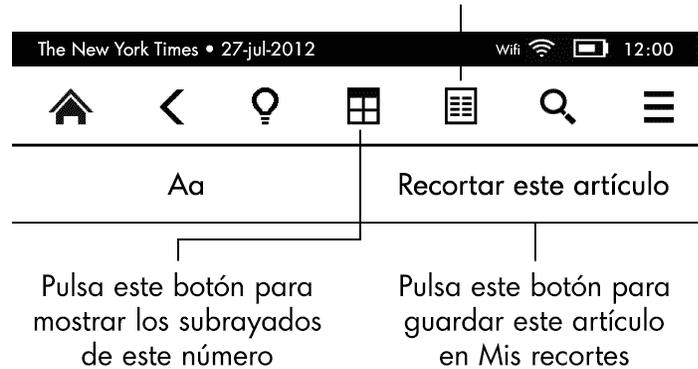

Inicio de publicaciones periódicas: pulsa para regresar a la lista de secciones destacadas del número.

Secciones y Artículos: pulsa para acceder a la sección organizada y la lista de artículos de un periódico o revista. Esta función no está disponible para blogs.

Aparecerá una barra de herramientas secundaria al leer una publicación periódica, en la página de detalles del artículo. Entre las opciones se incluyen:

Texto (Aa) : pulsa encima para que aparezcan las opciones de fuente y texto para tus publicaciones periódicas, incluyendo el tamaño y tipo de letra, el interlineado y los márgenes.


Recortar artículo: púlsalo para recortar un artículo completo de una publicación periódica y colocarlo en el archivo Mis recortes. El archivo Mis recortes está situado en la pantalla de Inicio y en el mismo se guardan tus notas, marcadores, subrayados y artículos recortados.

Indicadores de estado

En la parte superior de la pantalla de Inicio se encuentran los indicadores que te informarán del estado de tu Kindle Paperwhite. Para ver estos indicadores en un libro o documento, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.

Indicadores de estado de la conexión inalámbrica

El servicio Whispernet de Amazon transfiere el contenido a tu Kindle a través de una conexión inalámbrica, donde y cuando quieras. Tu Kindle puede conectarse a Whispernet mediante la conexión wifi integrada. Además, algunos modelos también incluyen conectividad inalámbrica 3G gratuita a Whispernet. Cuanto mayor sea el número de barras llenas en el indicador wifi o 3G, más potente será la señal.

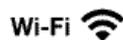

Tu Kindle está conectado a Whispernet por conexión wifi.



Tu Kindle está conectado a Whispernet por conexión móvil 3G. También puede que veas un icono de red EDGE o GPRS al lado de las barras de intensidad de señal (sólo disponible con Kindle 3G).



El Kindle está en Modo vuelo por lo que no dispones de conexión inalámbrica.

Indicador de estado de la batería



El indicador de estado de la batería del Kindle muestra los distintos estados de nivel de batería a medida que ésta se descarga. Cuando tu Kindle se está cargando, aparece un rayo sobre el icono de la batería. Ten en cuenta que una señal inalámbrica débil puede suponer un mayor consumo de batería.

Indicador de actividad



Este indicador aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Kindle cuando está buscando o conectándose a una red, descargando nuevo contenido, detectando y sincronizando nuevos elementos, buscando un elemento, abriendo un archivo PDF grande o cargando una página web.

Indicador de Control parental



Este indicador aparece cuando el Control parental está activado, ya sea porque has activado ciertas restricciones o porque tu perfil de Kindle FreeTime está activo. Para más información consulta [Control parental](#).

Configurar tu Kindle Paperwhite

Si estás leyendo esta guía, probablemente hayas completado el proceso de configuración del Kindle, que incluye seleccionar el idioma del dispositivo, conectarse a una red wifi, registrar el Kindle en una cuenta de Amazon y, si quieres, vincular tu Kindle a tus cuentas de redes sociales. Si no has seguido estos pasos aún, accede a la pantalla de Inicio ahora, selecciona Configurar tu Kindle y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla. Si tienes problemas para conectarte a una red inalámbrica, ponte en contacto con el administrador de red o la persona responsable del mantenimiento de la red a la que estás intentando acceder. Cuando hayas completado el proceso de configuración, la opción Configurar tu Kindle no volverá a aparecer en la pantalla de Inicio.

Para registrar un Kindle que ya había sido registrado anteriormente, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio y selecciona Configuración. En la página Configuración, pulsa Registro y selecciona la opción adecuada para iniciar el proceso de registro.

Conectividad de red

Los libros, las revistas y otros materiales se transfieren directamente a tu Kindle a través de su conectividad de red integrada. Si tu Kindle dispone tanto de conectividad wifi como de conectividad 3G, utiliza el wifi siempre que sea posible para que las descargas sean más rápidas. Puedes conectarte a una red wifi doméstica o desde puntos públicos wifi de todo el mundo.

Para ver las redes wifi disponibles, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio y, a continuación, Configuración. Selecciona Redes wifi y el nombre de la red que deseas utilizar. Si al lado del nombre de la red aparece el símbolo de un candado, dicha red

requiere contraseña. Pulsa el botón Volver a escanear para volver a buscar las redes wifi disponibles. Ten en cuenta que tu Kindle no es compatible con redes wifi ad hoc (de equipo a equipo).

Tu Kindle reconocerá las redes wifi con un router compatible con WPS. Para conectar vía WPS, selecciona la red inalámbrica que deseas utilizar. A continuación, pulsa el botón WPS de tu router y, a continuación, selecciona el botón WPS en tu Kindle durante el proceso de configuración de la conexión wifi. Cuando te hayas conectado correctamente a una red, el indicador de estado del wifi mostrará la potencia de la señal de la red.

Los modelos Kindle Paperwhite 3G utilizan la misma tecnología que los teléfonos móviles y, por lo tanto, dependen de las zonas de cobertura móvil. Por defecto, un Kindle 3G se conectará automáticamente a la red 3G. Si la potencia de la señal 3G es insuficiente, se conectará a una red GPRS o EDGE, siendo ambas más lentas. El Kindle desactiva de forma automática la conexión 3G cuando te conectas a una red wifi con mayor potencia de señal. Si te desconectas de una red wifi o sales del rango de alcance de la misma, el Kindle se cambia automáticamente a la conexión 3G.

Para desactivar la conexión inalámbrica, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio, selecciona Configuración y habilita el Modo vuelo. Cualquier descarga periódica u otras actualizaciones pendientes que requieran una conexión inalámbrica se realizarán en el momento en que vuelvas a activar la conexión inalámbrica. Al activar el Modo vuelo se desactiva tanto la conexión 3G como la conexión wifi.

Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados

Si has comprado un Kindle con Ofertas especiales, recibirás ofertas especiales y salvapantallas patrocinados que sólo se muestran en la pantalla de Inicio o en el salvapantallas, no dentro del libro. Ten en cuenta que las Ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados no están disponibles en todos los países.

Salvapantallas

Cuando tu dispositivo esté en modo de suspensión, aparecerá una oferta especial en el salvapantallas. Para ver más información sobre la oferta, activa tu Kindle y pulsa en "Más información". Para desbloquear tu Kindle sin ver los detalles de la oferta, desliza el dedo para desbloquear. Las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados se actualizan con regularidad cuando el Kindle está conectado a una red.

Banners de Ofertas especiales

Los banners de Ofertas especiales se muestran en la parte inferior de la pantalla de Inicio. Para obtener más información, pulsa sobre el banner.

Para ver las ofertas especiales disponibles:

1. Pulsa el botón Inicio y, a continuación, pulsa el botón Menú.
2. Pulsa en Ver ofertas especiales.
3. Pulsa sobre cualquier oferta disponible para ver información detallada sobre la misma.

Ten en cuenta que si compras una oferta especial y tu Kindle no está conectado, tu pedido no se procesará inmediatamente. La compra se pondrá "en espera" y la operación se realizará automáticamente la próxima vez que te conectes a una red.

Contenido recomendado

Cuando estás en Vista de portada, la pantalla de Inicio de tu Kindle te muestra contenido recomendado de la Tienda Kindle, como Kindle recomienda. Si pulsas sobre un elemento, se te conducirá a la Tienda Kindle. Allí tendrás la posibilidad de consultar los detalles del contenido, leer opiniones de clientes y finalizar el pedido. Desliza el dedo para ver más contenido. En la página de Configuración, pulsa en Opciones del dispositivo y después en Personalizar tu Kindle y cambia la configuración de Contenido recomendado.

Capítulo 2

Adquirir y gestionar contenido Kindle

Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras

La Tienda Kindle ofrece una amplia selección de libros Kindle, Kindle Singles, periódicos, revistas y blogs. Para acceder a la tienda, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa sobre el icono de la Cesta. También puedes seleccionar *Visita la Tienda Kindle* desde algunos menús.

Para navegar dentro de la Tienda Kindle, simplemente debes pulsar sobre cualquier área de interés y, a continuación, deslizarla hacia la izquierda/derecha o arriba/abajo para moverte por las páginas y listas. Puedes buscar un título, buscar por categoría, echar un vistazo a los más vendidos o leer recomendaciones personalizadas para ti. La Tienda Kindle te permite ver información detallada sobre los títulos, leer comentarios de clientes e, incluso, descargar fragmentos de libros.

Cuando quieras realizar una compra, la Tienda Kindle utiliza de forma segura tu método de pago 1-Clic de Amazon. Tras efectuar un pedido, el servicio Whispernet entrega el contenido directamente en tu Kindle a través de la conexión inalámbrica. Los libros se descargan en tu Kindle de forma inmediata, habitualmente en menos de 60 segundos. Los periódicos, revistas y blogs se transfieren a tu dispositivo en el momento de su publicación y, a menudo, antes de que estén disponibles en formato impreso. Si tu Kindle está en Modo vuelo cuando se publica un número de una publicación periódica, éste se transferirá automáticamente en el momento en que te conectes.

Whispersync sincroniza tu Kindle para que las compras que hagas en las apps Kindle o desde otros dispositivos Kindle registrados en tu cuenta estén a tu disponibilidad. Por ejemplo, puedes leer varias páginas mediante la aplicación Kindle para iPhone, iPad o dispositivo Android y después continuar la lectura en el punto en que la dejaste en tu Kindle. Para más información, consulta [Leer contenido Kindle en otros dispositivos](#).

Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud

El contenido que compras de la Tienda Kindle se almacena de forma automática en el Cloud. Esto incluye copias de tus libros y de los números recientes de tus periódicos y revistas. Para ver el contenido de la nube, pulsa Cloud, situado en la parte superior izquierda de la pantalla de Inicio. Tus documentos personales también se archivan en el Cloud si se te han enviado por e-mail y tienes activado el archivado desde la página de Gestionar mi Kindle.

Para ver el contenido archivado en el Kindle, pulsa Dispositivo. Si estás a punto de quedarte sin conexión, pasa a Cloud y descarga al Kindle el contenido que desees tener disponible cuando no tengas conexión.

Si desees descargar contenido que tienes en la nube, pulsa Cloud en la pantalla de Inicio y, a continuación, selecciona el contenido que desees descargar a tu Kindle. Puedes cancelar una descarga pulsando el título del elemento. El contenido del Cloud que se haya descargado a tu Kindle aparecerá señalado con un símbolo en la esquina superior derecha en vista de portada y en la parte derecha de la pantalla cuando esté en vista de

lista. Una vez que hayas descargado el contenido, puedes abrirlo desde la pantalla de Inicio o directamente desde el Cloud.

La página de Gestionar mi Kindle (accesible desde www.kindle.com/support) ofrece una forma útil de ver y gestionar el contenido, la configuración y la cuenta de tu Kindle utilizando un navegador web.

Eliminar contenido de tu Kindle

Para liberar espacio en el Kindle, puedes eliminar contenido pulsando durante unos instantes el nombre o la cubierta del contenido en la pantalla de Inicio. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, pulsa Eliminar del dispositivo. El contenido permanecerá almacenado en el Cloud para que puedas descargarlo cuando desees. Ten en cuenta que los archivos transferidos al Kindle mediante el cable USB se eliminarán de forma permanente cuando los borres porque no están almacenados en el Cloud.

Tus documentos personales se almacenan de forma segura en el Cloud si se han enviado por e-mail a tu Kindle y has activado el Archivado de documentos personales desde la página de Gestionar mi Kindle, en www.kindle.com/support. Para ver más información sobre la gestión de documentos personales, consulta [Llevar y leer tus documentos personales](#).

Publicaciones periódicas

Los números antiguos de periódicos y revistas se almacenan en la pantalla de Inicio, en una colección llamada "Publicaciones periódicas: números anteriores". Los números de publicaciones periódicas que superen las ocho ediciones de antigüedad se eliminarán automáticamente de tu dispositivo con el fin de liberar espacio. Si aparece un mensaje que dice "Vence el" al lado del número de una publicación periódica, esto indica que ésta se eliminará pronto.

Existen dos formas de conservar una copia de un número de una publicación periódica en tu dispositivo:

- Desde la pantalla de Inicio, pulsa Dispositivo, mantén pulsado el nombre o portada del número que quieres conservar. Selecciona Conservar este número.
- Con el número de la publicación periódica abierto, pulsa el botón Menú y selecciona Conservar este número.

Puedes acceder a todos los números pasados de tus publicaciones periódicas, sin importar la antigüedad, en la página de Gestionar mi Kindle (disponible en www.kindle.com/support).

Gestionar tu biblioteca Kindle

Tu Kindle Paperwhite puede almacenar más de mil libros digitales, documentos personales, periódicos, blogs, revistas, audiolibros y Active content, denominados conjuntamente "contenido" en esta guía. Para ver una lista del contenido almacenado en tu Kindle Paperwhite, pulsa el botón Inicio. Para consultar el espacio libre disponible para almacenar contenido, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio y selecciona Configuración. En la página de Configuración, pulsa el botón Menú y selecciona Información del dispositivo.

Puedes ver el contenido en la pantalla de Inicio en vista de portada (predeterminada) o vista tradicional de lista. Para cambiar el aspecto de la pantalla de Inicio, pulsa en el botón de Menú y selecciona Vista de lista o de portada.

Por defecto, el contenido se organiza por Reciente, de forma que el más reciente está en primer lugar, lo que significa que todos los artículos nuevos y el contenido que estás leyendo actualmente se sitúan en la parte superior. Puedes cambiar la forma de organizarlo pulsando el nombre del orden de clasificación en el encabezamiento, para que aparezcan las opciones de clasificación disponibles. También puedes organizar el contenido almacenado en el Cloud.

Para filtrar el contenido según el tipo, desde la pantalla de Inicio, pulsa Mi contenido, bajo la barra de herramientas. Las opciones de filtrado incluyen Todo el contenido, Libros, Publicaciones periódicas, Documentos, Colecciones y Active content. También puedes filtrar el contenido almacenado en el Cloud.

Para ir directamente a un título o página específicos, pulsa sobre el número de página en la pantalla de Inicio. Por ejemplo, 1/2 indica que estás en la página 1 y que el elemento tiene 2 páginas. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, introduce el número de página al que deseas ir o la primera letra del título o el autor (dependiendo de la opción de clasificación utilizada).

Para obtener más información sobre un elemento determinado y acceder al menú de opciones aplicables, accede a la pantalla de Inicio y pulsa durante unos instantes la portada del elemento (o el nombre si utilizas la Vista de lista). Las opciones de menú varían, pero pueden incluir Añadir a colección, Ir a..., Descripción del libro, Buscar en este libro, Ver marcadores y Eliminar del dispositivo.

Utilizar colecciones

Colecciones Cloud te permite organizar el contenido de tu Kindle Paperwhite en categorías personalizadas que se almacenan en el Cloud. Las colecciones se sincronizan en todos tus dispositivos y aplicaciones de lectura que se hayan registrado en la misma cuenta de Amazon y sean compatibles con Colecciones Cloud. Puedes añadir tanto contenido como desees en cada colección, libros, Active content y documentos personales inclusive. El contenido también puede añadirse a más de una colección. Ten en cuenta que los periódicos, revistas y blogs no pueden añadirse a colecciones de momento. Para más información sobre dispositivos y aplicaciones compatibles con Colecciones Cloud, ve a www.kindle.com/support.

Crear una nueva colección:

1. En la pantalla de Inicio, pulsa el botón Menú.
2. Selecciona Crear nueva colección
3. Utiliza el teclado para introducir el nombre de la colección y, a continuación, pulsa OK. Aparecerá una lista del contenido de tu Kindle que puede añadirse a una colección. Ten en cuenta que las publicaciones periódicas y los blogs no pueden ordenarse en colecciones.
4. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del contenido para añadirlo a la colección y, al finalizar, pulsa el botón Completado.

Puedes añadir o eliminar contenido posteriormente, pulsando el botón Menú en una colección y seleccionando Añadir/Eliminar contenido. Otras opciones incluyen Cambiar nombre de la colección, Eliminar la colección y opciones de visualización. Para salir de una colección, pulsa en Inicio o en el botón Atrás.

Para filtrar el contenido de la pantalla de Inicio por colecciones, pulsa en Mi contenido y selecciona Colecciones.

Para hacer que una colección aparezca en todas las vistas, mantén pulsado el dedo sobre la portada o el título de una colección y luego pulsa en Mostrar siempre. Ten en cuenta que esta opción es específica al dispositivo. Para cambiarla, mantén pulsado el dedo en la portada o el título de la colección y pulsa en Mostrar en colecciones.

Consejos de Colecciones Cloud:

- Si ya tienes colecciones en otros dispositivos o aplicaciones de lectura, éstas se importarán automáticamente la primera vez que registres un dispositivo o aplicación de lectura compatible con Colecciones Cloud.
- Al eliminar una colección creada en un dispositivo o aplicación de lectura compatible con Colecciones Cloud, como lo es tu Kindle Paperwhite, ésta se eliminará del Cloud y otros dispositivos o aplicaciones de lectura compatibles con Colecciones Cloud que estén registrados en la misma cuenta.
- Al eliminar una colección que se ha importado de un dispositivo o aplicación de lectura compatible con Colecciones Cloud, la colección original no se verá afectada en otros dispositivos y aplicaciones de lectura.
- Ten en cuenta que al eliminar una colección del Kindle, no se elimina el contenido guardado en el dispositivo ni en el Cloud. El contenido guardado en el Kindle y archivado anteriormente en la colección aparecerá en la pantalla de Inicio después de eliminar la colección.
- Al anular el registro del Kindle, las opciones de visualización de Colecciones no se guardan.

Capítulo 3

Leer documentos Kindle

Entender la tecnología de pantalla del Kindle

Tu Kindle utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución que resulta en el llamado papel electrónico. La pantalla es reflectante, lo que significa que puedes leer claramente incluso a plena luz del sol. El papel electrónico utiliza la tinta del mismo modo que se usa en libros y periódicos impresos, pero muestra las partículas de tinta de forma electrónica.

De vez en cuando, es posible que aparezca un "destello" en la pantalla. Esto forma parte del proceso de actualización de la pantalla del e-reader. Por defecto, el Kindle presenta un cambio de página rápido y fluido, minimizando el número de "destellos". Para actualizar la página con cada cambio de página, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. Pulsa en Opciones de lectura y utiliza Actualizar página para establecer tus preferencias. Para ver las opciones para Manga, pulsa en Menú mientras lees Manga y selecciona Activar/Desactivar la actualización de página.

Personalizar la visualización del texto

Tu Kindle te permite ajustar rápidamente la apariencia de libros y publicaciones periódicas. Para acceder a dichos ajustes, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa el botón Texto (Aa). Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá cambiar el tamaño de fuente, el tipo de letra y el interlineado del contenido de la pantalla del Kindle. La opción de fuentes del editor está disponible en determinados libros e incluye la capacidad de ver las fuentes incrustadas por el editor. Si hay nuevas fuentes disponibles, se te pedirá que actualices tu Kindle.

Cómics y Manga

Los cómics y mangas se llenan de vida con la Vista de viñeta del Kindle. Para acceder a la Vista de viñeta de Kindle, pulsa dos veces sobre la pantalla. Para pasar las viñetas, desliza el dedo a lo largo de la pantalla o pulsa en las zonas laterales de la misma. Para salir de la Vista de viñeta del Kindle, pulsa de nuevo dos veces sobre la pantalla. Para acceder a las opciones de actualización de página para el Manga, pulsa en Menú mientras lees y activa o desactiva la opción en Actualización de página.

Libros infantiles

Algunos libros infantiles para Kindle ahora incluyen la función de Texto emergente de Kindle, para mejorar la experiencia de lectura. Puedes navegar entre secciones de texto emergente deslizando el dedo a través de la pantalla o pulsando en los lados de la pantalla. Determinados libros infantiles son compatibles con el Texto emergente de Kindle y se abrirán automáticamente en esta vista. Para salir del texto emergente y regresar a la lectura normal, pulsa dos veces la pantalla.

Ampliar imágenes

Puedes aumentar el tamaño de una imagen de un libro Kindle para verla más fácilmente. Pulsa durante unos instantes la imagen y, a continuación, retira el dedo para que aparezca el icono de una lupa. Pulsa el icono. Para volver al tamaño original de la foto, vuelve a pulsar sobre la imagen. En algunos libros Kindle, puedes ampliar más si pones dos dedos juntos en el centro de la pantalla y los separas. Para reducir el tamaño, pon los dedos algo separados sobre la pantalla y júntalos. Mientras esté ampliada, arrastra el dedo por la imagen para ir a la zona de la misma que te interesa. Para volver a la lectura, pulsa en la X de la esquina superior derecha de la imagen.

Ampliar y reducir tablas

Las tablas interactivas disponen de una visualización mejorada, lo que te permite utilizar las funciones de ampliación y vista panorámica. Pulsa durante unos instantes sobre la tabla para que aparezcan el icono de la lupa y el de vista panorámica.

Para obtener una vista panorámica de una tabla, pulsa el icono de panorámica y arrastra el dedo por la pantalla en la dirección en la que deseas obtener la vista panorámica. Puedes seleccionar el texto de la tabla pulsando durante algunos instantes el texto y arrastrando el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Para editar el rango de selección de subrayado una vez seleccionado, mantén pulsado el símbolo que aparece al inicio o fin del subrayado y arrastra el dedo por la pantalla hasta la ubicación deseada. Los símbolos solo aparecen cuando seleccionas dos o más palabras para la mayoría de idiomas. Aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones para subrayar el texto, añadir una nota y compartir y más. Para salir de este modo, pulsa el botón Completado.

Para ampliar, pulsa en el icono de la lupa. Para ampliar más, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos ligeramente separados en la pantalla y júntalos. Con la imagen o tabla ampliadas, arrastra el dedo por la tabla o la imagen para desplazarte hacia el área de interés. Para volver a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la tabla.

Interactuar con tus documentos

Tu Kindle te permite acceder a funciones que no están disponibles en los materiales impresos como, por ejemplo, consultar la definición de una palabra de forma inmediata, acceder fácilmente a las notas al pie y ver las acciones disponibles al finalizar el libro. Igual que con un libro tradicional, también puedes subrayar tus párrafos favoritos, añadir notas y crear marcadores de página.

Diccionario

Tu Kindle incluye uno o más diccionarios para cada idioma compatible. Una vez que hayas registrado correctamente el Kindle, todos tus diccionarios estarán disponibles en la colección Diccionarios de la pantalla de Inicio o en el Cloud. Los diccionarios disponibles variarán en función del idioma seleccionado.

Cambiar el diccionario predeterminado:

1. Pulsa el botón Menú en la pantalla de Inicio y selecciona Configuración.

2. En la página Configuración, selecciona Opciones del dispositivo y, a continuación, Diccionarios.
3. Selecciona la opción Diccionarios.
4. El diccionario seleccionado se muestra debajo del idioma del diccionario. Una flecha situada a la derecha del idioma indica que existen diversos diccionarios para dicho idioma. Pulsa el idioma del diccionario para ver todos los diccionarios disponibles para el mismo.
5. Utiliza los botones de opción para seleccionar el diccionario que deseas utilizar y, a continuación, pulsa el botón OK.

Para buscar la definición de una palabra, mantén pulsada la palabra correspondiente. Aparecerá un cuadro de diálogo con la definición. La función Búsqueda inteligente incluye un diccionario completo con X-Ray y Wikipedia, por lo que podrás acceder a definiciones, personajes, configuración y mucho más sin dejar tu punto de lectura actual. Si la palabra seleccionada es, además, un tema X-Ray, Búsqueda inteligente mostrará la pestaña X-Ray. Para más información, ve a [X-Ray](#).

Buscar

Para realizar una búsqueda, pulsa en el botón Buscar  para abrir el campo de búsqueda y el teclado en pantalla. Durante la lectura, pulsa en la parte superior de la pantalla para mostrar las barras de herramientas y, a continuación, pulsa el botón Buscar e introduce el texto que deseas encontrar.

Cuando realices una búsqueda desde la pantalla de Inicio, la búsqueda predeterminada se efectúa por título y autor en Mi contenido, que incluye tanto el contenido del Cloud así como el del Kindle. El Kindle mostrará activamente los resultados de título/autor en un menú desplegable a medida que vayas introduciendo el criterio de búsqueda. Para acceder directamente a un elemento, pulsa el resultado que se muestra en el menú desplegable. Si se encuentra un resultado para un libro, accederás a la última página leída.

Pulsa el botón con la flecha situado a la derecha de la barra de búsqueda o la tecla Intro del teclado para iniciar una búsqueda completa. Pulsa sobre la parte izquierda del campo de búsqueda para que se muestren todas las opciones de filtro de búsqueda: Mi contenido, Todo el texto, Tienda Kindle, Diccionario y Wikipedia.

Cuando estés leyendo y realices una búsqueda, esta se efectuará de forma predeterminada dentro del libro/documento abierto. Pulsa en la parte izquierda del campo Búsqueda para que se muestren todas las opciones de filtro de búsqueda, que son las mismas que aparecen en la pantalla de Inicio más Este libro.

Para salir de la búsqueda, pulsa la X de la derecha de la barra de búsqueda.

Notas y subrayados

Puedes añadir notas y subrayados manteniendo pulsado un fragmento de texto y, a continuación, deslizando el dedo a lo largo de la pantalla para seleccionarlo. Consejos para subrayar:

- Para subrayar parte de la página siguiente, arrastra el dedo hasta la esquina superior derecha de la pantalla y pasarás de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Para subrayar parte de la página anterior, arrastra el dedo hasta la esquina superior izquierda de la pantalla y pasarás de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Para editar el rango de subrayado una vez seleccionado, mantén pulsado el símbolo que aparece al fin o al inicio del subrayado y arrastra el dedo a través de la pantalla hasta la posición que te interesa. Ten en cuenta que los símbolos aparecen sólo cuando seleccionas dos o más palabras.

Si seleccionas una palabra y quieres añadir una nota, pulsa en Más y selecciona Añadir nota. Algunas opciones adicionales incluyen compartir el texto, buscar en Wikipedia, traducir la palabra seleccionada, y buscar o informar de un error en el contenido.

Si seleccionas una frase o varias palabras, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones para Añadir nota, Compartir, Subrayar y Más. Pulsa Más para mostrar las acciones adicionales, que incluyen Wikipedia, Traducción o Informar de un error en el contenido.

Las notas aparecen como números en superíndice dentro del texto. Para ver una nota la próxima vez que estés en esa página, pulsa sobre el número. Podrás ver todas tus notas y subrayados al pulsar en la opción Ir a de la barra de herramientas secundaria cuando leas, pulsando en la pestaña de Notas. Las notas y subrayados más cercanos a tu posición de lectura actual aparecerán al principio de la lista. También puedes ver las notas si pulsas el botón de Menú y seleccionas Notas.

Si otros usuarios de Kindle han subrayado un fragmento determinado en un libro que estás leyendo, dicho fragmento aparecerá subrayado. Para desactivar el subrayado, selecciona Configuración en la pantalla de Inicio y, a continuación, pulsa Opciones de lectura, Notas y subrayados, y cambia la configuración de los Subrayados populares. También puedes mostrar los subrayados y las notas de personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>. Para desactivar esta opción, selecciona Configuración desde la pantalla de Inicio, pulsa Opciones de lectura y cambia la configuración de las Notas públicas. Ten en cuenta que las notas públicas y los subrayados populares no están disponibles en todos los países.

Los subrayados y las notas se añaden a una carpeta, situada en la pantalla de Inicio, denominada Mis Recortes. Este contenido se archiva en el Cloud, evitando así que lo pierdas si la función de Copia de seguridad de notas está activada.

Marcadores

La tecnología Whispersync de Amazon guarda automáticamente el punto de lectura de cualquier elemento que estés leyendo. Para añadir un marcador, selecciona el botón de Marcadores de la barra de herramientas mientras lees, y pulsa sobre el símbolo de más que aparece junto a la información de posición o página. Aparecerá un marcador de color oscuro en la esquina superior derecha de la página. El botón de Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcadores.

Puedes ver todos los marcadores añadidos en un libro, pulsando el botón Marcadores en la barra de herramientas, mientras lees, o pulsando en la esquina superior derecha de la página. Para obtener una vista previa de una página o posición con marcador, pulsa sobre un marcador de la lista. Para ir a la posición seleccionada, pulsa dentro de la ventana de vista previa. Para permanecer en la página actual y salir de la función de marcadores, pulsa fuera de la ventana de vista previa.

Para eliminar un marcador, pulsa el botón de Marcadores de la barra de herramientas mientras lees, encuentra el marcador que quieres eliminar en la lista, pulsa el marcador y la X que aparece junto al mismo.

Los marcadores se añaden a una carpeta, situada en la pantalla de Inicio, denominada Mis Recortes. Este contenido se archiva en el Cloud, evitando así que lo pierdas si la función de Copia de seguridad de notas está activada.

Notas al pie

Para obtener la vista previa de una nota al pie sin perder el punto actual en el que te encuentras en el libro, mantén pulsada la nota al pie. Para ir a la posición de la nota al pie escogida, ve hasta la parte inferior de la pantalla de vista previa de la nota al pie y pulsa en Ir a notas al pie. Para volver a tu posición original, pulsa la X de la ventana de vista previa. Ten en cuenta que no todos los libros son compatibles con la función de Notas al pie.

Antes de irte...

El cuadro de diálogo "Antes de irte..." aparece cuando has terminado un libro, o si pasas la última página del mismo. Te permite valorar un libro con estrellas.

X-Ray

La función X-Ray te permite explorar "el esqueleto" de un libro con sólo pulsar una vez. Por ejemplo, puedes ver todos los pasajes de un libro en los que se mencionan ideas específicas, personajes históricos y de ficción, y lugares o temas. Ten en cuenta que la función X-Ray no está disponible para todos los libros Kindle ni en todos los países.

Cuando estés leyendo un libro, pulsa en el nombre de un personaje o un lugar mencionado en el libro para ver el tema X-Ray correspondiente. También puedes pulsar la parte superior de la pantalla para que aparezcan una barra de herramientas secundaria que contiene un botón de X-Ray. Si la función X-Ray no está disponible para un libro, el botón no estará disponible. X-Ray escaneará el libro entero en busca de personajes, figuras históricas y términos. También puede proporcionar información detallada de Wikipedia y Shelfari, la enciclopedia desarrollada por la comunidad de Amazon para los amantes de los libros. Para saber si un libro dispone de X-Ray, busca X-Ray activado (X-Ray Enabled) en la descripción del libro que se ofrece en la Tienda Kindle.

Repasar vocabulario

Las palabras que busques en el diccionario se añadirán automáticamente a Repasar vocabulario. Para ver la lista de palabras y ponerte a prueba a ti mismo con las tarjetas memo de vocabulario, pulsa el elemento de Repasar vocabulario de la pantalla de Inicio o selecciónalo desde el menú de la pantalla de Inicio o mientras estés leyendo un libro.

Para ver la lista de palabras, pulsa Palabras en la parte superior izquierda de la pantalla. Pulsa una palabra específica para ver su definición y un ejemplo de uso. Para ver las palabras por libro, pulsa en el enlace Libros.

Cada vez que pulses en Tarjetas memo, la función Repasar vocabulario selecciona un conjunto de palabras de la lista actual y las presenta en tarjetas memo. Para ver la definición de una palabra, pulsa en Ver definición en la esquina superior izquierda de la

tarjeta memo. Pulsa en Aprendiendo para ver cuántas palabras estás aprendiendo y cuántas has aprendido ya.

Para desactivar la función de Repasar vocabulario, pulsa durante unos instantes el elemento Repasar vocabulario, situado en la pantalla de Inicio y selecciona Desactivar Repasar vocabulario. También puedes desactivarlo desde Configuración, Opciones de lectura y Repasar vocabulario. Ten en cuenta que las palabras que busques no se añadirán a Repasar vocabulario cuando la opción esté desactivada. Para volver a activar Repasar vocabulario, accede a Configuración, Opciones de lectura y Repasar vocabulario.

Kindle FreeTime

Kindle FreeTime te permite crear una experiencia personalizada para hasta cuatro niños, otorgándote control total sobre el contenido al que puede acceder cada niño. Los niños consiguen distintivos y logros que les ayudan a hacer un seguimiento de su progreso personal de lectura.

Kindle FreeTime bloquea automáticamente el acceso a la Tienda Kindle, el Navegador web experimental y Wikipedia. Los niños sólo pueden leer los libros que hayas añadido a su biblioteca.

Configurar Kindle FreeTime

Pulsa sobre el elemento Kindle FreeTime de la pantalla de Inicio para empezar. Se te solicitará que establezcas una contraseña para el Control parental si aún no dispones de una. Para crear un perfil para tu hijo, introduce su nombre, fecha de nacimiento y género. A continuación, se mostrará una lista de títulos en tu Biblioteca Kindle. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del elemento para añadirlo a la biblioteca FreeTime de tu hijo y, a continuación, pulsa OK. Para añadir o eliminar posteriormente libros de la lista de lectura de tu hijo/a, pulsa el icono del perfil  situado al lado del nombre del niño en la pantalla principal de Kindle FreeTime y, a continuación, selecciona Biblioteca.

Configurar Acceso a logros en activado para permitir que tu hijo vea los logros conseguidos. Utiliza la opción Objetivo de lectura diario para especificar la cantidad de minutos que tu hijo debe leer cada día.

Una vez que hayas completado el proceso de configuración del perfil de Kindle FreeTime, sólo tendrás que pulsar sobre el elemento Kindle FreeTime en la pantalla de Inicio para acceder a los perfiles. Puedes crear hasta cuatro perfiles. Para gestionar posteriormente un perfil, pulsa en el icono del perfil  situado al lado del nombre del niño. Las opciones incluyen Editar y Eliminar. Si seleccionas la opción Eliminar, el perfil se eliminará de forma permanente, incluyendo las estadísticas de lectura del niño y los logros que haya conseguido.

Para ocultar Kindle FreeTime, pulsa durante unos instantes sobre el elemento Kindle FreeTime de la pantalla de Inicio y selecciona Desactivar Kindle FreeTime. Para acceder a Kindle FreeTime o activarlo de nuevo, pulsa el botón Menú y selecciona Kindle FreeTime. Para iniciar una sesión para tu hijo, abre Kindle FreeTime y pulsa sobre el nombre del niño.

Utilizar Kindle FreeTime

Para ver el progreso de tu hijo, pulsa en el icono del perfil  situado al lado del nombre y, a continuación, selecciona Progreso. Pulsa en el enlace Libros situado en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el porcentaje leído de cada libro, el tiempo total de lectura, el tiempo medio de lectura por sesión y la cantidad de palabras buscadas en el diccionario.

Pulsa en el enlace de Actividad situado en la esquina superior izquierda para ver el número de logros, minutos restantes para alcanzar el objetivo diario de lectura, las páginas leídas, las horas de lectura, los libros acabados y la cantidad total de palabras buscadas. Utiliza las flechas para ver el progreso de la última semana. Pulsa sobre la fecha para ver los logros por día y mes y el total. Pulsa en el enlace de Logros situado en la esquina superior izquierda para ver qué logros ha conseguido tu hijo.

Tu hijo verá una pantalla de Inicio personalizada, que incluirá los libros que has

seleccionado y un nuevo botón de Progreso  en la barra de herramientas. Al pulsar en Progreso aparecerán los enlaces de Libros y Actividad que ves, y el enlace de Logros si has activado previamente la opción de Acceso a logros.

Goodreads en Kindle

Goodreads en Kindle te permite conectar con la comunidad Goodreads: podrás ver qué están leyendo tus amigos y compartir y valorar libros. Pulsa el botón Goodreads  situado en la barra de herramientas para empezar. Se te solicitará que inicies sesión en Goodreads o crees una nueva cuenta si no la creaste durante la configuración del Kindle. Cuando inicies sesión con una cuenta de Goodreads existente, podrás ver qué están leyendo tus amigos y tus estanterías Quiero leer, Leyendo y Leídos.

Cuando crees una nueva cuenta, tendrás la oportunidad de seleccionar Lectores que seguir. Si te conectas utilizando tu cuenta de Facebook, los amigos de Facebook que también estén en Goodreads se añadirán automáticamente a tu lista de amigos de Goodreads.

A continuación, accederás a una lista de los libros comprados en Amazon, tanto digitales como físicos. Pulsa el icono Estantería  para guardar el libro. En esta pantalla también podrás valorar libros. Ten en cuenta que al valorar un libro, este se añadirá automáticamente a la estantería Leídos si no está allí ya. Los libros guardados en la estantería y valorados estarán visibles para todos tus amigos. Podrás eliminar un libro archivado en una estantería siempre que quieras al pulsar en el icono Estantería  y seleccionar Eliminar de la estantería. Selecciona Omitir para acceder a la pantalla Perfil y ver tus estanterías, tus amigos y las actualizaciones recientes.

Hay tres pestañas situadas en la esquina superior:

Actualizaciones: consulta las actualizaciones recientes. Pulsa en el nombre de una persona para ver su perfil.

Mis estanterías: selecciónalo para valorar un libro, actualizar tu estado de lectura de un libro, ver libros de Amazon y filtrar por tipo de estantería.

Amigos: comprueba lo que tus amigos están leyendo y encuentra lectores a los que seguir. También puedes filtrar por amigos, gente que sigues y gente que te sigue.

También existe un icono de perfil sobre el que puedes pulsar para ver tu perfil de Goodreads.

Consejos de Goodreads en Kindle:

- Pulsa en el icono Estantería para marcar un libro como Leído, Leyendo o Quiero leer.
- Pulsa en un libro para ver valoraciones del mismo y ver más información en la Tienda Kindle.
- Encuentra nuevos amigos, acepta solicitudes de amistad y consulta recomendaciones de libros de Goodreads en www.goodreads.com.

Debes tener conexión wifi para utilizar Goodreads en Kindle.

Tiempo de lectura

Tu Kindle Paperwhite incluye Tiempo de lectura, una funcionalidad que te permite saber qué tiempo te queda para terminar un capítulo o un libro. Puedes personalizar esta función para ver la posición dentro de un libro, la ubicación, el tiempo restante de un capítulo, tiempo restante del libro, porcentaje de contenido leído y números de página reales. (No todos los libros incluyen números de páginas).

Debido a que los libros Kindle se pueden leer en dispositivos con distintos tamaños de pantalla, las posiciones identifican lugares específicos de un libro, de la misma manera que un número de página lo haría en un libro impreso. Los números de posición te permiten remitir a un amigo al lugar exacto del libro Kindle que estás leyendo. Además, muchos libros Kindle también contienen números de página que se corresponden con los números de página reales del libro impreso.

La función de Tiempo de lectura utiliza un algoritmo exclusivo para estimar el tiempo que necesitas para completar un capítulo o libro, en base a la velocidad de lectura anterior y actual. Tu velocidad de lectura específica se almacena únicamente en tu Kindle, no en los servidores de Amazon. Para que aparezca la barra de progreso de lectura en la parte inferior de la página, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Mientras lees, selecciona Progreso de lectura del menú, y escoge la opción de lectura que quieres que aparezca en la parte inferior de la pantalla mientras lees. Entre las opciones se incluyen:

- Posición en el libro
- Página del libro
- Tiempo restante del capítulo
- Tiempo restante del libro
- Ninguno

Para ocultar el Progreso de lectura selecciona la opción Ninguno.

Al pulsar en la parte superior de la pantalla, aparece, en la parte inferior de la misma, el nombre del capítulo (de estar disponible).



Pulsa el signo de indicación para acceder a la barra de navegación de lectura. Para más información, mira [Explorar un libro](#).

En la pantalla de Inicio, los puntos situados debajo del título del libro indican la duración del libro, y los puntos en negrita muestran hasta dónde has llegado en la lectura.


Explorar un libro

Hay varias maneras de navegar rápidamente por un libro:

- Kindle Page Flip
- Botón Ir a

Kindle Page Flip

La función Kindle Page Flip te permite obtener una vista previa de otras páginas sin dejar la página en la que te encuentras ni perder tu punto de lectura actual. Para explorar un libro rápidamente, desliza el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba y aparecerá la barra de herramientas de Page Flip.

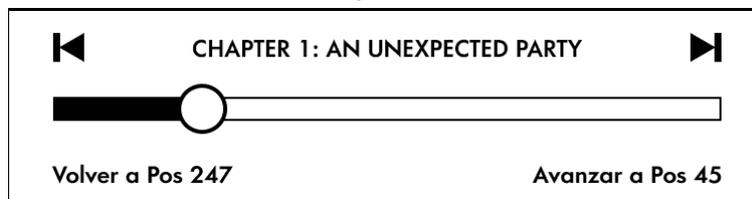

Mantén pulsado el círculo y arrástralo hacia adelante o hacia atrás, o pulsa en cualquier punto de la barra de progreso para obtener una vista previa de otra página o posición del libro. Utiliza las flechas o arrastra el dedo dentro de la ventana de vista previa para pasar las páginas una a una. Consejos de navegación:

- Para saltar a otros capítulos pulsa en las flechas.
- Para volver a tu posición original, pulsa sobre la X en la ventana de vista previa.
- Para volver a la posición seleccionada, pulsa sobre la ventana de vista previa.

Botón Ir a

También puedes explorar tu libro mediante el botón de Ir a en la barra de lectura, accesible al pulsar la parte superior de la pantalla. Aparecerá la pestaña de Contenido que te mostrará el contenido del libro, con el Inicio, Fin y los Capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para navegar en tu libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en Notas para acceder a tus notas y subrayados.

Una vez hayas usado la barra de progreso o el botón de Ir a para navegar por tu libro, podrás navegar de forma no lineal en la historia. Para acceder al historial, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver la barra de navegación de lectura. Entre las opciones se incluyen:

- Volver a la Página/Pos x
- Avanzar a Página/Pos x

Ten en cuenta que el historial se elimina al salir del libro,

Capítulo 4

Cómo sacar más partido a tu Kindle Paperwhite

Personalizar la configuración de tu Kindle

Para ir a la página de Configuración, pulsa el botón Menú  desde la pantalla de Inicio y selecciona Configuración. Tu Kindle tiene que estar registrado para que puedas ver todas las opciones. Las opciones disponibles son:

Modo vuelo: te permite desactivar la conexión inalámbrica.

Redes wifi: el número de redes wifi detectadas y el nombre de la red wifi a la que estás conectado, si lo estás.

Registro: indica el nombre de la cuenta de Amazon en la que tu Kindle está registrado. Utiliza esta opción para registrar y anular el registro del dispositivo.

Opciones del dispositivo: te permite establecer una contraseña, activar el Control parental, ajustar la hora, seleccionar el idioma de tu dispositivo, personalizar el nombre del dispositivo, añadir información personal, ver tu e-mail de Kindle, añadir teclados para distintos idiomas y seleccionar diccionarios.

Contraseña del dispositivo: te permite restringir el acceso a tu Kindle mediante contraseña. Se te pedirá que introduzcas la contraseña siempre que enciendas el dispositivo o lo reactives. Si no recuerdas tu contraseña, deberás ponerte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Kindle.

Control parental: escoge entre Kindle FreeTime y Restricciones. Utiliza Kindle FreeTime para crear perfiles personalizados para tus hijos, seleccionar libros de tu biblioteca para compartirlos y establecer objetivos de lectura diaria bloqueando automáticamente al mismo tiempo el acceso a los sitios a los que no quieres que tus hijos accedan, como la Tienda Kindle, Goodreads en Kindle o el Navegador web experimental. Escoge Restricciones para bloquear manualmente el acceso al Navegador web experimental, la Tienda Kindle, el Cloud y/o Goodreads en Kindle. Cuando configures Kindle FreeTime o actives una restricción por primera vez, se te pedirá que crees una contraseña. Ten en cuenta que se te pedirá esta contraseña al realizar cambios en la configuración de Control parental. Para cambiar la contraseña, selecciona Cambiar contraseña en la pantalla de Control parental. Si olvidas la contraseña, puedes reestablecerla en www.amazon.com/myk, anulando el registro de tu Kindle o poniéndote en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon. Cuando se hayan establecido restricciones o haya un perfil de FreeTime activo, aparecerá un icono de un candado en la parte superior de la pantalla junto al indicador de estado de wifi/3G y los servicios de Anulación del registro y Restablecimiento de los valores predeterminados estarán desactivados.

Hora del dispositivo: te permite configurar la hora local que se aparece en el Kindle. La hora se muestra en la parte superior de la pantalla. En los modelos Kindle que incluyen 3G, puedes configurar el Kindle para que la hora se actualice de forma automática seleccionando Configurar automáticamente. Para

ver la hora cuando estés leyendo un libro, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Personalizar tu Kindle: te permite gestionar el nombre de tu dispositivo, añadir información personal y de contacto y ver la dirección de e-mail de Enviar a Kindle.

Nombre del dispositivo: te permite cambiar el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla de Inicio.

Información personal: utiliza este campo para añadir información personal o de contacto como, por ejemplo, una dirección o un número de teléfono que permitan identificar tu Kindle si lo perdieras.

Contenido recomendado: cuando estés en vista de portada este apartado te permite mostrar u ocultar en la página de Inicio el contenido recomendado de la Tienda Kindle.

E-mail de Enviar a Kindle: indica la dirección de e-mail a la que deben enviarse los documentos para que puedan remitirse a tu Kindle. Los formatos de documentos no compatibles se convertirán automáticamente al formato Kindle (pueden aplicarse cargos). Para obtener más información acerca de esta función, visita www.kindle.com/support.

Idiomas y diccionarios: te permite seleccionar el idioma de tu Kindle, añadir teclados para distintos idiomas y seleccionar los diccionarios predeterminados.

Idioma: muestra el idioma seleccionado para los menús, avisos y cuadros de diálogo. y te permite cambiar a otro idioma.

Teclados: te permite añadir teclados para varios idiomas. Si has seleccionado varios teclados, se añadirá la tecla Mundo  en tu teclado. Simplemente deberás pulsar esta tecla para seleccionar un teclado distinto al actual.

Diccionarios: sirve para establecer el diccionario predeterminado para cada idioma.

Opciones de lectura: te permite gestionar tus notas, subrayados populares y notas públicas, la función Repasar vocabulario, la actualización de página y tus redes sociales.

Repasar vocabulario: te permite activar y desactivar la función Repasar vocabulario desde la pantalla de Inicio. Ten en cuenta que las palabras que busques no se añaden a Repasar vocabulario si la función está desactivada.

Recarga de página: se utiliza para que el Kindle actualice la visualización de la tinta electrónica cada vez que pases de página.

Redes sociales: te permite vincular tu Kindle con tus cuentas de redes sociales, para poder compartir tus párrafos subrayados con tus amigos.

Notas y subrayados: pulsa esta opción para gestionar las notas, notas públicas y los subrayados populares.

Copia de seguridad de notas: te permite activar y desactivar la copia de seguridad automática en los servidores de Amazon de tus notas, la última página leída y de tus colecciones.

Subrayados populares: te permite activar y desactivar la visualización de párrafos que han sido subrayados frecuentemente por otros lectores.

Notas públicas: te permite activar y desactivar la visualización de notas y subrayados realizados por personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>.

El menú contextual de Configuración

Si pulsas el botón Menú desde la página de Configuración, aparecen opciones adicionales:

Visita la Tienda Kindle: te permite acceder a la Tienda Kindle.

Actualizar tu Kindle: instala la última versión del software para tu Kindle. Si no hay actualizaciones disponibles en tu Kindle, esta opción no está disponible.

Reiniciar: reinicia tu Kindle. No perderás los libros, recortes ni ningún otro archivo que tengas guardado en el dispositivo. En el caso de que tu Kindle se cuelgue, puedes reiniciarlo pulsando el botón de encendido durante 7 segundos hasta que aparezca el cuadro de diálogo correspondiente; selecciona Reiniciar. Si no aparece, púlsalo durante 20 segundos.

Restablecer dispositivo: restablece tu Kindle a los valores predeterminados de fábrica y lo reinicia. Selecciona esta acción sólo si así te lo indican desde el servicio de Atención al cliente de Kindle. Antes de restablecer tu Kindle a sus valores predeterminados, debes hacer una copia de seguridad de cualquier documento personal que desees conservar. Cuando se reinicie el Kindle, deberás registrarte y descargar el contenido del Cloud. Si desees seguir protegiendo tu Kindle mediante contraseña, también deberás volver a establecer una contraseña.

Información del dispositivo: muestra la dirección MAC de la conexión wifi, el número de serie, la capacidad de la red, la versión del firmware de tu dispositivo y el espacio libre disponible.

Texto Legal: proporciona información acerca de la marca comercial, los derechos de autor y otros avisos sobre el software instalado en tu Kindle.

Detectar y sincronizar contenido: pulsa para sincronizar tu dispositivo con tu contenido online.

Llevar y leer tus documentos personales

Tu Kindle te permite llevar tus documentos personales contigo, eliminando la necesidad de imprimirlos. Tú y tus contactos autorizados podéis enviar documentos por e-mail a tu Kindle. Para ver tu e-mail de Enviar a Kindle, ve a la pantalla de Inicio y en menú selecciona Configuración. Pulsa Opciones del dispositivo y selecciona Personalizar tu Kindle. Los documentos personales que se te envíen se guardarán en tu biblioteca Kindle para que los descargues cuando quieras si tienes el archivado de documentos personales activado. Para más información sobre esta función y para activar la función de archivado de documentos personales, ve a Gestionar mi Kindle (en www.kindle.com/support).

Puedes enviar archivos de Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC y MOBI a tu Kindle y leerlos en formato Kindle. Puedes añadir notas, subrayados y marcadores que se sincronizarán en todos tus dispositivos, junto con

la última página leída, mediante nuestra tecnología Whispersync. La sincronización de notas, subrayados, marcadores y última página leída se encuentra disponible sólo para documentos personales archivados en formato Kindle. También puedes leer documentos cuyo formato nativo sea PDF y TXT.

Leer contenido Kindle en otros dispositivos

Puedes sincronizar tus libros Kindle con otros dispositivos compatibles que tengas. La tecnología Whispersync de Amazon hace un seguimiento de la última posición de lectura en cada libro. Por ejemplo, puedes leer algunas páginas utilizando la aplicación Kindle en tu iPhone, iPad o dispositivo Android y retomar la lectura en tu Kindle en el mismo punto en el que la dejaste. Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, visita www.kindle.com/support.

Compartir comentarios a través de las redes sociales

La función de compartir te permite compartir libros, tus subrayados Kindle y comentarios con tus amigos a través de redes sociales. Para vincular tu Kindle a tus cuentas de redes sociales y poder compartir, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página Configuración, pulsa Opciones de lectura y, a continuación, Redes sociales.

Cuando hayas configurado la función de compartir, puedes seleccionar Compartir desde la barra de herramientas secundaria mientras estés leyendo, e introducir un mensaje y compartirlo en tu red social. También puedes acceder a la función compartir cuando seleccionas un texto. Para hacerlo, mantén pulsado el texto y, a continuación, arrastra el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Si seleccionas una frase o diversas palabras, aparecerá un cuadro de diálogo con la opción Compartir. Si seleccionas una única palabra, aparecerá su definición y distintas opciones que incluyen Buscar y Más. Pulsa Más para compartir el texto seleccionado.

Utilizar el Kindle con tu ordenador

El Kindle utiliza Whispernet para transferir libros, publicaciones periódicas, documentos personales, Kindle Singles, blogs y Active content en tu Kindle, sin la necesidad de utilizar un ordenador.

La primera vez que conectes el Kindle al puerto USB del ordenador, aparecerá como una unidad o volumen de almacenamiento externo en el escritorio del ordenador. Verás una carpeta denominada "documents". Puedes añadir archivos compatibles con Kindle a este directorio, así como copiar, mover o borrar los archivos que se encuentren en el mismo. Para obtener más información acerca de los archivos compatibles, visita la página web de Ayuda de Kindle (www.kindle.com/support).

El Kindle no puede utilizarse para leer mientras está en modo de unidad USB. Para leer un libro mientras se está cargando la batería, debes extraer el Kindle del ordenador.

Utilizar el Navegador web experimental

Tu Kindle incluye un navegador web experimental que te permite navegar por la red y visualizar la mayoría de páginas de Amazon. El Navegador web es compatible con JavaScript, SSL y cookies, pero no es compatible con plug-ins multimedia. Debes disponer de una conexión wifi para acceder a la mayoría de páginas web.

Para abrir el Navegador web, pulsa el botón Menú en la pantalla de Inicio y selecciona Navegador experimental. La primera vez que accedas a esta página, encontrarás una lista de los marcadores predeterminados para los sitios más visitados. Podrás acceder a estos marcadores posteriormente seleccionando Marcadores en el menú del Navegador web.

Para introducir una URL, pulsa el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla. Utiliza el teclado de la pantalla para introducir la dirección web. Cuando teclees una URL, se añadirá la tecla .com al teclado. El campo de dirección conservará la última URL introducida.

Los siguientes consejos te ayudarán a sacar el máximo partido al Navegador web del Kindle:

- Para ampliar una página web o una imagen, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepálos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos separados y deslízalos para juntarlos.
- Pulsa sobre los enlaces para abrir una página web.
- Arrastra el dedo hacia la izquierda/derecha y arriba/abajo para navegar por una página web.
- Pulsa el botón Atrás situado en la esquina superior izquierda para regresar a la página anterior.
- Desplázate hacia abajo en una página web arrastrando el dedo sobre la pantalla.
- Para introducir información en un campo de una página web, selecciona el campo y aparecerá el teclado en la pantalla.
- Para regresar a las página vistas anteriormente, pulsa el botón Menú y selecciona Historial.

Menú del Navegador web

Dentro del Navegador web, pulsa el botón Menú para ver otras opciones, como Modo artículo, Marcadores, Marcar esta página, Historial y Configuración del navegador. La configuración del navegador incluye Borrar historial, Borrar cookies, Desactivar JavaScript y Desactivar imágenes. Ten en cuenta que las páginas se cargarán más rápido si desactivas JavaScript.

Cuando estés leyendo un artículo, tienes la opción de cambiar a Modo artículo, que cambia el diseño de la página y muestra el artículo en una única columna de texto, eliminando las imágenes y anuncios circundantes.

Marcadores

Para marcar una página web, pulsa el botón Menú y selecciona Marcar esta página. Para eliminar un marcador, pulsa el botón Menú y selecciona Marcadores. Pulsa sobre el botón Eliminar situado en la parte inferior de la página, pulsa sobre la casilla de verificación situada al lado de la(s) URL que deseas eliminar y pulsa el botón Eliminar.

Descargar archivos

Puede que en algunas páginas web encuentres libros o documentos que te interese descargar o leer en tu Kindle. Se te pedirá que confirmes que quieres descargar dicho contenido a la pantalla de Inicio de tu Kindle. Entre los archivos compatibles se incluyen el contenido Kindle (.AZW, .AZW1, AZW2, and AZW3), los libros Mobipocket sin protección (.MOBI, .PRC) y los archivos de texto (.TXT).

Capítulo 5

Buscar ayuda adicional

La página web del servicio de Atención al cliente de Kindle en <http://www.kindle.com/support> dispone de información útil, como preguntas frecuentes y videos de ayuda.

Apéndice A

Información sobre el producto

Información sobre seguridad y conformidad

Uso responsable. Lee todas las instrucciones e información de seguridad para evitar accidentes antes de utilizar el dispositivo.



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Mantenimiento del Kindle

No utilices el Kindle ni sus accesorios bajo la lluvia, cerca de fregaderos u otros lugares húmedos. Evita derramar alimentos o líquidos sobre el Kindle. Si el dispositivo se moja, desconecta todos los cables, apaga la conexión inalámbrica (pulsas Menú, selecciona Configuración y habilita el Modo vuelo), y espera a que aparezca el salvapantallas. Espera a que el dispositivo esté completamente seco antes de pulsar el interruptor para volver a encenderlo. No intentes secar tu Kindle usando una fuente externa de calor, como un microondas o un secador de pelo. Limpia la pantalla con un paño suave, evitando utilizar productos abrasivos. Si llevas el Kindle en un bolso o en un maletín, guárdalo en la funda para evitar arañazos.

No expongas el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo dejes en el maletero del coche a temperaturas muy elevadas o bajo cero.

El uso de accesorios de terceros puede afectar al rendimiento de tu Kindle. En algunos casos, el uso de los mismos puede anular la garantía limitada de tu Kindle. Lee las instrucciones de seguridad de los accesorios antes de utilizar el Kindle.

Servicio para el dispositivo

Si tu dispositivo necesita algún tipo de mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon. Puedes encontrar la información de contacto en www.kindle.com/support.

Un servicio inadecuado puede dejar sin efecto la garantía.

Seguridad de la batería

La batería recargable del Kindle deberá ser reemplazada única y exclusivamente por un proveedor de servicios autorizado. Para obtener más información sobre baterías, accede a www.kindle.com/support. El Kindle no viene con un adaptador de corriente alterna (CA). El Kindle se debe cargar única y exclusivamente con el cable USB que se proporciona con el dispositivo, o con otro cable USB autorizado para el Kindle, o con un cargador USB compatible o un puerto USB que cumpla los siguientes requisitos: USB-IF, Rev 1.2.

Otras consideraciones de seguridad

Realizar movimientos repetitivos como, por ejemplo, pulsar teclas o jugar a algunos juegos puede provocar cierta sensación de incomodidad ocasional en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Deja de utilizar el dispositivo y consulta con un médico si sufres molestias, dolor de cabeza, desvanecimiento, convulsiones, parpadeo muscular u ocular, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, desorientación u otras molestias. Para reducir el riesgo de aparición de estos síntomas, evita el uso prolongado y toma descansos frecuentes, mantén el dispositivo a una distancia prudencial de los ojos y úsalo en una habitación bien iluminada.

Las piezas pequeñas que contiene el dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.

No se recomienda utilizar el Kindle mientras se conduce un vehículo e, incluso, en algunas zonas su uso está prohibido o restringido. Si te encuentras en una zona en la que está permitido el uso del Kindle durante la conducción, presta siempre toda tu atención a la conducción del vehículo y deja de utilizar el Kindle si éste supone una distracción.

Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica

Desconecta la conexión inalámbrica en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica, o en caso de que pueda provocar interferencias o suponer algún peligro. A continuación, se describen algunas situaciones específicas. En general, no deberías usar el Kindle con la conexión inalámbrica activa en sitios en los que se prohíbe usar un dispositivo móvil.

Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, varias agencias de aviación, incluida la US Federal Aviation Administration, exigen la obtención del permiso de algún miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de un dispositivo.

Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos

El Kindle genera, emplea, y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza conforme a las instrucciones de uso, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio y a equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y dispositivos médicos personales instalados de forma incorrecta o incorrectamente protegidos. Si bien es seguro que los equipos electrónicos más modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia externas, si tienes alguna duda al respecto, consulta con el fabricante. Para los dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulta con tu médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

Pasos para minimizar las interferencias

Si tu Kindle crea interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual puedes comprobar apagando y encendiendo el Kindle), puedes intentar corregir la interferencia siguiendo alguno de los procedimientos que figuran a continuación: reorienta o recoloca la antena receptora para la radio o la televisión; aumenta la separación entre la radio o la televisión y el Kindle; conecta el equipo y los receptores en tomas distintas; o consulta con el fabricante de la radio o la televisión o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Presta atención a las señales

Existen algunos sitios en los que las señales de radiofrecuencia podrían constituir un peligro, como en instalaciones médicas y sitios de construcción. Si no estás seguro, echa un vistazo a tu alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de radios bidireccionales o de teléfonos móviles.

Asimismo, debes apagar el dispositivo y evitar cargarlo si te encuentras en una zona con un entorno potencialmente explosivo, ya que cualquier chispa en este tipo de zonas podría provocar una explosión o un incendio. Dichas áreas suelen estar claramente identificadas, aunque no siempre, e incluyen áreas en las que se aconseja apagar el motor del vehículo.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios como el adaptador de corriente (los “Productos”) son conformes al apartado 15 de las normas FCC. La operación de cada Producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) el Producto no puede causar interferencia dañina y (2) el Producto debe aceptar la recepción de interferencias, incluyendo aquellas que puedan causar operaciones no deseadas.

Nota: el dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala según las instrucciones proporcionadas, podría interferir negativamente en radiocomunicaciones. No existe garantía alguna de que no pueda haber interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencias en la recepción de una radio o televisión, lo cual es posible comprobar encendiendo y apagando los equipos, se anima al usuario a tomar las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al de la unidad receptora.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier modificación que realice el usuario de un Producto que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable de la conformidad de la misma, podría suponer que el Producto deje de ser conforme a las normas FCC.

Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia

Tu dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). La información de tu dispositivo está registrada en la FCC y puede encontrarse en la sección "Display Grant" del sitio web <http://transition.fcc.gov/oet/ea/> tras buscar la ID de la FCC para tu dispositivo, que se encuentra en la parte posterior del mismo.

Declaración de conformidad canadiense

Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 para dispositivos de Clase B.

Este dispositivo cumple con la RSS 210 de Industry Canada. Este dispositivo de Clase B cumple todos los requisitos de las regulaciones canadienses para equipos causantes de interferencias.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias no controladas/población general del IC RSS-102.

Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería

- No intentes desmontar, abrir, aplastar, doblar ni deformar, pinchar o triturar.
- No modifiques ni reacondiciones, ni intentes introducir objetos extraños en la batería. No la sumerjas ni la expongas al agua u otros líquidos. No la expongas al fuego, explosiones u otros peligros.
- Utiliza la batería únicamente para la función para la que está destinada.
- Utiliza la batería únicamente con el sistema de carga que haya sido homologado por este estándar. El uso de una batería o cargador no homologados puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros.
- Evita cortocircuitos en la batería y no permitas que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Sustituye la batería por una batería homologada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no homologada puede suponer un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros peligros.
- Elimina las baterías utilizadas conforme a las disposiciones locales.

- Evita que la batería o el dispositivo se caigan. Si el dispositivo o la batería sufren una caída, especialmente sobre una superficie dura, y el usuario cree que han sufrido daños, deben llevarse a un centro de servicio técnico para que los revisen.

Conformidad UE

Por la presente, Amazon Fulfillment Services, Inc., declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/EC. Es posible encontrar una copia de la Declaración de Conformidad de la UE en:

www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc

Marcado CE aplicable:

CE 0700 

Este dispositivo se puede utilizar en los siguientes Estados miembros de la UE:

AT	BE	BG	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SI
ES	SE	GB	HR		

Conformidad CE SAR

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (1999/519/CE) relativos a la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos como medida de protección de la salud.

Los límites forman parte de recomendaciones extensivas para la protección del público en general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante estudios científicos y evaluaciones intensivas y regulares. La unidad de medida para el límite recomendado en teléfonos móviles por el Consejo Europeo es la "Tasa de absorción específica" (SAR por sus siglas en inglés), y el límite SAR es de 2,0 W/ kg de media por 10 gramos de tejido. Este cumple los requisitos de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Reciclar adecuadamente el Kindle



En algunas zonas, la eliminación de algunos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrate de tirar o reciclar el Kindle de conformidad con la legislación y disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el Kindle, entra en:

www.kindle.com/support.

Especificaciones del producto

Pantalla: pantalla XGA en diagonal de 6", resolución de 212 dpi, 758 x 1024 píxeles, escala de grises de 16 niveles.

Tamaño: Kindle Wifi: 6,7 pulgadas por 4,6 pulgadas por 0,36 pulgadas (169 mm por 117 mm por 9,16 mm);

Kindle 3G+Wifi: 6,7 pulgadas por 4,6 pulgadas por 0,36 pulgadas (169 mm por 117 mm por 9,27 mm).

Peso: Kindle Wifi: 7,5 onzas (213 g); Kindle 3G+Wifi: 7,8 onzas (221 g).

Almacenamiento: 2 GB de almacenamiento interno con aproximadamente 1 GB disponibles para el usuario.

Alimentación: adaptador de corriente alterna (CA) (se vende por separado) y batería recargable de polímero de litio.

Conectividad: USB 2.0 (conector micro-B). Módem inalámbrico 802,11b/g/n en Kindle con conexión inalámbrica internacional.

Temperatura de funcionamiento — entre 0°C y 35°C (entre 32°F y 95°F).

Temperatura de almacenaje — entre -10°C y 45°C (entre 14°F y 113°F).

Wifi — 802,11b/g/n.

TÉRMINOS LEGALES

Lee el Acuerdo de licencia y los Términos de uso aplicables, que se encuentra en:

www.kindle.com/support

GARANTIA LIMITADA A UN AÑO

Esta garantía para el dispositivo Kindle (el "dispositivo") es otorgada por la entidad establecida en la tabla que figura a continuación. En ocasiones se hace referencia al proveedor de esta garantía como "nosotros".

Garantizamos el dispositivo contra defectos en los materiales y de mano de obra, bajo un uso normal, durante un periodo de un año desde el momento de la compra inicial.

Durante el periodo de garantía, si aparece algún defecto en el dispositivo y sigues las instrucciones para devolverlo, procederemos, según la opción que elijamos, y siempre dentro del marco establecido por la ley, o bien (i) a reparar el dispositivo utilizando piezas nuevas o usadas, (ii) a sustituir el dispositivo por otro nuevo u otro usado, con características equivalentes al dispositivo que deba sustituirse, o (iii) a devolver parcial o íntegramente el dispositivo a su propietario. Esta garantía limitada se aplicará, dentro del marco establecido por la ley, a las reparaciones, piezas o dispositivos de recambio durante el tiempo restante de la garantía original, o durante un periodo de 90 días, prevaleciendo el periodo de garantía más largo. Todas las piezas y dispositivos recuperados para los que se haya procedido a un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada sólo se aplica a los componentes de hardware del dispositivo que no presenten daños como consecuencia de accidentes, uso incorrecto,

negligencia, quemaduras, u otras causas externas, modificaciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para tu dispositivo, te aconsejamos que te pongas en contacto con el servicio de Atención al cliente con la información de contacto proporcionada a continuación. Por lo general, deberás enviar el dispositivo a la dirección especificada por el servicio de Atención al cliente en su embalaje original, o en un embalaje que ofrezca una protección equivalente. Antes de enviar el dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que hayas almacenado en tu dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio, y declinamos cualquier responsabilidad por los daños o pérdidas.

Limitaciones. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y SOLUCIONES, Y DECLINAMOS ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EN CONTRA DE TODOS LOS DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI BAJO LA LEY ACTUAL NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS EXPIRARÁN POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y POR LA REPARACIÓN O SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO AUTORIZAN LAS LIMITACIONES REFERENTES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA, DE FORMA QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO SE APLIQUE. QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA Y, POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN NO SE APLIQUEN. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO ES APLICABLE A LOS CLIENTES DEL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Es posible que dispongas de derechos adicionales conforme a la ley aplicable y dicha garantía no tiene efecto alguno sobre estos.

Proveedor de la garantía

Si compraste tu dispositivo:

Esta garantía viene otorgada por:

De Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, u otros distribuidores autorizados ubicados en Europa.	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburgo
De Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 EE.UU.
De distribuidores autorizados ubicados en la India.	Amazon Seller Services Private Limited, Brigade World Trade Center, 8th Floor, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleshwaram (West), Bangalore 560 055, Karnataka, India
De Amazon.co.jp o un distribuidor autorizado ubicado en Japón.	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 EE.UU.
De Amazon.cn o distribuidores autorizados ubicados en la República Popular China.	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang, Pekín, China
De Amazon.co.jp o un distribuidor autorizado ubicado en Brasil.	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., CNPJ: 15.436.940/0001-03 Avenida das Nacoes Unidas, 14.171 – Marble Tower – 15 andar Sao Paulo – SP – 04794-000
De cualquier otra página web de Amazon o de distribuidores autorizados ubicados en otros países.	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Las actualizaciones de esta tabla se publicarán en www.kindle.com/support.

Información adicional

Puede encontrar el Acuerdo de licencia y los Términos de uso de la Tienda Kindle, la Garantía limitada de un año, la Guía del usuario, la información de contacto con el servicio de Atención al cliente, otras garantías limitadas e información sobre Kindle en <http://www.kindle.com/support>.

Notificaciones de patente

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patentes.

Notificación de copyright y marcas comerciales

El software del dispositivo Kindle de Amazon, la *Guía de inicio rápido del Kindle* de Amazon y la *Guía del usuario de Kindle de Amazon* © 2004 - 2014 Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

1-CLIC, AMAZON, el logotipo de AMAZON, el logotipo de AMAZONKINDLE, KINDLE, PAPERWHITE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, SALVAPANTALLAS PATROCINADOS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET y WHISPERSYNC son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basados en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9® y Nuance® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. y/o los titulares de su licencia y se usan bajo licencia.

Contiene iType de Monotype Imaging Inc. "Monotype" es una marca comercial de Monotype Imaging Inc. registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Monotype® The Monotype Corporation.

Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus propietarios respectivos.

JD20140123-A