


Guía del usuario de
Kindle
Voyage
3^a edición

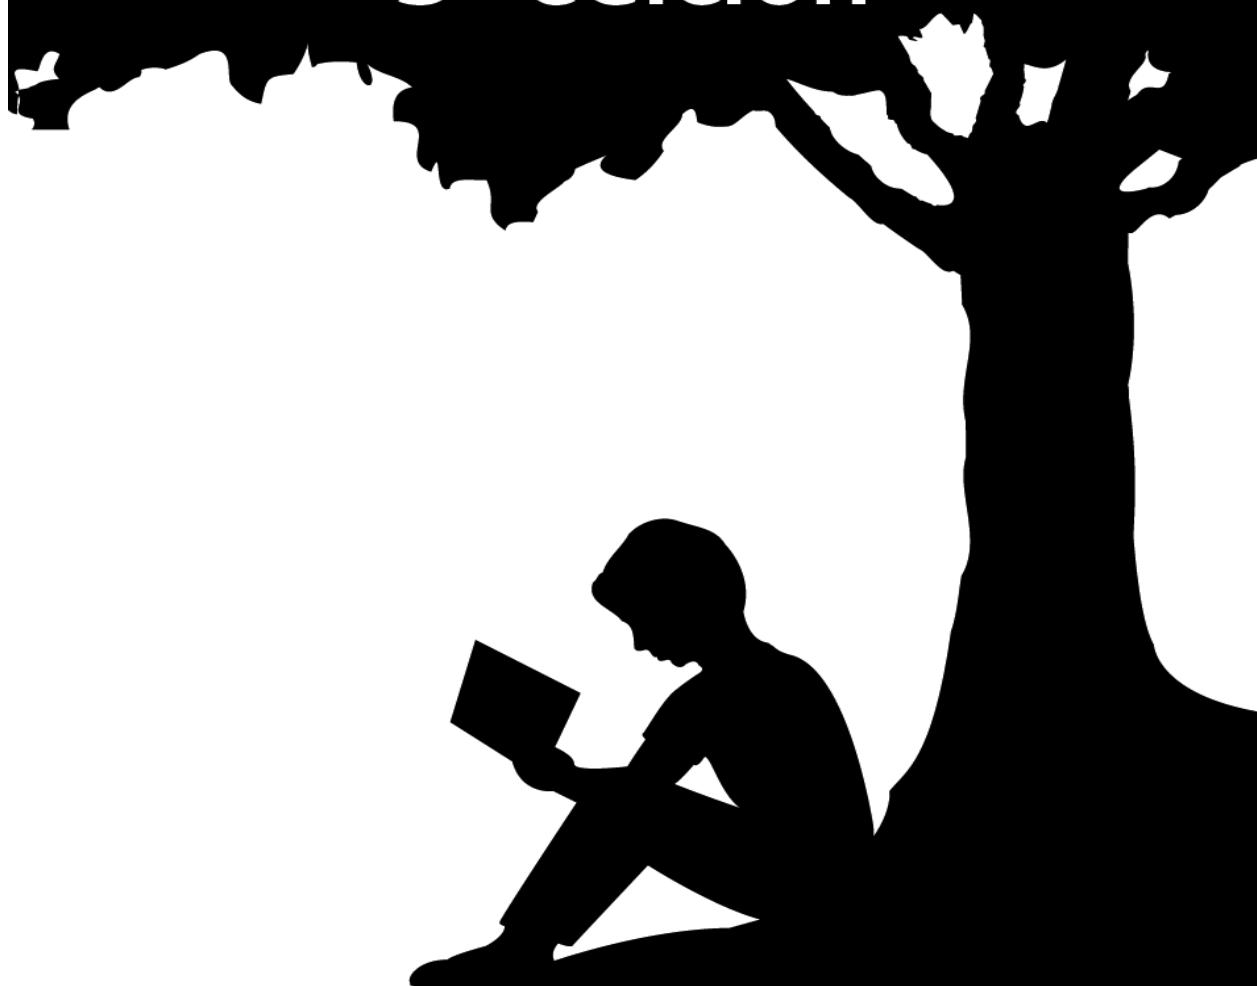

Índice

Capítulo 1 Inicio.....	5
Registrar tu Kindle	5
Controles del Kindle	5
Interfaz de pantalla táctil	7
Teclado.....	7
Zonas de pulsado	7
Barras de herramientas	9
Indicadores de estado	13
Indicadores de estado de la conexión inalámbrica.....	13
Indicador de estado de la batería.....	13
Indicador de actividad	13
Indicador de Control parental.....	14
Configurar tu Kindle Voyage	14
Conectividad de red	14
Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados.....	15
Salvapantallas	15
Banners de Ofertas especiales	15
Capítulo 2 Adquirir y gestionar contenido Kindle.....	16
Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras.....	16
Contenido recomendado	17
Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud.....	17
Eliminar contenido de tu Kindle	17
Publicaciones periódicas	18
Gestionar tu biblioteca Kindle	18
Colecciones Cloud	19
Capítulo 3 Leer documentos Kindle.....	21
Entender la tecnología de pantalla del Kindle.....	21
Personalizar la visualización del texto	21
Cómics y Manga.....	21
Libros infantiles	22
Imágenes	22
Tablas	22
Interactuar con tus documentos.....	23
Acerca del libro.....	23
Diccionario	23

Buscar.....	24
Notas y subrayados	25
Marcadores	26
Notas al pie, notas al final y notas del capítulo	26
Antes de irte.....	27
X-Ray	27
Word Wise.....	27
Repasar vocabulario.....	28
Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)	28
Establecer Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido).....	28
Utilizar Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido).....	29
Gestionar hogar de Amazon	29
Goodreads en Kindle	30
Tiempo de lectura	32
Explorar un libro	33
Kindle Page Flip.....	33
Botón Ir a.....	33
 Capítulo 4 Sacar más partido a tu Kindle Voyage	 35
 Llevar y leer tus documentos personales	 35
Leer contenido Kindle en otros dispositivos	35
Compartir comentarios a través de las redes sociales.....	35
Utilizar el Kindle con tu equipo	36
Utilizar el Navegador web experimental	36
Menú del Navegador web.....	37
Marcadores	37
Descargar archivos.....	37
 Capítulo 5 Configuración	 38
 Personalizar la configuración de tu Kindle.....	 38
El menú contextual de Configuración	40
 Capítulo 6 Buscar ayuda adicional	 42
 Apéndice A Información sobre el producto	 43
Información sobre seguridad y conformidad	43
Mantenimiento del Kindle	43
Servicio para el dispositivo	43
Seguridad de la batería	44
Otras consideraciones de seguridad.....	44

Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica	44
Desconecta la conexión inalámbrica en aviones	44
Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos	45
Pasos para minimizar las interferencias	45
Presta atención a las señales	45
Declaración de conformidad de la FCC	45
Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia	46
Declaración de conformidad canadiense	46
Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería	47
Conformidad UE	47
Conformidad CE SAR	47
Reciclar adecuadamente el Kindle	48
Especificaciones del producto	48
TÉRMINOS LEGALES	49
GARANTIA LIMITADA A UN AÑO	49
Proveedor de la garantía	50
Información adicional	51
Notificaciones de patente	51
Notificación de copyright y marcas comerciales	51

Capítulo 1

Inicio


Bienvenido a tu nuevo Kindle Voyage. Esta breve guía te familiarizará con todas las características y funcionalidades de tu Kindle. Es probable que algunas características de tu Kindle no estén disponibles en el país o lugar de residencia. Visita www.amazon.com/devicesupport para obtener más información sobre las funcionalidades específicas.

Registrar tu Kindle

Si has comprado el Kindle online utilizando tu cuenta de Amazon, el dispositivo ya está registrado a tu nombre. Para comprobarlo, pulsa el botón Inicio y busca tu nombre de usuario de Amazon en la esquina superior izquierda de la pantalla de Inicio. Si dice Mi Kindle o el nombre de un propietario anterior en lugar del nombre de tu cuenta de Amazon, deberás registrararlo. Consulta la sección [Configurar tu Kindle Voyage](#) de este capítulo para obtener instrucciones sobre cómo configurar y registrar tu Kindle.

Controles del Kindle

Solo necesitas aprender unas sencillas acciones para utilizar el Kindle Voyage.

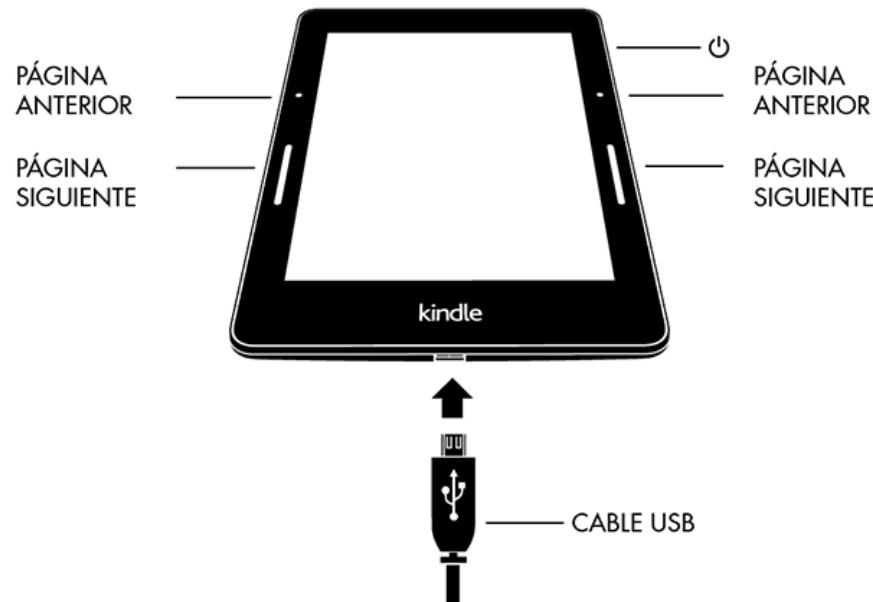

Paso de página: para pasar a la página siguiente o anterior de un libro, presiona en cualquier lado de la pantalla. Utiliza la línea para pasar a la página siguiente y el punto para ir a la página anterior. Puedes dejar el pulgar izquierdo o derecho sobre los sensores sensibles a la presión.

Para regular el nivel de presión necesario para cambiar de página, o el nivel de respuesta obtenido cuando pasas de página, ve a Configuración, Opciones de lectura y, después, Paso de página. También puedes usar la función Paso de página para navegar en tu biblioteca y en la pantalla de Inicio. Tu Kindle debe estar en posición vertical para usar la función Paso de página.

Botón de encendido: para encender el Kindle, pulsa el botón de encendido situado en la parte posterior. Si necesitas apagar la pantalla del Kindle, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que se muestre el cuadro de diálogo de encendido, selecciona Apagar.

Tu Kindle entrará en suspensión automáticamente tras varios minutos de inactividad. Entonces, aparecerá un salvapantallas. Este salvapantallas estático no consume batería. Para poner tu Kindle en suspensión, mantén pulsado el botón de encendido y suéltalo. Para activarlo, pulsa suavemente el botón de nuevo.

Si el Kindle no se enciende o no responde durante el uso y necesitas reiniciarlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que se muestre el cuadro de diálogo de encendido y, a continuación, selecciona Reiniciar. Si no aparece el cuadro de diálogo de encendido, mantén pulsado el botón de encendido durante 40 segundos o hasta que la luz LED deje de parpadear.

Micro-USB/Puerto de alimentación: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar el Kindle a un equipo y poder cargar la batería o transferir archivos. Para cargar el Kindle desde una toma de corriente, necesitarás un adaptador de corriente (se vende por separado) para el cable USB.

Cuando tu Kindle se esté cargando, aparecerá un rayo en el indicador de estado de la batería situado en la parte superior de la pantalla de Inicio. La luz del indicador situada en el extremo inferior se iluminará en ámbar mientras la batería se esté cargando y en verde cuando se haya cargado completamente. La carga debería durar menos de cuatro horas con un adaptador de CA de Kindle. La carga con adaptadores de terceros o vía USB debería durar menos de cuatro horas, pero también se puede prolongar, en función de la capacidad del hardware.

Puedes utilizar tu Kindle mientras está conectado al equipo mediante el cable USB y cargándose, extrayéndolo de forma segura para que abandone el modo USB.

- **Windows:** haz clic derecho en el icono "Retirar hardware con seguridad", situado en la barra de tareas y sigue las instrucciones de la pantalla para extraer tu Kindle.
- **Mac OS X:** haz clic sobre el botón Expulsar situado al lado del icono del Kindle en cualquier ventana del Buscador o arrástralo desde el Escritorio hasta la Papelera.

Seguidamente, tu Kindle saldrá de la pantalla modo USB, aunque seguirá cargándose. Si la luz indicadora de carga situada en el extremo inferior del Kindle no se enciende, comprueba que el cable USB se haya introducido completamente en el Kindle y en el puerto USB del ordenador. Si tu Kindle sigue sin cargarse, prueba con otro puerto USB o con toma de corriente.

Ten en cuenta que si tu Kindle está conectado a un puerto USB de baja potencia, como los presentes en algunos teclados o equipos antiguos, no recibirá suficiente potencia para cargarse.

Interfaz de pantalla táctil

Tu Kindle Voyage presenta una interfaz de pantalla táctil que te permite llevar a cabo varias tareas con tan solo pulsar con un dedo o arrastrarlo. Para seleccionar un elemento, simplemente pulsa sobre el mismo. Por ejemplo, pulsa sobre la portada de un libro o título en tu pantalla de Inicio para abrir un libro, o pulsa sobre un botón para ejecutar la acción asociada al mismo.

Teclado

El Kindle Voyage dispone de un teclado en pantalla. Cuando pulses en el campo de búsqueda o inicies alguna acción que requiera teclear información, el teclado se mostrará automáticamente en la parte inferior de la pantalla. Pulsa las teclas para introducir tu selección y utiliza los botones adecuados para pasar a la siguiente acción. A medida que teclees, en la parte superior del teclado aparecerán sugerencias de palabras basadas en lo que introduzcas. Pulsa la palabra que deseas seleccionar.

Consejos para el teclado:

- Pulsa la tecla numérica y el símbolo  para introducir números o símbolos.
- Pulsa la tecla de las letras  para regresar al teclado normal.
- Pulsa la tecla Shift  para introducir caracteres en mayúsculas. Pulsa la tecla Shift dos veces para acceder al modo de todo mayúsculas y púlsala una vez para salir de ese modo.
- Para seleccionar un teclado para un idioma distinto, pulsa el botón Menú y selecciona Opciones del dispositivo en la página de Configuración y, a continuación, Idioma y diccionarios. Selecciona la opción Teclados.
- Para introducir tildes diacríticas y caracteres especiales con el teclado, mantén pulsada la tecla de la letra en cuestión. Por ejemplo, mantén pulsada la tecla "n" para mostrar ñ, ñ o ñ.
- Cuando selecciones múltiples idiomas, se añadirá una tecla con el globo terráqueo  al teclado. Para seleccionar un teclado distinto, pulsa la tecla con el globo terráqueo.

Zonas de pulsado

La función EasyReach del Kindle te permite pasar las páginas de un libro o publicación periódica y sujetar el dispositivo con una sola mano. Puedes pulsar en casi cualquier punto de la pantalla para pasar a la siguiente página; el área es suficientemente grande como para pulsar y sujetar el dispositivo con la mano izquierda o la derecha. Pulsa sobre el lado izquierdo de la pantalla para ir a la página anterior. Las zonas de pulsado EasyReach varían según tengas tu Kindle en modo vertical u horizontal. Mientras estés leyendo, puedes cambiar la orientación de la pantalla pulsando el botón Menú y seleccionando modo vertical u horizontal. Ten en cuenta que la opción que se visualiza depende de la orientación que estés utilizando en ese momento en el Kindle.

Modo vertical

Pulsa en esta zona para que
aparezca la barra de herramientas

A principios de 2008, aproximadamente año y medio
a mi p Pulsa en esta zona para ir
de la l a la página siguiente
en una terrible crisis de la página en blanco,
síndrome que al parecer no es extraño entre los
escritores que han conocido un éxito inmediato
y clamoroso. La enfermedad no se manifestó de
golpe; se fue instalando lentamente dentro de mí. Como si mi cerebro se hubiese
prestado atención a la aparición de los primeros
síntomas: pensé que la inspiración volvería al
día siguiente o al otro, o quizás el siguiente. Pero
fueron pasando los días, las semanas y los
meses, y la inspiración nunca regresó.

Pos 70

1%

Modo horizontal

Pulsa en esta zona para que
aparezca la barra de herramientas

A principios de 2008, aproximadamente año y medio después de
haber prometido terriblemente que no volvería a la página siguiente
extraño entre los escritores que han conocido un éxito inmediato y
clamoroso. La enfermedad no se manifestó de golpe; se fue
instalando lentamente dentro de mí. Como si mi cerebro se hubiese
ido que no volvería a la página anterior
aparecería de nuevo.

Pos 70

1%


Si lo prefieres, puedes pasar de página deslizando el dedo por la pantalla. Para pasar a la página siguiente, desliza el dedo desde la derecha hacia la izquierda de la pantalla. Para pasar a la página anterior, desliza el dedo desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla.

También puedes cambiar de página con la función Paso de página, presionando en cualquiera de los lados de la pantalla en modo vertical. Utiliza la línea para pasar a la página siguiente y el punto para la página anterior.

Barras de herramientas

EasyReach también te permite pulsar la parte superior de la pantalla para que aparezca la barra de herramientas, cuyas opciones dependen de lo que estés viendo.

Barra de herramientas estándar

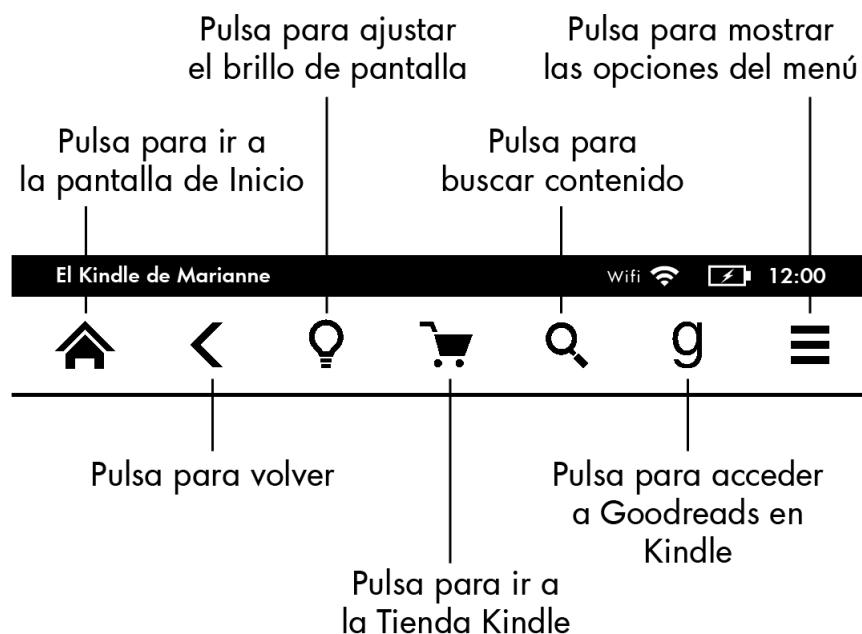

Inicio: este botón en relieve te lleva a la pantalla de Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otro contenido almacenado en tu Kindle.

Atrás: utiliza este botón para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir un enlace a una página web desde un libro y, a continuación, regresar al punto en que dejaste la lectura pulsando el botón Atrás.

Luz de pantalla: pulsa para acceder a los controles de luz de pantalla. Hay varias maneras de ajustar el brillo de la misma:

- Desliza el dedo por la barra de intensidad para escoger el nivel que prefieras.
- Pulsa en cualquier punto de la barra de intensidad para elegir un nivel específico.
- Pulsa sobre el signo "+" para obtener una luz más intensa y el de "-" para obtener una luz menos intensa.

Mantén pulsado el signo "+" para seleccionar la configuración de brillo máximo. Mantén pulsado el signo "-" para seleccionar la configuración de brillo mínimo.

Selecciona Brillo automático para que la iluminación de la pantalla se regule automáticamente en función de la luz disponible en el entorno. Si activas el Brillo automático, podrás seguir regulando el brillo de la pantalla con la barra de intensidad y tu Kindle utilizará el nivel seleccionado en el futuro. Cuando leas o utilices tu Kindle en la oscuridad, utiliza la Luz nocturna, que va reduciendo el brillo de pantalla con el tiempo, permitiendo así que tus ojos se adapten a la oscuridad. Para activar la Luz nocturna, accede a Configuración, Opciones del dispositivo y, a continuación, Luz de pantalla.

Tienda Kindle: pulsa para acceder a la Tienda Kindle. Tu Kindle debe tener conexión wifi o 3G activados para utilizar esta función.

Buscar: pulsa encima para ver el campo de búsqueda. Para salir de la búsqueda, pulsa en la X de la esquina derecha de la barra de búsqueda.

Goodreads en Kindle: pulsa para conectarte a la comunidad Goodreads desde tu Kindle y ver qué están leyendo tus amigos, buscar recomendaciones de libros, hacer un seguimiento de los libros que has leído y de los que deseas leer. Para obtener más información, consulta [Goodreads en Kindle](#). El botón de Goodreads  no se mostrará si:


- No está disponible en tu país de residencia o ubicación actual.
- Aún no has registrado tu dispositivo.

Menú: pulsa para mostrar una lista de opciones. Los menús son contextuales, lo que significa que cambian para ofrecer las opciones apropiadas en función de lo que estés haciendo con el dispositivo. Por ejemplo, en la pantalla de Inicio de un Kindle con ofertas especiales, las opciones pueden incluir Visitar la Tienda Kindle, Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido), Repasar vocabulario, Navegador experimental, Configuración, Ver ofertas especiales, Vista de lista o portada, Crear nueva colección, Detectar y sincronizar contenido y Acerca de las colecciones. Ten en cuenta que puedes ver el contenido de la pantalla de Inicio utilizando la vista de portada predeterminada o la vista de lista.

Mientras estés leyendo un libro, las opciones de menú pueden incluir Visitar la Tienda Kindle, Repasar vocabulario, Configuración, Notas, Modo vertical, Modo horizontal, Acerca de este libro, Acerca del autor, Sincronizar la página leída más avanzada, Progreso de lectura y Word Wise. Ten en cuenta que Acerca del autor solo está disponible para libros que admitan el perfil del autor.

Barra de herramientas de lecturas

Aparecerá una barra de herramientas secundaria si pulsas la parte superior de la pantalla cuando estás leyendo un libro.

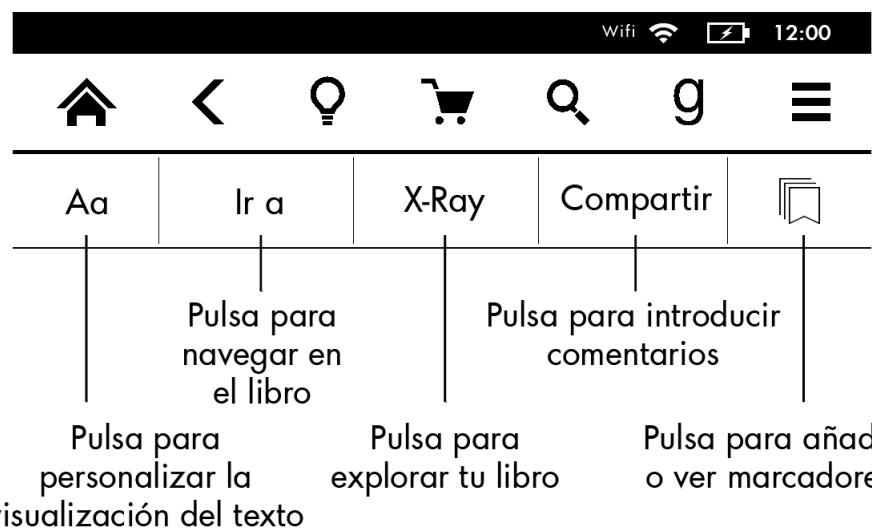

Texto (Aa) : pulsa encima para que aparezcan las opciones de fuente y texto para tus libros Kindle, incluyendo el tamaño y tipo de letra, el interlineado y los márgenes.

Ir a : la barra de contenido muestra el contenido del libro, con el Inicio y los títulos de los capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para navegar en tu libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en Notas para acceder a tus notas y subrayados. También podrás ver tus notas públicas y tus subrayados populares seleccionando la opción correspondiente en la pestaña de Notas.


X-Ray: la función X-Ray te permite explorar los "huesos" de un libro con sólo pulsar. Por ejemplo, puedes ver todos los pasajes de un libro en los que se mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas, lugares, temas y términos. También puedes ver los recortes destacados e imágenes de un libro en una pila de tarjetas digitales organizada cronológicamente, lo que te permite echar un rápido vistazo a los recortes y ver todas las imágenes en un solo lugar. Para obtener más información, consulta [X-Ray](#).

Compartir: pulsa para compartir tus pensamientos con los amigos de Goodreads en Kindle y otras redes sociales.

Marcadores: pulsa para añadir o eliminar un marcador en la página correspondiente o ver marcadores añadidos anteriormente. El botón de Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcador. Cuando pulses sobre uno de los marcadores de la lista, aparecerá una ventana de vista previa. Para ir a la posición escogida, pulsa en la ventana de vista previa. Para salir de la función de marcadores, pulsa fuera del menú desplegable de marcadores.

Barra de navegación de lectura y de Page Flip

Durante la lectura, pulsa la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de navegación de lectura. Esta barra de herramientas muestra el nombre del capítulo (si está disponible) y las opciones de progreso de lectura.

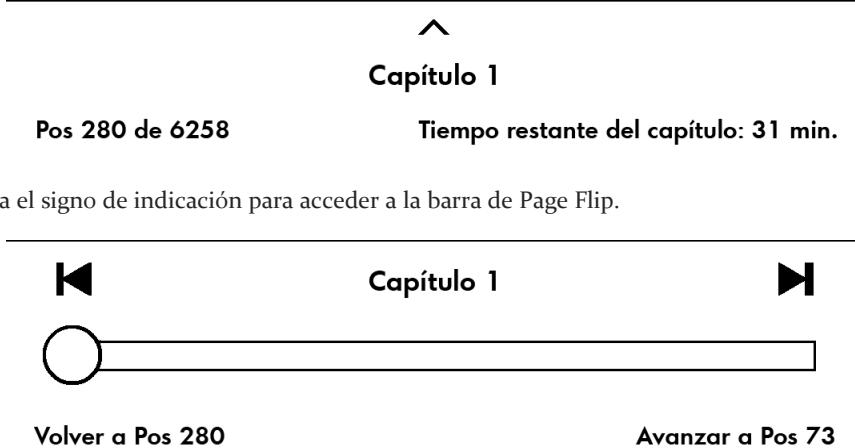


Utiliza esta barra de herramientas para explorar un libro y obtener la vista previa o posición del libro. Para más información, ve a [Explorar un libro](#).

Barra de herramientas de publicaciones periódicas

Al leer una publicación periódica, las barras de herramientas se adaptan al contenido. Para que aparezca la barra de herramientas, pulsa sobre la parte superior de la pantalla.

Pulsa aquí para mostrar una lista jerárquica de las secciones y artículos de este número

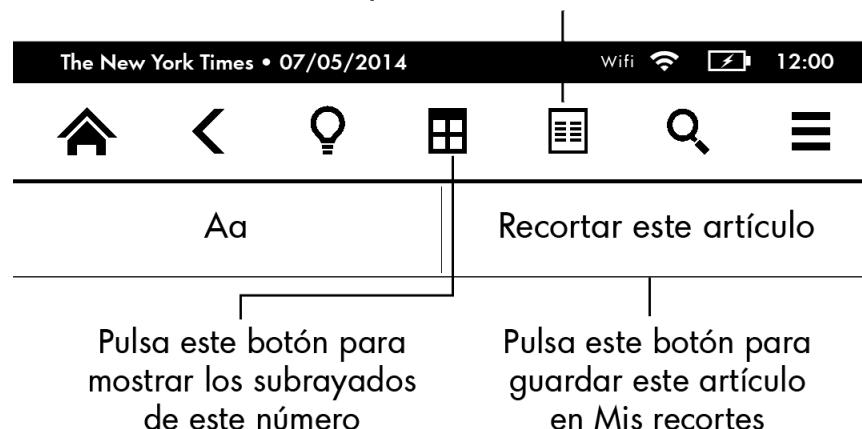

Inicio de publicaciones periódicas: pulsa para regresar a la lista de secciones destacadas del número.

Secciones y Artículos: pulsa para acceder a la sección organizada y la lista de artículos de un periódico o revista. Esta función no está disponible para blogs.

Aparecerá una barra de herramientas secundaria al leer una publicación periódica, en la página de detalles del artículo. Entre las opciones se incluyen:

Texto (Aa) : pulsa encima para que aparezcan las opciones de fuente y texto para tus publicaciones periódicas, incluyendo el tamaño y tipo de letra, el interlineado y los márgenes.

Recortar artículo: púlsalo para recortar un artículo completo de una publicación periódica y colocarlo en el archivo Mis recortes. El archivo Mis recortes está situado en la pantalla de Inicio y en el mismo se guardan tus notas, marcadores, subrayados y artículos recortados.

Indicadores de estado

En la parte superior de la pantalla de Inicio, podrás ver indicadores que te informarán del estado del Kindle Voyage. Para ver dichos indicadores mientras estés leyendo un libro o un documento, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.

Indicadores de estado de la conexión inalámbrica

El servicio Whispernet de Amazon transfiere el contenido a tu Kindle a través de una conexión inalámbrica, donde y cuando quieras. Tu Kindle puede conectarse a Whispernet mediante la conexión wifi integrada. Además, algunos modelos también incluyen conectividad inalámbrica 3G gratuita a Whispernet. Cuanto mayor sea el número de barras llenas en el indicador wifi o 3G, más potente será la señal.

  Tu Kindle está conectado a Whispernet por conexión wifi.

  Tu Kindle está conectado a Whispernet por conexión móvil 3G. También puede que veas un icono de red EDGE o GPRS al lado de las barras de intensidad de señal (sólo disponible con Kindle 3G).

 El Kindle está en Modo vuelo por lo que no dispones de conexión inalámbrica.

Indicador de estado de la batería

 El indicador de estado de la batería del Kindle muestra los distintos estados de nivel de batería a medida que ésta se descarga. Cuando tu Kindle se está cargando, aparece un rayo sobre el icono de la batería. Ten en cuenta que una señal inalámbrica débil puede suponer un mayor consumo de batería.

Indicador de actividad

 Este indicador aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Kindle cuando está buscando o conectándose a una red, descargando nuevo contenido, detectando y

sincronizando nuevos elementos, buscando un elemento, abriendo un archivo PDF grande o cargando una página web.

Indicador de Control parental

 Este indicador aparece cuando el Control parental está activado, ya sea porque has activado ciertas restricciones o porque tu perfil de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) está activo. Para más información consulta [Control parental](#).

Configurar tu Kindle Voyage

Si estás leyendo esta guía, probablemente hayas completado el proceso de configuración del Kindle, que incluye seleccionar el idioma del dispositivo, conectarse a una red wifi, registrar el Kindle en una cuenta de Amazon y, si quieras, vincular tu Kindle a tus cuentas de redes sociales. Si no has seguido estos pasos aún, accede a la pantalla de Inicio ahora, selecciona Configurar tu Kindle y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla. Si tienes problemas para conectarte a una red inalámbrica, ponte en contacto con el administrador de red o la persona responsable del mantenimiento de la red a la que estás intentando acceder. Cuando hayas completado el proceso de configuración, la opción Configurar tu Kindle no volverá a aparecer en la pantalla de Inicio.

Para registrar un Kindle previamente registrado, pulsa el botón Menú en la pantalla de Inicio y selecciona Configuración. En la página de Configuración, pulsa Registro y Hogar, selecciona la opción pertinente para iniciar el proceso de registro. Si has activado la Comprobación de identificación deberás introducir el código secreto seguido del código de seguridad que se envió a tu teléfono cuando registraste el dispositivo.

Conectividad de red

Los libros, las revistas y otros materiales se transfieren directamente a tu Kindle a través de su conectividad de red integrada. Si tu Kindle dispone tanto de conectividad wifi como de conectividad 3G, utiliza el wifi siempre que sea posible para que las descargas sean más rápidas. Puedes conectarte a una red wifi doméstica o desde puntos públicos wifi de todo el mundo.

Para ver las redes wifi disponibles, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio y, a continuación, Configuración. Selecciona Redes wifi y el nombre de la red que deseas utilizar. Si al lado del nombre de la red aparece el símbolo de un candado, dicha red requiere contraseña. Pulsa el botón Volver a escanear para volver a buscar las redes wifi disponibles. Ten en cuenta que tu Kindle no es compatible con redes wifi ad hoc (de equipo a equipo).

Tu Kindle reconocerá las redes wifi con un router compatible con WPS. Para conectarte mediante WPS, selecciona la red inalámbrica que deseas utilizar desde el Kindle. A continuación, pulsa el botón WPS del Kindle de tu router y, seguidamente, selecciona el botón WPS en el Kindle durante el proceso de configuración del wifi. Una vez que te hayas conectado a una red, el indicador de estado de la conexión wifi mostrará la intensidad de señal de la red.

Los modelos Kindle Voyage 3G utilizan la misma tecnología que los teléfonos móviles, por lo que dependen de la cobertura móvil. De forma predeterminada, un dispositivo 3G se conecta automáticamente a una red 3G. Si la potencia de la señal 3G no es suficiente, se conectará a una red GPRS o EDGE más lenta. El Kindle desactiva automáticamente la conexión 3G cuando te conectas utilizando wifi. Si te desconectas de una red wifi o te alejas de la zona de cobertura wifi, el Kindle cambiará automáticamente a 3G.

Para desactivar el wifi, pulsa el botón Menú desde la pantalla de Inicio, selecciona Configuración y activa el Modo vuelo. Cualquier descarga periódica u otras actualizaciones pendientes que requieran una conexión inalámbrica se llevarán a cabo la próxima vez que la vuelvas a activar. Al activar el Modo vuelo desactiva la conexión 3G y wifi.

Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados

Si has comprado un Kindle con Ofertas especiales, recibirás ofertas especiales y salvapantallas patrocinados que sólo se muestran en la pantalla de Inicio o en el salvapantallas, no dentro del libro. Ten en cuenta que las Ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados no están disponibles en todos los países.

Salvapantallas

Cuando tu dispositivo esté en reposo, aparecerá una oferta especial en tu salvapantallas. Para ver más detalles sobre la oferta, activa el Kindle y, seguidamente, pulsa la zona Pulsar para más detalles. Para desbloquear el Kindle sin visualizar los detalles de la oferta, desliza el dedo para desbloquearlo. Las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados se actualizan regularmente cuando el Kindle se conecta a una red.

Banners de Ofertas especiales

Los banners de Ofertas especiales se muestran en la parte inferior de la pantalla de Inicio. Para obtener más información, pulsa sobre el banner.

Para ver las ofertas especiales disponibles:

1. Pulsa el botón Inicio y, a continuación, pulsa el botón Menú.
2. Pulsa en Ver ofertas especiales.
3. Pulsa sobre cualquier oferta disponible para ver información detallada sobre la misma.

Ten en cuenta que si compras una Oferta especial con el Kindle sin conexión, el pedido no se procesará de forma inmediata. La compra se pondrá en cola y la transacción se finalizará automáticamente la próxima vez que te conectes a una red. Para gestionar las Ofertas especiales, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Personalizar tu Kindle, Opciones avanzadas y Ofertas especiales.

Capítulo 2

Adquirir y gestionar contenido Kindle

Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras

La Tienda Kindle ofrece una amplia selección de libros Kindle, Kindle Singles, periódicos, revistas y blogs. Para acceder a la tienda, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa sobre el ícono de la Cesta. También puedes seleccionar Visita la Tienda Kindle desde algunos menús.

Para navegar dentro de la Tienda Kindle, simplemente debes pulsar sobre cualquier área de interés y, a continuación, deslizarla hacia la izquierda/derecha o arriba/abajo para moverte por las páginas y listas. Puedes buscar un título, buscar por categoría, echar un vistazo a los más vendidos o leer recomendaciones personalizadas para ti. La Tienda Kindle te permite ver información detallada sobre los títulos, leer comentarios de clientes e, incluso, descargar fragmentos de libros.

Cuando estés preparado para realizar una compra, la Tienda Kindle utiliza de forma segura tu método de pago 1-Clic de Amazon. Una vez que hayas realizado el pedido, el servicio Amazon Whispersnet entregará el producto directamente en tu Kindle, a través de la conexión inalámbrica. Los libros se descargan en el Kindle de forma inmediata, normalmente en menos de 60 segundos. El progreso de la descarga se visualizará en la parte inferior de la portada o el título del libro, en la pantalla de Inicio. Un símbolo con la palabra Nuevo en el libro indica que el mismo está listo para abrirse. Los periódicos, revistas y blogs se envían a tu dispositivo en el momento de su publicación y, a menudo, incluso antes de estar disponibles en versión impresa. Si tu Kindle está en Modo vuelo en el momento en que se publica un número nuevo de una publicación periódica, el número se entregará automáticamente en la siguiente ocasión en que tengas conexión inalámbrica.

Whispersync sincroniza tu dispositivo Kindle para que las compras y los fragmentos de libros descargados dentro de las aplicaciones Kindle u otros dispositivos Kindle registrados en tu cuenta estén siempre disponibles. Esto te permite leer algunas páginas con la aplicación Kindle de tu dispositivo iPhone, iPad o Android y reanudar la lectura justo en el punto en el que la dejaste cuando utilices tu dispositivo Kindle. Para obtener más información, consulta [Leer contenido Kindle en otros dispositivos](#).

Kindle Unlimited es un servicio opcional de suscripción mensual que te permite leer tanto como desees en cualquier dispositivo, con más de 700.000 títulos y miles de audiolibros. Puedes explorar nuevos autores, libros y géneros: misterio, romance, ciencia ficción y otros. Para obtener más información, visita la Tienda Kindle.

Contenido recomendado

Cuando estás en vista de portada, la pantalla de Inicio de tu Kindle te muestra contenido recomendado de la Tienda Kindle, como Kindle recomienda. Además, verás el contenido de la estantería de Goodreads Quiero leer si archivas suficientes libros que cumplan los requisitos en tu estantería de Quiero leer de Goodreads. Si pulsas sobre un elemento, se te conducirá a la Tienda Kindle. Allí tendrás la posibilidad de consultar los detalles del contenido, leer reseñas de clientes y finalizar el pedido. Desliza el dedo o pulsa para ver más contenido. Para ocultar el contenido recomendado, pulsa en el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, pulsa en Opciones del dispositivo y después en Personalizar tu Kindle, Opciones avanzadas y Recomendaciones de vista de portada.

Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud

El contenido comprado en la Tienda Kindle se almacena y está disponible de forma segura en el Cloud de Amazon. Esto incluye copias de todos tus libros, así como los números más recientes de periódicos y revistas. Para ver el contenido de tu Cloud, pulsa Cloud, en el margen superior izquierdo de la pantalla de Inicio.

Consejos para el Cloud:

- Si deseas descargar el contenido que tienes en el Cloud, pulsa Cloud en la pantalla de Inicio y, a continuación, pulsa sobre el contenido que deseas descargar en tu Kindle. Puedes cancelar una descarga pulsando sobre el título del contenido.
- El contenido del Cloud que hayas descargado en tu Kindle mostrará una marca de verificación en la esquina superior derecha de la imagen de portada cuando estés en vista de portada y en el lado derecho de la pantalla cuando estés en vista de lista.
- Cuando hayas descargado contenido, puedes abrirlo desde la pantalla de Inicio o directamente desde el Cloud.
- Tus documentos personales se almacenan en el Cloud en caso de que se hayan enviado por e-mail al Kindle y si has activado el Archivado de documentos personales en la página Gestionar contenido y dispositivos, accesible a través de www.amazon.com/devicesupport.

Para ver el contenido archivado en el Kindle, pulsa Dispositivo. Si estás a punto de quedarte sin conexión, pasa a Cloud y descarga al Kindle el contenido que deseas tener disponible cuando no tengas conexión.

La página de Gestionar contenido y dispositivos, accesible desde www.kindle.com/support, ofrece una forma útil de ver y gestionar el contenido Kindle, la configuración y la cuenta utilizando un navegador web.

Eliminar contenido de tu Kindle

Para liberar espacio en el Kindle, puedes eliminar contenido pulsando durante unos instantes el nombre o la cubierta del contenido en la pantalla de Inicio. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, pulsa Eliminar del dispositivo. El contenido permanecerá almacenado en el Cloud para que puedas descargarlo cuando deseas. Ten en cuenta que los archivos transferidos al

Kindle mediante el cable USB se eliminarán de forma permanente cuando los borres porque no están almacenados en el Cloud.

Tus documentos personales se guardarán en el Cloud si los has enviado por e-mail a tu Kindle y si has activado el Archivado de documentos personales en la página Gestión de mi contenido y dispositivos, accesible desde www.amazon.com/devicesupport. Para obtener información acerca de la gestión de los documentos personales, lee [Llevar y leer documentos personales](#).

Publicaciones periódicas

Los periódicos y las revistas se almacenan en carpetas con el nombre de la publicación periódica. Al abrir la carpeta, podrás seleccionar la vista Cloud o la vista Dispositivo y descargar y abrir las publicaciones periódicas. Los números con una antigüedad superior a las 8 ediciones se eliminarán automáticamente del dispositivo para liberar espacio para nuevo contenido. Los periódicos con una antigüedad superior a las 14 ediciones y las revistas con una antigüedad superior a las 40 ediciones se eliminarán automáticamente del Cloud. La palabra "Vence" al lado de un número indica que se eliminará pronto. Mantén pulsada la carpeta de una publicación periódica para ver las siguientes opciones: Descargar último número y Eliminar números anteriores.

Podrás ver más opciones si mantienes pulsado uno de los números de una publicación periódica. Estas opciones incluyen Añadir a la colección, Ir a la primera página, Ir a secciones y artículos, Buscar en este número, Conservar este número, Ver notas y marcadores, Ver números anteriores y Eliminar este número.

Existen dos formas de conservar una copia de un número de una publicación periódica en tu dispositivo:

- Desde la pantalla de Inicio, pulsa Dispositivo, mantén pulsado el nombre o portada del número que quieras conservar. Selecciona Conservar este número.
- Con el número de la publicación periódica abierto, pulsa el botón Menú y selecciona Conservar este número.

Puedes acceder a todos los números anteriores, independientemente de su fecha, en la página Gestión de contenido y dispositivos, accesible desde www.amazon.com/devicesupport.

Gestionar tu biblioteca Kindle

Tu Kindle Voyage puede almacenar miles de libros, documentos personales, periódicos, blogs y revistas, que se denominan, de forma colectiva, "contenido" a lo largo de esta guía. Para mostrar una lista del contenido almacenado en tu Kindle Voyage, pulsa el botón de Inicio y, a continuación, selecciona la opción Dispositivo.

Para saber el espacio libre del que dispones para almacenar contenido:

1. Pulsa el botón Menú y selecciona Configuración.
2. En la página Configuración, pulsa el botón Menú y selecciona Información del dispositivo.

Puedes ver el contenido en la pantalla de Inicio en vista de portada (predeterminada) o vista tradicional de lista. Para cambiar el aspecto de la pantalla de Inicio, pulsa en el botón de Menú y selecciona Vista de lista o de portada.

Por defecto, el contenido se organiza por Reciente, de forma que el más reciente está en primer lugar, lo que significa que todos los artículos nuevos y el contenido que estás leyendo actualmente se sitúan en la parte superior. Puedes cambiar la forma de organizarlo pulsando el nombre del orden de clasificación en el encabezamiento, para que aparezcan las opciones de clasificación disponibles. También puedes organizar el contenido almacenado en el Cloud.

Para filtrar el contenido por tipo, en la pantalla de Inicio pulsa Todo, que se encuentra debajo de la barra de herramientas. Las opciones de filtro incluyen:

- Todo el contenido
- Libros
- Publicaciones periódicas
- Documentos
- Colecciones

Si has configurado un hogar Amazon y activado la opción de compartir, aparecerán dos nuevas opciones de filtro debajo de Libros:

- Mis libros
- Libros compartidos

Para ver sólo tus libros, selecciona la opción de filtro Mis libros. Para ver sólo los libros compartidos por el otro adulto de tu hogar, selecciona la opción Libros compartidos.

También puedes filtrar elementos que hayas almacenado en el Cloud.

Para ir directamente a un título o página específicos, pulsa sobre el número de página en la pantalla de Inicio. Por ejemplo, 1/2 indica que estás en la página 1 y que el elemento tiene 2 páginas. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, introduce el número de página al que deseas ir o la primera letra del título o el autor (dependiendo de la opción de clasificación utilizada).

Para ver más información acerca de un elemento y para acceder al menú de opciones aplicables, accede a la pantalla de Inicio y mantén pulsada la portada del elemento (o el nombre si estás utilizando la vista de lista). Las opciones del menú varían, pero pueden incluir, Añadir a la biblioteca Kindle FreeTime (Añadir a la biblioteca Kindle for Kids en Reino Unido), Añadir a la colección, Ir a..., Buscar en este libro, Ver marcadores, Eliminar del dispositivo, Ver en Goodreads y Añadir a la estantería de Goodreads. Ten en cuenta que debes haber iniciado sesión en Goodreads en tu Kindle para poder ver Añadir a la estantería de Goodreads.

Colecciones Cloud

Las Colecciones Cloud te permiten organizar el contenido de tu Kindle Voyage en categorías personalizadas que se almacenan en el Cloud. Tus colecciones se sincronizan en otros dispositivos y aplicaciones de lectura que estén registrados en la misma cuenta de Amazon y que sean compatibles con las Colecciones Cloud. Puedes añadir tanto contenido como deseas

a cada colección, incluyendo libros y documentos personales. El contenido también puede añadirse a más de una colección. Para obtener información acerca de los dispositivos y aplicaciones compatibles con las Colecciones Cloud, visita www.amazon.com/devicesupport.

Crear una nueva colección:

1. En la pantalla de Inicio, pulsa el botón Menú.
2. Selecciona Crear nueva colección
3. Utiliza el teclado para introducir un nombre para la colección y, a continuación, pulsa OK. Aparecerá una lista con el contenido de tu Kindle que puede añadirse a una colección.
4. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del contenido para añadirlo a la colección y, al finalizar, pulsa el botón Completado.

Puedes añadir o eliminar contenido posteriormente pulsando en el botón Menú mientras estés dentro de una colección y seleccionando Añadir/Eliminar contenido. Otras opciones incluyen Cambiar nombre, Eliminar colección y configuración de visibilidad. Para salir de una colección, pulsa el botón Inicio o Atrás.

Para filtrar el contenido de la pantalla de Inicio por colecciones, pulsa en Todo o el filtro seleccionado y selecciona Colecciones.

Las colecciones descargadas en el dispositivo aparecen en las vistas de Todo el contenido, Libros, Publicaciones periódicas y Documentos. Para descargar una colección, mantén pulsado el dedo sobre la portada o título de una colección y pulsa en Añadir a dispositivo. Ten en cuenta que esta opción es específica del dispositivo y no se almacenará cuando anules el registro del dispositivo. Para eliminar una colección del dispositivo, mantén pulsada la portada o el título de una colección y pulsa Eliminar del dispositivo.

Consejos de Colecciones Cloud:

- Al eliminar una colección creada en un dispositivo o en una aplicación de lectura compatible con las colecciones Cloud, tal como tu Kindle, se eliminará del Cloud y de otros dispositivos o aplicaciones de lectura compatibles con las colecciones Cloud y que estén registradas en la misma cuenta de Amazon.
- Cuando eliminas una colección de tu Kindle, el contenido almacenado en el Kindle o el Cloud no se elimina. El contenido incluido en una colección almacenada en tu Kindle aparecerá en la pantalla de Inicio y en el Cloud cuando elimines una colección.

Capítulo 3

Leer documentos Kindle

Entender la tecnología de pantalla del Kindle

Tu Kindle utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución que resulta en el llamado papel electrónico. La pantalla es reflectante, lo que significa que puedes leer claramente incluso a plena luz del sol. El papel electrónico utiliza la tinta del mismo modo que se usa en libros y periódicos impresos, pero muestra las partículas de tinta de forma electrónica.

En ciertas ocasiones, parecerá como si tu pantalla parpadease. Esto forma parte del proceso de actualización de la pantalla de la página de lectura electrónica. De forma predeterminada, el Kindle ofrece un paso de página rápido y fluido para minimizar el número de parpadeos. Para actualizar la página con cada paso de página, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página Configuración, selecciona Opciones de lectura y utiliza la Configuración de actualización de página para configurar tus preferencias. Para la configuración de las actualizaciones de Manga, pulsa el botón Menú mientras estés leyendo un Manga y selecciona Activar/Desactivar en Actualizar página.

Personalizar la visualización del texto

Tu Kindle te ofrece una forma rápida de ajustar el aspecto de los libros y las publicaciones periódicas. Para acceder a dicha configuración durante la lectura, pulsa en la parte superior de la pantalla para ver la barra de herramientas y pulsa el botón de Texto (Aa). Aparecerá un cuadro de diálogo que permite cambiar el tamaño de fuente, el tipo de letra, el interlineado y los márgenes del contenido en la pantalla del Kindle. Ahora puedes seleccionar Bookerly, una fuente nueva creada exclusivamente para Kindle y diseñada para pantallas digitales. La opción Fuente del editor está disponible en determinados libros que incluyen la posibilidad de visualizar las fuentes incrustadas por el editor. Si hay nuevas fuentes disponibles, deberás actualizar tu Kindle. Ten en cuenta que tu Kindle también aplica interletraje, optimiza las fuentes grandes y ajusta automáticamente el interlineado para ofrecer una mejor experiencia de lectura, más rápida y fácil, en cualquier tamaño de fuente.

Cómics y Manga

Los cómics y mangas se llenan de vida con la Vista de viñeta del Kindle. Para acceder a la Vista de viñeta de Kindle, pulsa dos veces sobre la pantalla. Para pasar las viñetas, desliza el dedo a lo largo de la pantalla o pulsa en las zonas laterales de la misma. Para salir de la Vista de viñeta del Kindle, pulsa de nuevo dos veces sobre la pantalla. Para acceder a las opciones de actualización de página para el Manga, pulsa en Menú mientras lees y activa o desactiva la opción en Actualización de página.

Libros infantiles

Algunos libros infantiles para Kindle ahora incluyen la función de Texto emergente de Kindle, para mejorar la experiencia de lectura. Puedes navegar entre secciones de texto emergente deslizando el dedo a través de la pantalla o pulsando en los lados de la pantalla. Determinados libros infantiles son compatibles con el Texto emergente de Kindle y se abrirán automáticamente en esta vista. Para salir del texto emergente y regresar a la lectura normal, pulsa dos veces la pantalla.

Imágenes

Cuando mantengas pulsada una imagen y la sueltes, aparecerá el icono de una lupa sobre dicha imagen y se mostrarán una serie de opciones debajo de la imagen. Estas opciones incluyen Subrayar, Nota, Compartir y Buscar. Pulsa los puntos suspensivos (...) para ver más opciones como, por ejemplo, Informar de error de contenido.

Para aumentar el tamaño de una imagen en un libro Kindle para verla más fácilmente, pulsa el icono de la lupa. Para regresar al tamaño normal, pulsa sobre la imagen.

En determinados libros Kindle, podrás ampliar el tamaño aún más colocando dos dedos juntos en el centro de la pantalla y separándolos. Para reducir el tamaño, deberás colocar dos dedos ligeramente separados en la pantalla y, a continuación, juntarlos. Cuando la imagen esté ampliada, arrastra un dedo a lo largo de la imagen para desplazarte hasta la zona que quieras. Para regresar a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la imagen.

Tablas

La visualización mejorada está disponible para tablas interactivas y permite utilizar la función panorámica y de zoom. Pulsa la tabla para mostrar los iconos de panorámica y de lupa.

Para ver una vista panorámica, pulsa el icono de vista panorámica y, a continuación, arrastra el dedo por la pantalla en la dirección deseada. Puedes seleccionar texto en una tabla manteniendo pulsado el texto y, seguidamente, arrastrando el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Para editar el rango del subrayado después de seleccionarlo, mantén pulsado el punto de captura situado al principio o al final del subrayado y arrastra el dedo por la pantalla, hasta llegar a la ubicación deseada. Para la mayoría de los idiomas de los dispositivos, los puntos de captura solo aparecen al seleccionar dos o más palabras. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones para subrayar el texto, añadir una nota, compartir y más. Para salir del modo panorámico, pulsa el botón Completado.

Para ampliar, pulsa en el icono de la lupa. Para ampliar más, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos ligeramente separados en la pantalla y júntalos. Con la imagen o tabla ampliadas, arrastra el dedo por la tabla o la imagen para desplazarte hacia el área de interés. Para volver a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la tabla.

Cuando mantengas pulsada una tabla y la sueltes, se mostrarán una serie de opciones. Las opciones incluyen Subrayar, Nota, Compartir y Buscar. Pulsa los puntos suspensivos (...) para ver más opciones como, por ejemplo, Wikipedia, Traducción e Informar de un error de contenido.

Interactuar con tus documentos

Tu Kindle te da acceso a funcionalidades que no están disponibles en materiales impresos, como ver definiciones de palabras al instante, fácil acceso a pies de página y acciones de final de libro. Al igual que con los libros tradicionales, también puedes subrayar tus fragmentos favoritos, añadir notas y crear marcadores. La Búsqueda inteligente te permite seleccionar una o múltiples palabras y ver varias acciones, como Subrayar, Nota, Compartir, Buscar y X-Ray (si está disponible). La información de X-Ray, Wikipedia, el diccionario, Word Wise y Bing Translate se muestra encima o debajo de tu selección. Para cambiar de tarjeta solo tienes que arrastrar el dedo de un lado a otro.

Acerca del libro

Antes de empezar un nuevo libro, puedes obtener información valiosa y realizar acciones para mejorar tu experiencia de lectura. Las opciones varían según el libro, pero pueden incluir:

- Tiempo de lectura habitual
- Marcar como leyendo actualmente en Goodreads
- Acerca del autor
- Más de este autor
- Subrayados populares
- Mencionado en este libro
- Los clientes que leyeron este libro también compraron
- Gestiona esta función desde Configuración
- Envíanos tus comentarios

Para activar o desactivar esta funcionalidad, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, selecciona Opciones de lectura, Notas y Acerca del libro y, finalmente, Acerca del libro.

Diccionario

Tu Kindle incluye uno o más diccionarios para cada idioma compatible. Una vez que hayas registrado correctamente el Kindle, todos tus diccionarios estarán disponibles en la colección Diccionarios de la pantalla de Inicio o en el Cloud. Los diccionarios disponibles variarán en función del idioma seleccionado.

Cambiar el diccionario predeterminado:

1. En la pantalla de Inicio o mientras estés leyendo, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración.
2. En la página Configuración, selecciona Opciones del dispositivo y, a continuación, Diccionarios.
3. Selecciona la opción Diccionarios.

4. El diccionario seleccionado se muestra debajo del idioma del diccionario. Una flecha situada a la derecha del idioma indica que existen diversos diccionarios para dicho idioma. Pulsa el idioma del diccionario para ver todos los diccionarios disponibles para el mismo.
5. Utiliza los botones de opción para seleccionar el diccionario que deseas utilizar y, a continuación, pulsa el botón OK.

Para buscar la definición de una palabra mientras estés leyendo, mantén pulsada la palabra para seleccionarla. Aparecerá un cuadro de diálogo con la definición. Puedes cambiar el diccionario pulsando el nombre del diccionario actual en el cuadro de diálogo. Aparecerá la opción para seleccionar un nuevo diccionario.

La función Búsqueda inteligente incluye un diccionario completo con X-Ray, Wikipedia, Word Wise y Bing Translate para que puedas acceder a definiciones, personajes, configuración y más sin abandonar tu página. Para cambiar de tarjeta, solo tienes que arrastrar el dedo de un lado a otro de la pantalla y seleccionar Word Wise o Wikipedia en el menú desplegable. Si la palabra seleccionada también es un tema X-Ray, la Búsqueda inteligente mostrará la pestaña X-Ray. Para obtener más información, consulta [X-Ray](#).

Buscar

Para realizar una búsqueda, pulsa el botón de búsqueda  para que aparezcan el campo de búsqueda y el teclado de pantalla. Al buscar desde la pantalla de Inicio, la búsqueda se realizará, de forma predeterminada, tanto en la biblioteca como en la Tienda Kindle, en Goodreads, en el Texto en libros, en el Diccionario y en la Wikipedia. Para iniciar una búsqueda completa, pulsa la tecla Intro del teclado o haz clic en la opción Buscar en todas partes del menú desplegable que aparece conforme introduces los criterios de búsqueda.

La opción de búsqueda también aparecerá cuando se seleccione una tabla o imagen o se subraye una palabra o un fragmento.

Para buscar dentro de un libro o un documento durante la lectura, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas. A continuación, pulsa el botón Buscar e introduce el texto que deseas buscar.

Consejos para búsquedas:

- Para resultados de Todo el contenido, tu Kindle mostrará de forma activa los resultados de título/autor en un menú desplegable a medida que tecleas los criterios de búsqueda. Para acceder directamente a un elemento, púlsalo en el menú desplegable. Si se encuentra un resultado de un libro, este te llevará a la página leída más reciente o descargará el libro si lo tienes en el Cloud.
- Para ver resultados de la Tienda Kindle, el Kindle mostrará activamente las sugerencias en un menú desplegable a medida que vayas introduciendo los criterios de búsqueda. Al pulsar un resultado del menú desplegable, aparecerán los resultados en la Tienda Kindle. Pulsa el botón Buscar todo para ampliar tu búsqueda, que incluirá tu biblioteca, la Tienda Kindle, Goodreads, Texto del libro, Diccionario y Wikipedia.
- Desde el navegador web experimental, pulsa a la izquierda del campo de dirección para mostrar todas las opciones de filtro de búsqueda: dirección web, Google y Búsqueda Kindle.

- La búsqueda se limitará si Control parental está activado y no incluirá los resultados de la Tienda Kindle, Goodreads y Wikipedia.
- Pulsa el enlace Borrar historial para eliminar el historial de búsqueda.
- Cuando busques mientras estés utilizando Goodreads en Kindle, la búsqueda predeterminada se realizará según el título y el autor del catálogo Goodreads. Para añadir un libro a tus estanterías de Goodreads, pulsa Quiero leer o el icono Estantería  situado junto al libro, en los resultados de la búsqueda. Pulsa la portada de un libro para leer las críticas y ver los detalles en la Tienda Kindle. Para obtener más información, consulta [Goodreads en Kindle](#).

Para salir de la búsqueda, pulsa la X de la derecha de la barra de búsqueda.

Notas y subrayados

Puedes añadir notas y subrayados manteniendo pulsado un fragmento de texto y, a continuación, deslizando el dedo a lo largo de la pantalla para seleccionarlo. Consejos para subrayar:

- Para subrayar parte de la página siguiente, arrastra el dedo hasta la esquina superior derecha de la pantalla y pasará de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Para subrayar parte de la página anterior, arrastra el dedo hasta la esquina superior izquierda de la pantalla y pasará de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Para editar el rango del subrayado, una vez seleccionado, mantén pulsado el punto de captura situado al principio o al final de cada subrayado y arrastra el dedo por la pantalla, hasta llegar al punto deseado. Para la mayoría de los idiomas del dispositivo, los puntos de captura solo aparecen al seleccionar dos o más palabras.

Si seleccionas una palabra y deseas añadir una nota, pulsa Nota. Otras opciones incluyen subrayar el texto seleccionado, compartir con amigos de Goodreads en Kindle y otras redes sociales y buscar en el libro, todo el texto o la Tienda Kindle. Pulsa los puntos suspensivos (...) para ver más opciones, incluyendo abrir el diccionario e informar de un error en el contenido. También puedes deslizar un dedo por las tarjetas para ver el tema X-ray (si está disponible), ver la definición del diccionario, la entrada de Wikipedia y la opción de traducir la palabra seleccionada.

Si seleccionas una frase o múltiples palabras, las opciones incluirán subrayar el texto seleccionado, añadir una nota, compartir con amigos en Goodreads en Kindle y otras redes sociales y buscar en el libro, todo el texto o la Tienda Kindle. Pulsa los puntos suspensivos (...) para ver más opciones, incluyendo buscar en la Wikipedia, la opción para traducir el fragmento seleccionado e informar de un error en el contenido.

Las notas aparecen como números en superíndice dentro del texto. Para ver una nota la próxima vez que estés en esa página, pulsa sobre el número. Podrás ver todas tus notas y subrayados al pulsar en la opción Ir a de la barra de herramientas secundaria cuando leas, pulsando en la pestaña de Notas. Las notas y subrayados más cercanos a tu posición de lectura actual aparecerán al principio de la lista. También puedes ver las notas si pulsas el botón de Menú y seleccionas Notas.

Si otros usuarios de Kindle han subrayado un fragmento determinado en un libro que estás leyendo, dicho fragmento aparecerá subrayado. Para desactivar el subrayado, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, pulsa Opciones de lectura, Notas y Acerca del libro y cambia la configuración de los Subrayados populares. También puedes mostrar los subrayados y las notas de personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>. Para desactivar esta opción, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración selecciona Opciones de lectura y cambia la configuración de las Notas públicas. Ten en cuenta que las notas públicas y los subrayados populares no están disponibles en todos los países.

Las notas y subrayados se añaden a un archivo denominado Mis recortes de la pantalla de Inicio. Cuando Whispersync para libros está activada, este contenido se almacena en el Cloud, para que no lo pierdas. Para gestionar la función Whispersync para libros, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página Configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Personalizar mi Kindle, Opciones avanzadas y, a continuación, Whispersync para libros.

Marcadores

La tecnología Whispersync de Amazon guarda automáticamente el punto de lectura de cualquier elemento que estés leyendo. Para añadir un marcador, selecciona el botón de Marcadores de la barra de herramientas mientras lees, y pulsa sobre el símbolo de más que aparece junto a la información de posición o página. Aparecerá un marcador de color oscuro en la esquina superior derecha de la página. El botón de Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcadores.

Consejos para marcadores:

- Puedes ver una lista de todos los marcadores dentro de un libro pulsando el botón Marcadores en la barra de herramientas de lectura o pulsando en la esquina superior derecha de la página.
- Para realizar una vista previa de una página que contenga marcadores, pulsa sobre cualquier marcador de la lista. Para ir a la posición seleccionada, pulsa dentro del panel de previsualización. Para permanecer en la página que estás leyendo y salir de la función de marcadores, pulsa fuera del panel de previsualización.
- Para eliminar un marcador, pulsa el botón de Marcador de la barra de herramientas mientras lees, encuentra el marcador que quieras eliminar en la lista, pulsa el marcador y la X que aparece junto al mismo.
- Los marcadores se añaden a un archivo en la pantalla de Inicio llamado Mis recortes. Cuando Whispersync para libros está activada, este contenido se almacena en el Cloud con el fin de que no se pierda.

Notas al pie, notas al final y notas del capítulo

Para previsualizar rápidamente una nota al pie, una nota final o una nota del capítulo sin perder el punto de lectura en el libro, pulsa sobre la nota. Las notas se muestran en un panel emergente en la parte inferior de la página si la nota cabe en el tercio inferior de la misma o en pantalla completa si la nota no cabe en el tercio inferior. Para ir a la posición seleccionada, desplázate a la parte inferior del panel de previsualización y pulsa la opción "Ir a". Para

regresar a tu posición inicial, pulsa el panel de previsualización. Ten en cuenta que no todos los libros son compatibles con esta funcionalidad.

Antes de irte...

El cuadro de diálogo Antes de irte... aparece al llegar al final del libro o al arrastrar el dedo en una página posterior a la página final. Te permite calificar el libro mediante estrellas y comprar el siguiente libro de una serie.

X-Ray

La función X-Ray te permite explorar los “huesos” de un libro con solo pulsar. Te permite ver todos los pasajes de un libro en los que se mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas, lugares, temas y términos. X-Ray también extrae recortes destacados e imágenes de un libro y los presenta en una pila de tarjetas digitales organizadas cronológicamente, para que puedas echar un rápido vistazo a los recortes y ver todas las imágenes en un solo lugar.

Mientras estés leyendo un libro, mantén pulsado el nombre de un personaje o un lugar mencionados en el libro para ver el tema X-Ray correspondiente y, a continuación, pulsa el enlace Abrir X-Ray para ver el tema X-Ray completo. También puedes pulsar en la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de herramientas de lectura secundaria y, seguidamente, pulsar el botón X-Ray. Si X-Ray no está disponible para un libro, el botón estará desactivado. X-Ray escaneará todo el libro y se mostrará un cuadro de diálogo. Pulsa la línea cronológica para ver recortes destacados en otras partes del libro. Los fragmentos adicionales que se encuentren más allá de la página leída más avanzada permanecerán ocultos hasta que no pulses para mostrar todos los fragmentos. Ten en cuenta que X-Ray no está disponible en todos los libros Kindle, ni en todos los países. Busca Compatible con X-Ray en la descripción del libro en la Tienda Kindle para saber si el libro dispone de X-Ray.

Word Wise

Word Wise, disponible en muchos títulos clásicos en inglés, permite que los lectores aprendan inglés y que los niños que empiezan a leer sus primeros libros por capítulos entiendan más rápidamente los libros difíciles. Cuando actives la función Word Wise, se mostrarán automáticamente explicaciones breves y sencillas por encima de las palabras complejas, para que puedas seguir leyendo sin tener que buscarlas en el diccionario. Para obtener más información, o ver los distintos significados que una misma palabra puede tener en distintos contextos, pulsa la palabra para mostrar una tarjeta con las definiciones, sinónimos y más. Pulsa Word Wise situado en la esquina inferior derecha de la pantalla y utiliza la barra deslizante para ajustar el número de explicaciones que deseas ver. Para activar Word Wise, pulsa el botón Menú y selecciona Word Wise.

También puedes ver múltiples explicaciones para palabras con más de un significado cuando no estemos seguros del significado correcto. Para estas palabras, te mostraremos los significados más probables encima de la palabra. Al pulsar la explicación, se mostrarán todos los significados posibles de la palabra y tendrás la posibilidad de indicar cuál es el más

adecuado en una frase determinada. Para desactivar las explicaciones múltiples, pulsa el botón Menú y selecciona Word Wise. A continuación, desactiva Mostrar varias explicaciones.

Repasar vocabulario

Las palabras que busques en el diccionario se añadirán automáticamente a Repasar vocabulario. Para ver la lista de palabras y ponerte a prueba a ti mismo con las tarjetas memo de vocabulario, pulsa el elemento de Repasar vocabulario de la pantalla de Inicio o seleccionalo desde el menú de la pantalla de Inicio o mientras estés leyendo un libro.

Para ver la lista de palabras, pulsa Palabras en la parte superior izquierda de la pantalla. Pulsa una palabra específica para ver su definición y un ejemplo de uso. Para ver las palabras por libro, pulsa en el enlace Libros.

Al pulsar Tarjetas Memo en la parte inferior de la pantalla, Repasar vocabulario seleccionará un grupo de palabras de la lista actual y las mostrará como Tarjetas memo. Para ver la definición de una palabra, pulsa Ver definición en la esquina superior izquierda de la Tarjeta memo. Pulsa en el enlace Aprendiendo, en la pantalla principal de Repasar vocabulario para ver cuántas palabras estás aprendiendo actualmente y cuántas has aprendido.

Para desactivar Repasar vocabulario, mantén pulsado el elemento Repasar vocabulario, en la pantalla de Inicio y selecciona Desactivar Repasar vocabulario. También puedes desactivarlo o activarlo pulsando el botón Menú y seleccionando Configuración. En la página Configuración, selecciona Opciones de lectura, Mejora de idioma y, a continuación, Repasar vocabulario. Ten en cuenta que las palabras que consultes no se añadirán a Repasar vocabulario cuando esté desactivado.

Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) te permite crear una experiencia personalizada para hasta cuatro niños, ofreciéndote control absoluto sobre el contenido al que quieras que accedan. Los niños logran distintivos que les permiten seguir sus logros de lectura. El acceso a la Tienda Kindle, el Navegador web experimental, Goodreads y Wikipedia se bloquea de forma automática. Los niños sólo podrán leer libros que hayas añadido a sus bibliotecas previamente.

Establecer Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Pulsa sobre el elemento Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) de la pantalla de Inicio para empezar. Se te solicitará que establezcas una contraseña para el Control parental si aún no dispones de una. Para crear un perfil para tu hijo, introduce su nombre, fecha de nacimiento y género. Aparecerá una página de presentación.

A continuación, se mostrará una lista de títulos en tu Biblioteca Kindle. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del elemento para añadirlo a la biblioteca FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) de tu hijo y, a continuación, pulsa OK. Para añadir o eliminar posteriormente libros de la lista de lectura de tu hijo/a, pulsa el icono del perfil  situado al

lado del nombre del niño en la pantalla principal de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) y, a continuación, selecciona Biblioteca.

Configurar Acceso a logros en activado para permitir que tu hijo vea los logros conseguidos. Utiliza la opción Objetivo de lectura diario para especificar la cantidad de minutos que tu hijo debe leer cada día.

Puedes crear hasta cuatro perfiles Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido). Una vez que hayas completado el proceso de configuración del perfil, solo tendrás que pulsar el elemento de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido) en la pantalla de Inicio para acceder a los perfiles. Para gestionar un perfil posteriormente, pulsa el ícono del perfil  situado junto al nombre del niño. Las opciones incluyen Progreso, Biblioteca, Editar, Eliminar y Suscripción. Cuando selecciones la opción Eliminar, el perfil se eliminará de forma permanente, incluyendo las estadísticas de lectura del niño, así como los logros que haya podido obtener.

Para salir, pulsa el botón Menú en la pantalla de Inicio y selecciona Salir de Kindle FreeTime (Salir de Kindle for Kids en Reino Unido). Se te solicitará que introduzcas la contraseña de Control parental. Para acceder o volver a activarlo, pulsa sobre el botón Menú en la pantalla de Inicio y selecciona Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido). Para iniciar una sesión para tu hijo, pulsa sobre el nombre del niño.

Utilizar Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Para ver el progreso de tu hijo, pulsa en el ícono del perfil  situado al lado del nombre y, a continuación, selecciona Progreso. Pulsa en el enlace Libros situado en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el porcentaje leído de cada libro, el tiempo total de lectura, el tiempo medio de lectura por sesión y la cantidad de palabras buscadas en el dicionario.

Pulsa en el enlace de Actividad situado en la esquina superior izquierda para ver el número de logros, minutos restantes para alcanzar el objetivo diario de lectura, las páginas leídas, las horas de lectura, los libros acabados y la cantidad total de palabras buscadas. Utiliza las flechas para ver el progreso de la última semana. Pulsa sobre la fecha para ver los logros por día y mes y el total. Pulsa en el enlace de Logros situado en la esquina superior izquierda para ver qué logros ha conseguido tu hijo.

Tu hijo verá una pantalla de Inicio personalizada, que incluirá los libros que has seleccionado y un nuevo botón de Progreso  en la barra de herramientas. Al pulsar en Progreso aparecerán los enlaces de Libros y Actividad que ves, y el enlace de Logros si has activado previamente la opción de Acceso a logros.

Gestionar hogar de Amazon

Ya puedes establecer un hogar con otro adulto en tu familia, permitiendo a ambos gestionar conjuntamente los perfiles de hasta cuatro niños en Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido). La Biblioteca familiar os permite compartir vuestros libros en todos los dispositivos Amazon y apps Kindle. Esto no afectará a tus registros de notas, página leída más

avanzada y última página leída. Lee la sección correspondiente antes de crear un hogar para familiarizarte con el proceso y consultar los términos.

Para añadir un segundo adulto a tu hogar:

1. Pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, selecciona Registro y Hogar y, después, Hogar y Biblioteca familiar.
2. Pulsa Añadir persona y después Añadir adulto. Se te pedirá que le pases el Kindle al adulto que quieras añadir al hogar.
3. El segundo adulto debe introducir una ID de cuenta de Amazon y una contraseña. Si no tiene una, puede seguir el enlace para crearla.
4. El segundo adulto tendrá la posibilidad de activar la función para compartir contenido. Puedes elegir entre compartir todos tus libros comprados o sólo ciertos libros con un segundo adulto. Al activar esta función autorizas al segundo adulto a utilizar las tarjetas de crédito asociadas a tu cuenta de Amazon para compras en Amazon.
5. Se le pedirá al segundo adulto que te pase el Kindle.
6. También se te dará la posibilidad de activar la función para compartir contenido. Puedes elegir entre compartir todos tus libros comprados o sólo ciertos libros con un segundo adulto. Al activar esta función autorizas al segundo adulto a utilizar las tarjetas de crédito asociadas a tu cuenta de Amazon para compras en Amazon.

Para añadir un niño a tu hogar:

1. Se te pedirá que establezcas una contraseña de Control parental si no tienes una.
2. Para crear un perfil para tu hijo, introduce el nombre de pila de tu hijo, la fecha de nacimiento y el sexo. Esto creará un perfil de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) para él. Para más información sobre cómo establecer y gestionar este perfil, consulta [Kindle FreeTime \(Kindle for Kids en Reino Unido\)](#).

Para editar los atributos asociados con la gente de tu hogar, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, selecciona Registro y Hogar y Hogar y Biblioteca familiar. Pulsa el nombre de la persona para:

- Gestionar Biblioteca familiar
- Gestionar Compartir todos los libros
- Selecciona los dispositivos que muestran contenido compartido
- Gestionar métodos de pago
- Eliminar esta persona del hogar en todos los dispositivos

Ten en cuenta que al abandonar un hogar no podrás unirte ni iniciar un nuevo hogar durante 180 días. El contenido digital y métodos de pago dejarán de compartirse con el otro adulto del hogar. Además, dejarás de poder administrar las cuentas de los niños que formaban parte del hogar. Podrás gestionar los libros de forma individual para compartirlos en la página de Gestionar contenido y dispositivos, accesible en www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads en Kindle

Conéctate a la mayor comunidad de lectores del mundo con Goodreads en Kindle, donde encontrarás recomendaciones personalizadas de libros, podrás hacer un seguimiento de lo

que has leído y quieres leer, y ver lo que están leyendo tus amigos. Pulsa el botón Goodreads  en la barra de herramientas para empezar. Se te solicitará que inicies sesión en Goodreads o que crees una cuenta nueva si no lo hiciste durante la configuración del Kindle.

Cuando crees una cuenta nueva, tendrás la opción de añadir a tus amigos de Facebook. Si te conectas utilizando tu cuenta de Facebook, cualquier amigo que también disponga de una cuenta en Goodreads se añadirá automáticamente a tu lista de amigos de Goodreads. A mayor número de lectores sigas, más recomendaciones de libros podrás ver en Actualizaciones.

Cuando inicies sesión con una cuenta Goodreads existente, los datos de tu cuenta se sincronizarán con el Kindle, incluyendo tu lista de amigos y tus estanterías de Quiero leer, Leyendo y Leído.

Haz un seguimiento de los que estás leyendo añadiendo libros a tus estanterías de Goodreads. Cuando configures tu cuenta, accederás a una lista de los libros que has comprado en Amazon, tanto digitales como en papel. Puedes calificar los libros que has leído con un máximo de 5 estrellas. Al calificar un libro, este se añade a tu estantería Leído. También puedes pulsar el ícono de la estantería  para guardarlo en la estantería como Leyendo o Quiero leer. Los libros guardados en la estantería y los calificados son visibles públicamente en tu perfil de Goodreads. Puedes eliminar un libro guardado en la estantería posteriormente pulsando el ícono de la estantería  y seleccionando Eliminar de la estantería.

También puedes añadir un libro a tus estanterías de Goodreads desde la pantalla de Inicio de tu Kindle. Mantén pulsada la portada de un libro (o el nombre si estás en vista de lista) y selecciona Añadir a estantería de Goodreads. Selecciona entonces el cuadro de estantería de Goodreads donde podrás clasificar el libro como Leído, Leyendo o Quiero leer.

Goodreads en Kindle dispone de tres pestañas en la esquina superior:

Actualizaciones: te permite ver las actualizaciones más recientes de tus amigos y de los lectores a los que sigues, incluyendo reseñas de libros y lo que están leyendo. Puedes indicar que te gusta y comentar cualquier reseña. Asimismo, puedes reseñar libros y guardarlos en la estantería desde tu feed de Actualizaciones. Pulsa la portada de un libro para leer más reseñas. Pulsa el nombre de un lector para ver su perfil de Goodreads y otros libros guardados en su estantería.

Estanterías: aquí puedes ver todos los libros de tus estanterías. Podrás filtrar por tipo de estantería (Leído, Leyendo y Quiero leer), mover libros de estantería y añadir libros de Amazon a tus estanterías.

Amigos: te permite ver a todos los lectores de tu red de Goodreads. Puedes filtrar por amigos, lectores a los que sigues y lectores que te siguen. Asimismo, puedes seleccionar Buscar lectores a los que seguir para ampliar tu red. Pulsa sobre el nombre de un lector para ver su perfil de Goodreads y los libros de sus estanterías.

También existe un ícono de perfil que puedes pulsar para ver tu perfil de Goodreads, incluyendo los libros guardados en estantería, los amigos y las actualizaciones recientes.

Consejos de Goodreads en Kindle:

- Pulsa Quiero leer cuando encuentres un libro que te interese. También puedes pulsar el icono Estantería  para marcar un libro como Leído, Leyendo o Quiero leer.
- Pulsa las estrellas para calificar un libro con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas.
- Pulsa la portada de un libro para leer las reseñas, realizar la compra 1-Clic de títulos seleccionados y ver los detalles en la Tienda Kindle.
- Busca a tus amigos, acepta solicitudes de amistad y consulta recomendaciones de libros personalizadas en www.goodreads.com.

Debes tener una conexión wifi para usar la mayoría de funciones de Goodreads en Kindle. Ten en cuenta que Goodreads no está disponible en todos los países.

Tiempo de lectura

Tu Kindle Voyage incluye la función Tiempo de lectura, una función que te ayuda a saber cuánto tiempo necesitarás para acabar un capítulo o un libro. Puedes personalizar esta función para que muestre números de posición, tiempo restante del capítulo, tiempo restante del libro, porcentaje de contenido leído o números de página reales (los números de página no están incluidos en todos los libros Kindle).

Debido a que los libros Kindle se pueden leer en dispositivos con distintos tamaños de pantalla, las posiciones identifican lugares específicos de un libro, de la misma manera que un número de página lo haría en un libro impreso. Los números de posición te permiten remitir a un amigo al lugar exacto del libro Kindle que estás leyendo. Además, muchos libros Kindle también contienen números de página que se corresponden con los números de página reales del libro impreso.

La función de Tiempo de lectura utiliza un algoritmo exclusivo para estimar el tiempo que necesitas para completar un capítulo o libro, en base a la velocidad de lectura anterior y actual. Tu velocidad de lectura específica se almacena únicamente en tu Kindle, no en los servidores de Amazon. Para que aparezca la barra de progreso de lectura en la parte inferior de la página, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Mientras lees, selecciona Progreso de lectura del menú, y escoge la opción de lectura que quieras que aparezca en la barra de navegación de lectura de la parte inferior de la pantalla. Entre las opciones se incluyen:

- Posición en el libro
- Página del libro
- Tiempo restante del capítulo
- Tiempo restante del libro
- Ninguno

Para ocultar el Progreso de lectura selecciona la opción Ninguno.

Al pulsar en la parte superior de la pantalla, también aparece en la barra de navegación de lectura el nombre del capítulo (de estar disponible).



Capítulo 1

Pos 280 de 6258

Tiempo restante del capítulo: 31 min.

Pulsa el signo de indicación para acceder a la barra de Page Flip. Para más información, consulta [Explorar un libro](#).

En la pantalla de Inicio, los puntos situados debajo del título del libro indican la duración del libro, y los puntos en negrita muestran hasta dónde has llegado en la lectura.

Explorar un libro

Hay varias maneras de navegar rápidamente por un libro:

- Kindle Page Flip
- Botón Ir a

Kindle Page Flip

La función Page Flip de Kindle te permite ver otras páginas del libro sin abandonar la página en la que te encuentras actualmente o perder el punto de lectura. Para navegar rápidamente por un libro, pulsa la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de navegación de lectura y, a continuación, pulsa el signo de intercalación para acceder a la barra de Page Flip.



[Volver a Pos 280](#)

[Avanzar a Pos 73](#)

Mantén pulsado y arrastra el círculo hacia delante o hacia atrás o pulsa en la barra de progreso para visualizar una página o posición nuevas en el libro. Utiliza las flechas o arrastra hacia el panel de vista previa para pasar las páginas de tu libro. Consejos de navegación:

- Para saltar a otros capítulos pulsa en las flechas.
- Para volver a tu posición original, pulsa sobre la X en la ventana de vista previa.
- Para volver a la posición seleccionada, pulsa sobre la ventana de vista previa.

Botón Ir a

También puedes explorar tu libro mediante el botón de Ir a en la barra de lectura, accesible al pulsar la parte superior de la pantalla. Aparecerá la pestaña de Contenido que te mostrará el contenido del libro, con el Inicio, Fin y los Capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para navegar en tu libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en Notas para acceder a tus notas y subrayados.

Una vez hayas usado la barra de progreso o el botón de Ir a para navegar por tu libro, podrás navegar de forma no lineal en la historia. Para acceder al historial, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver la barra de navegación de lectura. Entre las opciones se incluyen:

- Volver a la Página/Pos x
- Avanzar a Página/Pos x

Ten en cuenta que el historial se elimina al salir del libro,

Capítulo 4

Sacar más partido a tu Kindle Voyage

Llevar y leer tus documentos personales

Tu Kindle te permite llevar encima tus documentos personales, eliminando la necesidad de imprimirllos. Tú y tus contactos autorizados podréis enviar documentos por e-mail a tu Kindle. Para localizar tu dirección de e-mail de Kindle, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Personalizar mi Kindle y, a continuación, e-mail de Kindle. Tus documentos personales enviados por e-mail se copiarán en tu biblioteca Kindle y estarán listos para descargarse en cualquier momento, siempre y cuando el Archivado de documentos personales esté activado. Para obtener más información sobre esta función y activar el Archivado de documentos personales, accede a la página Gestión de contenido y dispositivos (accesible desde www.amazon.com/devicesupport).

Puedes enviar archivos de Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC y MOBI a tu Kindle y leerlos en formato Kindle. Puedes añadir notas, subrayados y marcadores que se sincronizarán en todos tus dispositivos, junto con la última página leída, mediante nuestra tecnología Whispersync. La sincronización de notas, subrayados, marcadores y última página leída se encuentra disponible sólo para documentos personales archivados en formato Kindle. También puedes leer documentos cuyo formato nativo sea PDF y TXT.

Ler contenido Kindle en otros dispositivos

Puedes sincronizar tus libros Kindle con otros dispositivos y aplicaciones de lectura compatibles. La tecnología Whispersync de Amazon te permite hacer un seguimiento de la última posición de lectura en cada libro. Por ejemplo, puedes leer algunas páginas utilizando una aplicación de Kindle en tu iPhone, tu iPad o un dispositivo Android y, a continuación, reanudar la lectura en el punto en el que la dejaste cuando regreses a tu Kindle. Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles y la configuración de la Sincronización del dispositivo, visita www.amazon.com/devicesupport.

Compartir comentarios a través de las redes sociales

La función de compartir te permite compartir libros, subrayados de Kindle y comentarios con tus amigos a través de las redes sociales, incluyendo Goodreads en Kindle. Para vincular tu Kindle a tus cuentas de redes sociales y activar la función de compartir, pulsa el botón Menú y selecciona Configuración. En la página de Configuración, pulsa Opciones de lectura y, a continuación, Redes sociales.

Una vez que hayas configurado la función Compartir, puedes seleccionar Compartir desde la barra de herramientas secundaria de un libro e introducir un mensaje y compartirlo en tu red social. Para compartir un fragmento de un libro, solo tienes que mantener pulsado y arrastrar

el dedo por la pantalla para seleccionar el texto deseado. Si seleccionas una frase o varias palabras, aparecerá un cuadro de diálogo con la opción Compartir. Si seleccionas una sola palabra, se visualizará una definición de la palabra y, entre las opciones, se incluirá Buscar y Más. Pulsa el botón Más para compartir el texto seleccionado.

Utilizar el Kindle con tu equipo

El Kindle utiliza el servicio Amazon Whispernet para entregar libros, publicaciones periódicas, documentos personales, Kindle Singles y blogs en tu Kindle sin necesidad de utilizar un equipo.

La primera vez que conectes el Kindle al puerto USB de un ordenador, aparecerá como una unidad o volumen de almacenamiento externo en el escritorio del ordenador. Verás un directorio o carpeta denominado "documentos". Podrás añadir archivos compatibles con Kindle en este directorio, así como copiar, mover o eliminar archivos que ya se encuentren en él. Visita el sitio web de Ayuda de Kindle (www.amazon.com/devicesupport) para obtener información adicional acerca de los tipos de archivo compatibles.

El Kindle no puede utilizarse para leer mientras está en modo de unidad USB. Para leer un libro mientras se está cargando la batería, debes extraer el Kindle del equipo.

Utilizar el Navegador web experimental

Tu Kindle incluye un navegador web experimental que te permite navegar por la red y visualizar la mayoría de páginas de Amazon. El Navegador web es compatible con JavaScript, SSL y cookies, pero no es compatible con plug-ins multimedia. Debes disponer de una conexión wifi para acceder a la mayoría de páginas web.

Para abrir el Navegador web, pulsa el botón Menú y selecciona Navegador experimental. La primera vez que accedas a esta página, encontrarás una lista de los marcadores predeterminados para los sitios más visitados. Podrás acceder a estos marcadores posteriormente seleccionando Marcadores en el menú del Navegador web.

Para introducir una URL, pulsa en el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla. Utiliza el teclado de pantalla para introducir la dirección web. Cuando introduzcas URL, se añadirá la tecla ".com". El campo de dirección conservará la última URL que hayas introducido.

Los siguientes consejos te ayudarán a sacar el máximo partido al Navegador web del Kindle:

- Para ampliar una página web o una imagen, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos separados y deslízalos para juntarlos.
- Pulsa sobre los enlaces para abrir una página web.
- Arrastra el dedo hacia la izquierda/derecha y arriba/abajo para navegar por una página web.
- Pulsa el botón Atrás situado en la esquina superior izquierda para regresar a la página anterior.
- Desplázate hacia abajo en una página web arrastrando el dedo sobre la pantalla.

- Para introducir información en un campo de una página web, selecciona el campo y aparecerá el teclado en la pantalla.
- Para regresar a las páginas vistas anteriormente, pulsa el botón Menú y selecciona Historial.

Menú del Navegador web

Dentro del Navegador web, pulsa el botón Menú para ver otras opciones, como Modo artículo, Marcadores, Marcar esta página, Historial y Configuración del navegador. La configuración del navegador incluye Borrar historial, Borrar cookies, Desactivar JavaScript y Desactivar imágenes. Ten en cuenta que las páginas se cargarán más rápido si desactivas JavaScript.

Cuando estés leyendo un artículo, tienes la opción de cambiar a Modo artículo, que cambia el diseño de la página y muestra el artículo en una única columna de texto, eliminando las imágenes y anuncios circundantes.

Marcadores

Para marcar una página web, pulsa el botón Menú y selecciona Marcar esta página. Para eliminar un marcador, pulsa el botón Menú y selecciona Marcadores. Pulsa sobre el botón Eliminar situado en la parte inferior de la página, pulsa sobre la casilla situada al lado de la(s) URL que deseas eliminar y pulsa el botón Eliminar.

Descargar archivos

Puede que en algunas páginas web encuentres libros o documentos que te interese descargar o leer en tu Kindle. Se te pedirá que confirmes que quieres descargar dicho contenido a la pantalla de Inicio de tu Kindle. Entre los archivos compatibles se incluyen el contenido Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, and .AZW3), los libros MobiPocket sin protección (.MOBI, .PRC) y los archivos de texto (.TXT).

Capítulo 5

Configuración

Personalizar la configuración de tu Kindle

Para ir a la página de Configuración, pulsa el botón Menú  y selecciona Configuración. Tu Kindle tiene que estar registrado para que puedas ver todas las opciones. Las opciones disponibles son:

Modo vuelo: te permite desactivar la conexión inalámbrica.

Redes wifi: utiliza esta opción para conectarte a una red wifi, ver una lista con las redes disponibles y ver el nombre de la red wifi a la que estás conectado, si lo estás.

Registro y Hogar: te permite gestionar tu hogar y muestra el nombre de la cuenta de Amazon en la que está registrado tu Kindle. Utiliza esta opción para registrar y anular el registro de tu Kindle.

Hogar y Biblioteca familiar: añade personas a tu hogar para compartir contenido. Para más información, ve a [Gestionar hogar de Amazon](#). Esta funcionalidad no está disponible en todos los países.

Registrar/Anular registro del dispositivo: Utiliza esta opción para registrar y anular el registro del dispositivo.

Opciones del dispositivo: te permite establecer un código, activar el Control parental, Personalizar tu Kindle, y seleccionar los idiomas y diccionarios.

Código secreto del dispositivo: permite restringir el acceso a tu Kindle mediante el uso de un código secreto. Posteriormente se te solicitará que introduzcas el código secreto siempre que lo enciendas o lo actives desde el estado de suspensión. Si no recuerdas el código secreto, deberás ponerte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Kindle.

Control parental: elige entre Kindle FreeTime (denominado Kindle for Kids en el Reino Unido) y Restricciones. Utiliza Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido) para crear perfiles personalizados para tu hijo, seleccionar libros de tu biblioteca para compartir y establecer los objetivos de lectura diarios, a la vez que bloqueas automáticamente el acceso a aquellos sitios que no quieras que visite tu hijo, como la Tienda Kindle, Goodreads en Kindle o el Navegador experimental. Utiliza las restricciones para bloquear manualmente el Navegador experimental, la Tienda Kindle, el Cloud de Amazon y/o Goodreads en Kindle. Cuando configures Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido) o actives una restricción por primera vez, deberás crear una contraseña. Ten en cuenta que esta contraseña será necesaria para cambiar la configuración de Control parental. Para cambiar la contraseña, selecciona Cambiar contraseña desde la pantalla de Control parental. En caso de olvidar la contraseña, podrás restablecerla accediendo a www.amazon.com/devicesupport y anulando el registro de tu dispositivo o poniéndote en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Kindle. Cuando se activen las restricciones o cuando esté activado un perfil Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino

Unido), verás un icono de un candado  en la parte superior de la pantalla, junto al indicador de estado de la conexión wifi/3G y con las opciones de Anular registro y Restablecer dispositivo desactivadas.

Luz de pantalla: te permite gestionar la configuración de la Luz nocturna.

Luz nocturna: activa esta función para reducir gradualmente el brillo de pantalla con el tiempo conforme tu vista se acostumbra cuando utilizas el Kindle en la oscuridad. Para utilizarla, el Brillo automático tiene que estar activado. Pulsa el botón de luz de pantalla en la barra de herramientas para acceder a la función de Brillo automático.

Personalizar mi Kindle: te permite gestionar el nombre de tu dispositivo, añadir información personal y de contacto, ajustar la hora del dispositivo, gestionar el contenido recomendado, cambiar la opción Siguiente de la serie, gestionar Whispersync para libros y ver tu dirección de e-mail de Kindle.

Nombre del dispositivo: te permite cambiar el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla de Inicio.

Información personal: utiliza este campo para añadir información personal o de contacto como, por ejemplo, una dirección o un número de teléfono que permitan identificar tu Kindle si lo perdieras.

Hora del dispositivo: te permite configurar la hora local que aparece en el Kindle. La hora se muestra en la parte superior de la pantalla. En los modelos Kindle que incluyen 3G, puedes configurar el Kindle para que la hora se actualice de forma automática seleccionando Establecer automáticamente. Para ver la hora cuando estés leyendo un libro, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Opciones avanzadas: te permite gestionar las recomendaciones de la vista de portada, las opciones de Siguiente de la serie, Whispersync para libros y las ofertas especiales.

Recomendaciones de la vista de portada: en la vista de portada, esta opción te permite mostrar u ocultar el contenido recomendado de la Tienda Kindle en la pantalla de Inicio.

Siguiente de la serie: selecciónalo para mostrar la opción de compra del siguiente título de una serie cuando estás a punto de terminar un libro.

Whispersync para libros: activa y desactiva la copia de seguridad de notas automáticas, la última página leída, la página leída más avanzada y las colecciones a los servidores de Amazon.

Ofertas especiales: gestiona de qué modo aparecen las ofertas especiales en tu Kindle

E-mail de Kindle: indica la dirección a la que deben enviarse los documentos para que puedas recibirlas en tu Kindle. Los formatos de documento compatibles con el servicio de conversión se convertirán al formato Kindle (pueden aplicarse cargos). Para obtener información adicional acerca de esta funcionalidad, visita www.amazon.com/devicesupport.

Idiomas y diccionarios: te permite seleccionar el idioma de tu Kindle, añadir teclados para distintos idiomas y seleccionar los diccionarios predeterminados.

Idioma: muestra el idioma seleccionado para los menús, avisos y cuadros de diálogo. y te permite cambiar a otro idioma.

Teclados: te permite añadir teclados para varios idiomas. Si has seleccionado varios teclados, se añadirá la tecla Mundo  en tu teclado. Simplemente deberás pulsar esta tecla para seleccionar un teclado distinto al actual.

Diccionarios: sirve para establecer el diccionario predeterminado para cada idioma.

Opciones de lectura: te permiten gestionar la función de Word Wise, la función Repasar vocabulario, la actualización de la página, las redes sociales, las notas, las notas públicas y los subrayados populares.

Mejora del idioma: activa las explicaciones de palabras de Word Wise en los libros y la función Repasar vocabulario.

Word Wise: muestra explicaciones de palabras complicadas en muchos títulos clásicos en inglés. Si quieras dejar de ver varias explicaciones para una palabra, desactiva la opción de Explicaciones múltiples.

Repasar vocabulario: te permite activar y desactivar Repasar vocabulario. Cuando seleccionas Desactivar, Repasar vocabulario desaparecerá de la pantalla de Inicio. Ten en cuenta que las palabras consultadas no se añadirán a Repasar vocabulario cuando esté desactivado.

Actualización de página: configura tu Kindle para actualizar la pantalla cada vez que pases de página.

Paso de página: activa los sensores de paso de página a ambos lados de la pantalla y gestiona el nivel de respuesta obtenido y la sensibilidad a la presión.

Configuración de respuesta: selecciona el grado de respuesta obtenido con el paso de página o desactiva la respuesta. Comprueba el nivel seleccionado a través de las líneas y los puntos situados a ambos lados de la pantalla. Si el Kindle tiene una funda, te recomendamos el nivel Alto.

Configuración de presión: selecciona el nivel de presión necesario para pasar una página. Para comprobar cada nivel, utiliza las líneas y puntos situados a ambos lados de la pantalla. Selecciona Bajo si quieras realizar el mínimo nivel de presión.

Redes sociales: te permite vincular tu Kindle con tus cuentas de redes sociales, para poder compartir tus párrafos subrayados con tus amigos.

Notas y Acerca del libro: selecciona esta opción para gestionar las notas públicas, los subrayados populares y la función Acerca del libro.

Subrayados populares: te permite activar y desactivar la visualización de párrafos que han sido subrayados frecuentemente por otros lectores.

Notas públicas: te permite activar y desactivar la visualización de notas y subrayados realizados por personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>.

Acerca del libro: activa o desactiva la visualización de contenido relativo al libro al abrirlo.

El menú contextual de Configuración

Si pulsas el botón Menú desde la página de Configuración, aparecen opciones adicionales:

Visita la Tienda Kindle: te permite acceder a la Tienda Kindle.

Actualizar tu Kindle: instala la última versión del software para tu Kindle. Si no hay actualizaciones disponibles en tu Kindle, esta opción no está disponible.

Reiniciar: reinicia el Kindle. No perderás los libros, los recortes ni los demás archivos almacenados en tu Kindle. En caso de que el Kindle no responda, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que aparezca el cuadro de diálogo de encendido y, a continuación, selecciona Reiniciar. Si no se muestra el cuadro de diálogo de encendido, mantén pulsado el botón de inicio durante 40 segundos o hasta que deje de parpadear la luz LED.

Restablecer dispositivo: restablece tu Kindle a los valores predeterminados de fábrica y lo reinicia. Selecciona esta acción sólo si así te lo indican desde el servicio de Atención al cliente de Kindle. Antes de restablecer tu Kindle a sus valores predeterminados, debes hacer una copia de seguridad de cualquier documento personal que deseas conservar. Cuando se reinicie el Kindle, deberás registrarte y descargar el contenido del Cloud. Si deseas seguir protegiendo tu Kindle mediante contraseña, también deberás volver a establecer una contraseña.

Información del dispositivo: muestra la dirección MAC de la conexión wifi, el número de serie, la capacidad de la red, la versión del firmware de tu dispositivo y el espacio libre disponible.

Texto Legal: proporciona información acerca de la marca comercial, los derechos de autor y otros avisos sobre el software instalado en tu Kindle.

Detectar y sincronizar contenido: pulsa para sincronizar tu dispositivo con tu contenido online.

Capítulo 6

Buscar ayuda adicional

La página web del servicio de Atención al cliente en www.amazon.com/devicesupport dispone de información útil, como preguntas frecuentes y vídeos explicativos.

Apéndice A

Información sobre el producto

Información sobre seguridad y conformidad

Uso responsable. Lee todas las instrucciones e información de seguridad para evitar accidentes antes de utilizar el dispositivo.



EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Mantenimiento del Kindle

No utilices tu dispositivo Kindle ni sus accesorios en caso de lluvia o cerca de un fregadero u otros lugares mojados. Evita derramar comida o líquidos en tu Kindle. Si el dispositivo se moja, desconecta todos los cables, desactiva la conexión inalámbrica (pulsa el botón Menú, selecciona Configuración y activa el Modo vuelo) y deja que la pantalla pase al salvapantallas. Espera a que el dispositivo se haya secado completamente antes de pulsar el botón de encendido para activarlo de nuevo. No intentes secar tu Kindle con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Limpia la pantalla con un paño suave; evita limpiarla con una sustancia abrasiva. Cuando transportes el Kindle en una bolsa o maletín, coloca una funda para evitar arañazos.

No expongas el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo dejes en el maletero del coche a temperaturas muy elevadas o bajo cero.

El uso de accesorios de terceros puede afectar el rendimiento de tu Kindle. En determinadas circunstancias, el uso de accesorios de terceros puede invalidar la garantía limitada del Kindle. Lee todas las instrucciones de seguridad antes de utilizarlos con tu Kindle.

Servicio para el dispositivo

Si es necesario reparar el dispositivo, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon. La información de contacto se encuentra en www.amazon.com/devicesupport.

Un servicio inadecuado puede dejar sin efecto la garantía.

Seguridad de la batería

La batería recargable del Kindle debe ser sustituida, únicamente, por personal cualificado. Para obtener más información acerca de las baterías, visita www.amazon.com/devicesupport. Solo debes cargar el Kindle con el cable USB que se incluye con el dispositivo u otro cable USB homologado para ser utilizado con el Kindle, con un cargador USB o puerto USB que cumpla los siguientes requisitos: especificaciones de carga de batería USB-IF, Rev 1.2.

Otras consideraciones de seguridad

- Realizar movimientos repetitivos como, por ejemplo, pulsar teclas o jugar a algunos juegos puede provocar cierta sensación de incomodidad ocasional en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Deja de utilizar el dispositivo y consulta con un médico si sufres molestias, dolor de cabeza, desvanecimiento, convulsiones, parpadeo muscular u ocular, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, desorientación u otras molestias. Para reducir el riesgo de aparición de estos síntomas, evita el uso prolongado y toma descansos frecuentes, mantén el dispositivo a una distancia prudencial de los ojos y úsalos en una habitación bien iluminada.
- Las piezas pequeñas que contiene el dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.
- No se recomienda utilizar el Kindle mientras se conduce un vehículo e, incluso, en algunas zonas su uso está prohibido o restringido. Si te encuentras en una zona en la que está permitido el uso del Kindle durante la conducción, presta siempre toda tu atención a la conducción del vehículo y deja de utilizar el Kindle si éste supone una distracción.
- Los dispositivos médicos personales como, por ejemplo, los marcapasos, pueden ser sensibles a los campos magnéticos y electromagnéticos. Debido a que el Kindle y determinados accesorios Kindle contienen imanes y emiten campos electromagnéticos, deben mantenerse a una distancia mínima de 6 pulgadas (aproximadamente 15 cm) de cualquier dispositivo médico personal. Si se observa cualquier tipo de interferencia, consulte con su médico antes de seguir utilizando dichos dispositivos. Los artículos que contienen datos almacenados magnéticamente como, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los discos duros, también pueden ser sensibles a los campos magnéticos o electromagnéticos, y no deberían colocarse cerca de estos productos Kindle.

Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica

Desconecta la conexión inalámbrica en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica, o en caso de que pueda provocar interferencias o suponer algún peligro. A continuación, se describen algunas situaciones específicas. En general, no deberías usar el Kindle con la conexión inalámbrica activa en sitios en los que se prohíbe usar un dispositivo móvil.

Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, varias agencias de aviación, incluida la US Federal Aviation Administration, exigen la obtención del permiso de algún

miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de un dispositivo.

Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos

El Kindle genera, emplea, y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza conforme a las instrucciones de uso, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio y a equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y dispositivos médicos personales instalados de forma incorrecta o incorrectamente protegidos. Si bien es seguro que los equipos electrónicos más modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia externas, si tienes alguna duda al respecto, consulta con el fabricante. Para los dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulta con tu médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

Pasos para minimizar las interferencias

Si tu Kindle crea interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual puedes comprobar apagando y encendiendo el Kindle), puedes intentar corregir la interferencia siguiendo alguno de los procedimientos que figuran a continuación: reorienta o recoloca la antena receptora para la radio o la televisión; aumenta la separación entre la radio o la televisión y el Kindle; conecta el equipo y los receptores en tomas distintas; o consulta con el fabricante de la radio o la televisión o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Presta atención a las señales

Existen algunos sitios en los que las señales de radiofrecuencia podrían constituir un peligro, como en instalaciones médicas y sitios de construcción. Si no estás seguro, echa un vistazo a tu alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de radios bidireccionales o de teléfonos móviles.

Asimismo, debes apagar el dispositivo y evitar cargarlo si te encuentras en una zona con un entorno potencialmente explosivo, ya que cualquier chispa en este tipo de zonas podría provocar una explosión o un incendio. Dichas áreas suelen estar claramente identificadas, aunque no siempre, e incluyen áreas en las que se aconseja apagar el motor del vehículo.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios como, por ejemplo, el adaptador (los "Productos"), cumplen con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento de cada producto está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) el producto no puede causar interferencias perjudiciales y (2) el producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Nota: las pruebas realizadas con este producto han demostrado que cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en una instalación residencial. El producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si un producto produce interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, este problema puede detectarse apagando y encendiendo el producto, aconsejamos al usuario que intente corregir las interferencias adoptando alguna de las medidas que se indican a continuación:

- Reorientar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito distinto al utilizado para conectar el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios y modificaciones no aprobados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden anular los derechos del usuario para utilizar el producto.

El dispositivo cumple las Directrices de emisión de frecuencia de radio de la FCC y dispone del certificado de la FCC, que se muestra en el número de ID de la FCC situado en la parte posterior del dispositivo.

Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia

Tu dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC, por sus siglas en inglés). La información de tu dispositivo está registrada en la FCC y puede encontrarse tras buscar la ID de la FCC para tu dispositivo (que se encuentra en la parte posterior del mismo) en transition.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Declaración de conformidad canadiense

Este dispositivo cumple las especificaciones de la Clase B de la norma ICES-003 de Canadá, CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Este dispositivo cumple con la RSS 210 de Industry Canada. Este dispositivo de Clase B cumple todos los requisitos de las regulaciones canadienses para equipos causantes de interferencias.

Este dispositivo cumple la(s) normas RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias y

- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias no controladas/población general del IC RSS-102.

Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería

- No intentes desmontar, abrir, aplastar, doblar ni deformar, pinchar o triturar.
- No modifiques ni reacondiciones, ni intentes introducir objetos extraños en la batería. No la sumerjas ni la expongas al agua u otros líquidos. No la expongas al fuego, explosiones u otros peligros.
- Utilice la batería únicamente con un sistema de carga que haya sido homologado con el sistema conforme a los requisitos de certificación de la CTIA para la conformidad del sistema de batería con la IEEE 1725. El uso de una batería o un cargador no homologados puede conllevar riesgo de explosión, fugas u otros peligros.
- Deshazte lo antes posible de las baterías y pilas en función de las regulaciones locales.
- Evita tirar al suelo el dispositivo o la batería. Si se te caen el dispositivo o la batería, en especial en caso de caída en suelo rígido, y el usuario sospecha que ha habido daño, no intentes arreglarlo. Ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon para obtener ayuda.
- Conecta el aparato únicamente con adaptadores certificados por la CTIA, productos que incluyan el logotipo USB-IF o productos que hayan completado el programa de cumplimiento USB-IF.

Conformidad UE

Por la presente, Amazon Fulfillment Services, Inc., declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/EC. Es posible encontrar una copia de la Declaración de Conformidad de la UE en:

www.amazon.com/kindle_eu_compliance

Marcado CE aplicable:

 0700 

Conformidad CE SAR

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (1999/519/CE) relativos a la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos como medida de protección de la salud.

Los límites forman parte de recomendaciones extensivas para la protección del público en general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante estudios científicos y evaluaciones intensivas y

regulares. La unidad de medida para el límite recomendado en teléfonos móviles por el Consejo Europeo es la "Tasa de absorción específica" (SAR por sus siglas en inglés), y el límite SAR es de 2,0 W/ kg de media por 10 gramos de tejido. Este cumple los requisitos de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Reciclar adecuadamente el Kindle



En algunas áreas, la eliminación de determinados dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrate de eliminar o reciclar el Kindle de conformidad con las leyes y regulaciones locales. Para obtener información acerca del reciclaje del Kindle, accede a www.amazon.com/devicesupport.

Especificaciones del producto

Pantalla: pantalla de 6" en diagonal, 1448 x 1072 píxeles, resolución de 300 dpi, escala de grises de 16 niveles.

Tamaño: Kindle Voyage Wifi: 6,4 pulgadas por 4,5 pulgadas por 0,30 pulgadas (162 mm por 115 mm por 7,6 mm);

Kindle Voyage 3G+Wifi: 6,4 pulgadas por 4,5 pulgadas por 0,30 pulgadas (162 mm por 115 mm por 7,6 mm).

Peso: Kindle Voyage Wifi: 6,3 onzas (180 gr);

Kindle Voyage 3G+Wifi: 6,6 onzas (188 g.).

El tamaño y peso reales pueden variar según el proceso de fabricación y configuración.

Almacenamiento: 4 GB de almacenamiento interno, con aproximadamente 3 GB disponibles para el usuario.

Alimentación: adaptador de corriente alterna (CA) (se vende por separado) y batería recargable de polímero de litio.

Conectividad: USB 2.0 (conector micro-B). Módem inalámbrico 802,11b/g/n en Kindle con conexión inalámbrica.

Temperatura de funcionamiento — entre 0°C y 35°C (entre 32°F y 95°F).

Temperatura de almacenaje — entre -10°C y 45°C (entre 14°F y 113°F).

Wifi — 802,11b/g/n.

TÉRMINOS LEGALES

Lee el Acuerdo de licencia y los Términos de uso aplicables, que se encuentra en:

www.amazon.com/devicesupport

GARANTIA LIMITADA A UN AÑO

Esta garantía para el Dispositivo Kindle (el "Dispositivo") es suministrada por la entidad expuesta en la tabla que figura a continuación. El proveedor de esta garantía se denomina, en ocasiones en el presente como "nosotros".

Garantizamos este dispositivo contra defectos en los materiales y mano de obra bajo un uso normal por parte del usuario y durante un año a partir de la fecha de compra inicial del mismo. Durante este periodo de garantía, si el dispositivo presenta un defecto y sigue las instrucciones para devolver el dispositivo, podremos, según nuestro criterio y en la medida permitida por la ley, (i) reparar el dispositivo utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustituir el dispositivo por uno nuevo o un dispositivo reacondicionado equivalente al dispositivo que deba sustituirse o (iii) reembolsar la totalidad o parte del importe del precio de compra del dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida permitida por la ley, a cualquier reparación, pieza de sustitución o dispositivo de sustitución durante el tiempo restante del periodo original de garantía o durante noventa días, prevaleciendo el periodo de mayor duración. Todas las piezas y dispositivos sustituidos para los que se abone un determinado importe pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica, únicamente, a los componentes de hardware del dispositivo que no hayan sufrido un accidente o no hayan sido sometidos a un uso incorrecto, negligencia, fuego u otras causas externas, alteraciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para tu dispositivo, te aconsejamos que te pongas en contacto con el servicio de Atención al cliente con la información de contacto proporcionada a continuación. Por lo general, deberás enviar el dispositivo a la dirección especificada por el servicio de Atención al cliente en su embalaje original, o en un embalaje que ofrezca una protección equivalente. Antes de enviar el dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que hayas almacenado en tu dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio, y declinamos cualquier responsabilidad por los daños o pérdidas.

Limitaciones. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES DESCRIPTAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y SOLUCIONES, Y DECLINAMOS ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EN CONTRA DE TODOS LOS DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI BAJO LA LEY ACTUAL NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS EXPIRARÁN POR

VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y POR LA REPARACIÓN O SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO AUTORIZAN LAS LIMITACIONES REFERENTES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA, DE FORMA QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO SE APLIQUE. QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIÓNES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA Y, POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN NO SE APLIQUEN. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO ES APLICABLE A LOS CLIENTES DEL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Es posible que dispongas de derechos adicionales conforme a la ley aplicable y dicha garantía no tiene efecto alguno sobre estos.

Proveedor de la garantía

Si compraste tu dispositivo:	Esta garantía viene otorgada por:
De Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es u otros distribuidores autorizados en Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburgo
De Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 EE.UU.
De Amazon.in u otros distribuidores autorizados en India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
De Amazon.co.jp u otros distribuidores autorizados en Japón	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos
De Amazon.cn u otros distribuidores autorizados en la República Popular de China	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang, Pekín, China
De Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18 ^o andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brasil

De cualquier otra página web de Amazon o de distribuidores autorizados ubicados en otros países.	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA
--	--

Pueden publicarse actualizaciones de esta tabla en www.amazon.com/devicesupport.

Información adicional

Encontrarás las Condiciones de uso del Kindle, las Condiciones de uso de la Tienda Kindle, la garantía limitada de un año, la información de contacto del servicio de Atención al cliente y otros términos aplicables, garantía limitada e información del Kindle en <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Notificaciones de patente

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patentes.

Notificación de copyright y marcas comerciales

Amazon, Kindle, Kindle Singles, Kindle FreeTime, Goodreads, Salvapantalla patrocinados, X-Ray, Mobipocket, Whispernet, Whispersync y el logotipo de Person Under Tree y 1-Clic son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

Amazon, 1-Clic, Kindle, Kindle Singles, Kindle Voyage, Kindle FreeTime, Goodreads, Salvapantalla patrocinados, X-Ray, Mobipocket, Whispernet, Whispersync y el logotipo de Person Under Tree son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basados en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9® y Nuance® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. y/o los titulares de su licencia y se usan bajo licencia.

Contiene iType de Monotype Imaging Inc. "Monotype" es una marca comercial de Monotype Imaging Inc. registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Monotype® The Monotype Corporation.

Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus propietarios respectivos.

JM20150611-B